


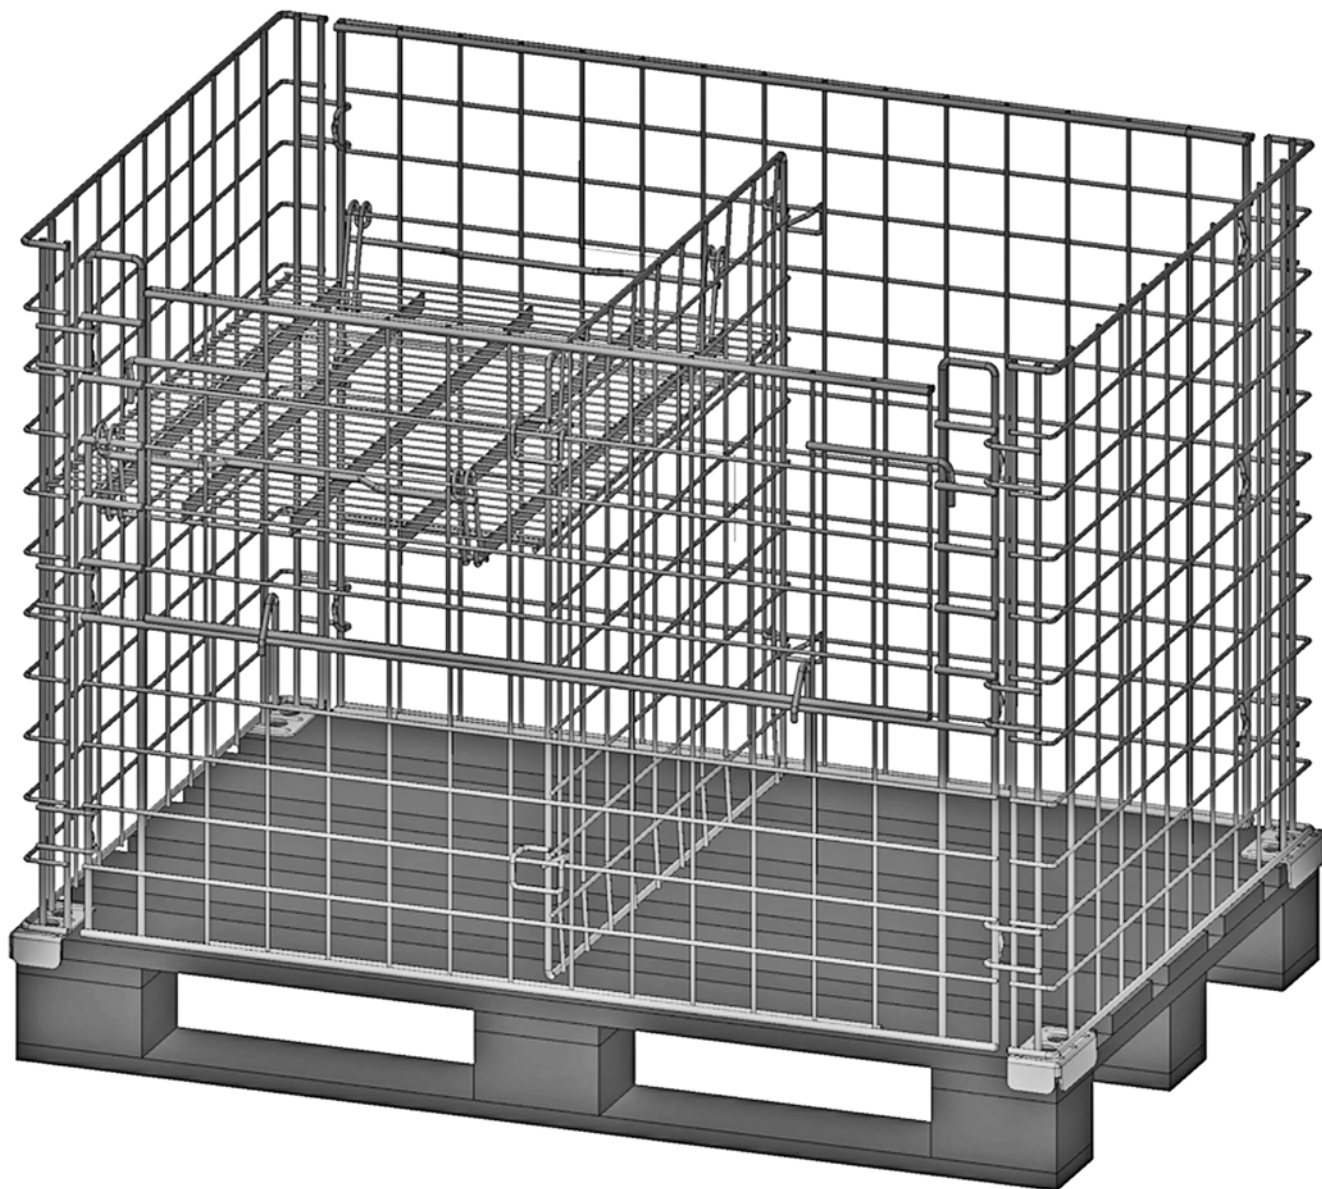

Paletový nástavec

pro europaletu
„düsseldorfskou“ paletu
paletu (1000 x 800 mm)

Obsah

Obsah	2
1 Záruka	3
2 Bezpečnost	3
2.1 Použití v souladu s určením	3
2.2 Oblasti použití	4
2.3 Výstražná upozornění	4
2.4 Bezpečnostní upozornění	5
3 Technické údaje	6
3.1 Paletové nástavce pro europalety	6
3.2 Paletové nástavce pro „düsseldorfskou“ paletu	7
3.3 Paletové nástavce pro palety (1000 x 800 mm)	8
4 Pohled	8
4.1 Rozměry europalety	9
4.2 Rozměry düsseldorfské palety	10
4.3 Rozměry palety (1000 x 800 mm)	10
5 Montáž	11
5.1 Montáž na europaletě	11
5.2 Montáž na düsseldorfské paletě	11
5.3 Montáž vík	12
5.4 Montáž víka na stohovatelné paletové nástavce	13
5.5 Montáž dělítka	14
5.5.1 Dělítka 27.09380.xx-xxxx	14
5.5.2 Dělítka 27.12431.xx-xxxx	15
5.5.3 Další dělítka	16
5.5.4 Sada vybavení 06.40455.xx-xxxx	16
6 Ovládání	18
6.1 Otvírání dvířek	18
6.2 Zavírání dvířek	18
6.3 Otvírání dvířek (Obj.č. 06.89271.xx-xxxx)	19
6.4 Nasazení závěsných roštů	20
6.5 Zavěšení / sejmутí odkládací destičky	21
6.6 Zavěšení/sejmутí koše Cross Selling s držákem	22
6.7 Stohování paletových nástavců	23
6.7.1 Europalety	23
6.7.2 Düsseldorfské palety	24

1 Záruka

Každý výrobek prochází ve firmě Wanzl důkladnou závěrečnou kontrolou. Pokud je i tak důvod k reklamaci, postupuje Wanzl následujícím způsobem:

Poruchy, které se objeví během prvních 12 měsíců od data dodání (nebo během jiné smluvně stanovené doby záruky), odstraní společnost Wanzl zdarma, je-li možné prokázat materiálové nebo výrobní nedostatky.

Záruční doba začíná okamžikem dodání, příp. montáže montéry společnosti Wanzl nebo jimi autorizovanými odbornými firmami a trvá 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou dobu).

Na akumulátory poskytuje společnost Wanzl záruku v délce 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na díly s omezenou životností, např. světelné závary.

V případě záruky jsou náklady na materiál, montáž, jízdné a dopravné k tíži Wanzl. Další nároky jsou vyloučené.

Vyměněné, poškozené díly se stávají vlastnictvím Wanzl.

Plnou záruku přejímá Wanzl pouze, když byly montáž, servis a opravy provedené montéry Wanzl nebo jím autorizovanou odbornou firmou.

Při škodách, které vznikly neodbornou manipulací nebo vnějším působením, nevzniká nárok na záruku.

Nárok na záruku zaniká, pokud Wanzl neobdrží během 14 dnů od zjištění poruchy písemný popis s udáním čísla zakázky a objednávkou a konkrétním popisem poruchy.

Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.
Na vyměněné díly poskytuje Wanzl novou záruku 12 měsíců.

Nárok na záruku zaniká 12 měsíců od obdržení písemného udání u Wanzl.

2 Bezpečnost



Před montáží a uvedením do provozu si pečlivě přečíst návod k obsluze.
Návod k obsluze řádně uschovat pro další použití.

2.1 Použití v souladu s určením

- Paletový nástavec pro uschování, dodání, prezentaci a transport zboží v komerční oblasti.
- Podle modelu je paletový nástavec dokola uzavřený nebo pro lehčí nakládání/vykládání opatřen až čtyřmi odklopnými mřížkami.
- Na sebe se mohou stohovat (podle typu) maximálně čtyři, ke stohování určené, naložené paletové nástavce (viz technická data kapitola 3).

2.2 Oblasti použití

- Použití pouze ve vnitřních prostorech nebo ve venkovních prostorech chráněných před povětrnostnímu vlivy na pevném, rovinném a vodorovném podkladě!
- Paletový nástavec neslouží k přepravě osob nebo zvířat.
- Paletový nástavec používat jen s určenými paletami.
- Používat pouze nepoškozené a bezvadné europalety.
- Používat pouze nepoškozené a bezvadné europalety.
- Dbát na místní stavební a bezpečnostní předpisy, na zdravotní předpisy a předpisy dohlížecích úřadů.

2.3 Výstražná upozornění



VÝSTRAHA! Při nestejném naložení a nesprávném použití se může paletový nástavec překlomit nebo zlomit.

Následek: Rozlomení paletového nástavce a nebezpečí poranění osob.

- ▶ Paletový nástavec pokládat pouze na pevný, rovinný a vodorovný podklad.
- ▶ Paletový nástavec nenakládat nadměrně a nestejně.
- ▶ Paletový nástavec používat pouze podle jeho určení.
- ▶ Stohovat pouze paletové nástavce určené pro stohování.
- ▶ Dbát, aby z paletových nástavců nevycházely a nemohly vypadnout žádné díly.
- ▶ Dbát na technická data (kapitola 3) ohledně přípustného zatížení a počtu stohovatelných paletových nástavců.



VÝSTRAHA! Při montáži a obsluze paletových nástavců hrozí nebezpečí poranění.

Následek: Poranění ruky, přiskřípnutí nebo ustříhnutí prstů, poranění padajícím paletovým nástavcem.

- ▶ Při montáži dávat pozor na nebezpečí poranění rukou nebo prstů a dbát, aby paletový nástavec nemohl spadnout dolů.



VÝSTRAHA! Při zatížení nastohovaných paletových nástavců nebo přesouvání/zavěšování na paletové nástavce se mohou tyto překlomit nebo zřítit dolů.

Následek: Překlopení, zřícení a rozlomení paletového nástavce, nebezpečí poranění osob a poškození předmětů padajícími díly.









- ▶ Dbát, aby žádné osoby, zvláště děti, se na paletové nástavce nezavěšovaly, nestoupaly a nešplhaly.





2.4 Bezpečnostní upozornění

- Respektovat údaje na typovém štítku a upozornění na paletovém nástavci.
- Paletový nástavec používat jen s určenými paletami.
- Používat pouze nepoškozené a bezvadné palety.
- Paletový nástavec pořádně a čistě položit na paletu.
- Dbát, aby po nasazení paletového nástavce na paletu spona zachycovala paletu.
- Paletový nástavec zatěžovat stejnoměrně.
- Paletový nástavec nepřetěžovat.
- U paletových nástavců s víkem nepoužívat víko jako odkládací plochu.
- Dbát, aby z paletového nástavce nevyčnívaly a nemohly vypadnout žádné díly.
- Stohovat na sebe pouze paletové nástavce k tomu určené (skladovací plocha na 4 rozích).
- Stohovat na sebe, podle typu, maximálně čtyři naložené paletové nástavce.
- Dbát na technická data (kapitola 3) týkající se zatížení a stohovatelnosti.
- Paletový nástavec transportovat, přemisťovat a stohovat pouze pomocí vysokozdvizného vozíku.
- Na sebe nastohované paletové nástavce nepřevážovat paletovým vozíkem.
- Vyloučit ohrožení a nebezpečí poranění osob.
- Nepoužívat dále poškozený paletový nástavec; zajistit příp. opravu.
- Údržbu a opravy provádět pouze prostřednictvím montérů Wanzl nebo jím autorizovanou odbornou firmou.
- Pravidelně provádět údržbu včetně jejího zdokumentování.
- Používat originální Wanzl-náhradní díly.



3 Technické údaje

3.1 Paletové nástavce pro europalety

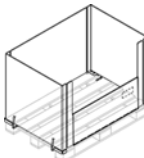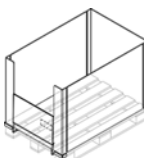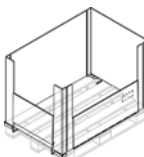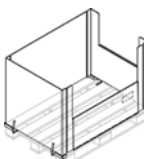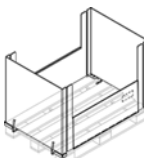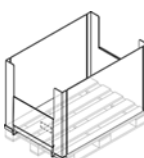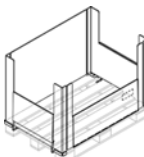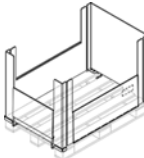Model	Obj.č.	Přípustné stohování	Možnost- odklopení	Nosnost	Váha
PA-X1/S	06.00002.50 06.08476.50 06.16046.50	2 prázdné nástavce nebo 4 x 1000 kg		1000 kg	ca. 26 kg
	06.15933.50 1200x1000 mm				ca. 28 kg
	06.08250.xx		žádné		ca. 23 kg
PA-X2/S	06.00008.50	2 prázdné nástavce nebo 4 x 1000 kg		1000 kg	ca. 25 kg
PA-X2/N	06.00025.50	žádné			ca. 24 kg
PA-X3/S	06.00010.50	2 prázdné nástavce nebo 4 x 1000 kg		1000 kg	ca. 27 kg
PA-X3/N+	06.00018.50	žádné			ca. 26 kg
PA-X4/S	06.00011.50	2 prázdné nástavce nebo 4 x 1000 kg		1000 kg	ca. 27 kg
PA-X4/N	06.00019.50	žádné			ca. 26 kg
PA-X5/S	06.00014.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 27 kg
PA-X5/N	06.00023.50 06.89271.50	žádné			ca. 26 kg
					ca. 44 kg
PA-X6/S	06.00015.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 26 kg
PA-X6/N	06.00024.50	žádné			ca. 25 kg
PA-X7/S	06.00012.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 28 kg
PA-X7/N	06.00020.50	žádné			ca. 27 kg
PA-X8/S	06.00004.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 27 kg
PA-X8/N	06.00022.50	žádné			ca. 28 kg

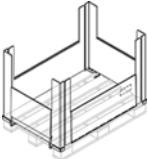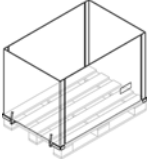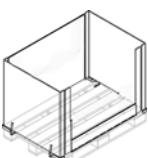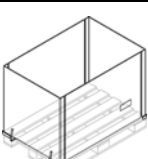Model	Obj.č.	Přípustné stohování	Možnost- odklopení	Nosnost	Váha
PA-X9/S	06.00013.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 26 kg
PA-X9/N	06.00021.50	žádné			
PA-1001/0	06.17679.50	2 prázdné nástavce nebo 3 x 750 kg nebo 4 x 500 kg		750 kg	ca. 14 kg
PA-X10/S	06.00009.50	2 prázdné nástavce nebo 4 x 1000 kg		1000 kg	ca. 26 kg
PA-X10/N	06.00016.50 06.44862.50 06.57066.50	žádné			
PA-1000/2	06.66010.50	2 prázdné nástavce nebo 2 x 1000 kg		1000 kg	ca. 26 kg
	06.57066.50 06.15821.xx 06.56614.xx	žádné		1000 kg	ca. 20 kg


3.2 Paletové nástavce pro „düsseldorfskou“ paletu

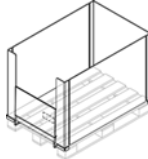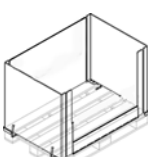Model	Obj.č.	Přípustné stohování	Možnost- odklopení	Nosnost	Váha
PA-300/1	06.19070.50 06.20793.50 06.50031.50	2 prázdné nástavce nebo 2 x 500 kg		1000 kg	ca. 19 kg
PA 300/2	06.45879.50 06.47235.50	2 prázdné nástavce nebo 2 x 500 kg		1000 kg	ca. 17 kg




Výška pro obj.č. 06.47235.50 = 848 mm, madlo na úzké straně

3.3 Paletové nástavce pro palety (1000 x 800 mm)

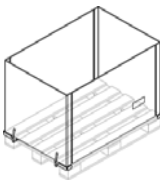
Model	Obj.č.	Přípustné stohování	Možnost- odklopení	Nosnost	Váha
PA 1000x800	06.15821. xx-xxxx	žádné		1000 kg	ca. 15 kg

4 Pohled

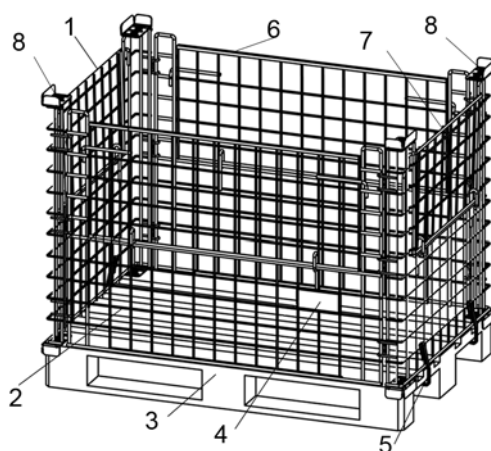


Obr. 1 Paletový nástavec stohovatelný

- 1 = boční díl
- 2 = přední díl sklápěcí
- 3 = Euro- / düsseldorfská paleta
- 4 = typový štítek
- 5 = spona
- 6 = zadní díl sklápěcí
- 7 = boční díl sklápěcí
- 8 = stohovací patka

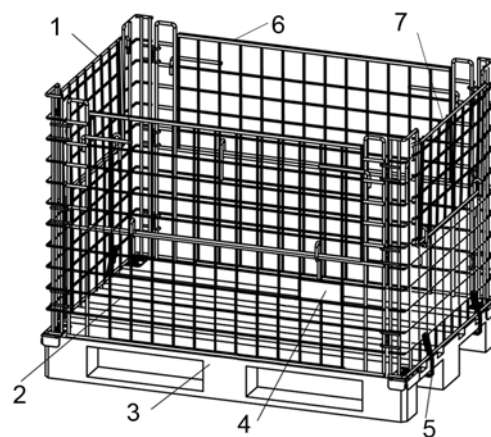


Obr. 2 Paletový nástavec nestohovatelný

- 1 = boční díl
- 2 = přední díl sklápěcí
- 3 = Euro- / düsseldorfská paleta
- 4 = typový štítek
- 5 = spona
- 6 = zadní díl sklápěcí
- 7 = boční díl sklápěcí

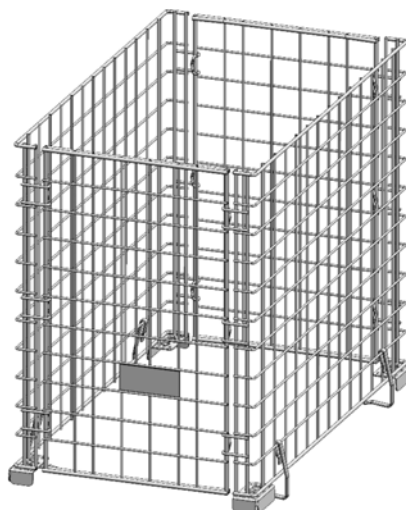


Obr. 3 Paletový nástavec nestohovatelný, Obj.č. 06.57066.50-xxxx


4.1 Rozměry europalety

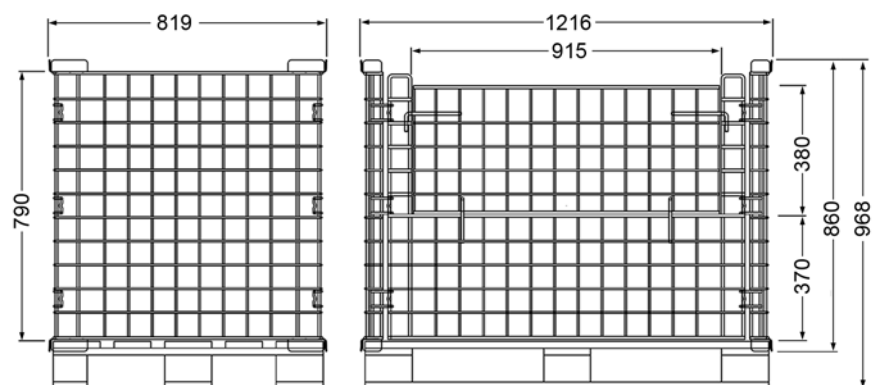

Obr. 4

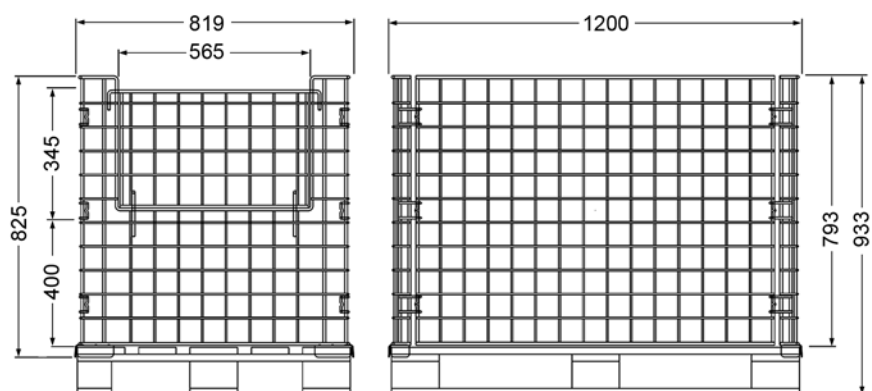


Obr. 5

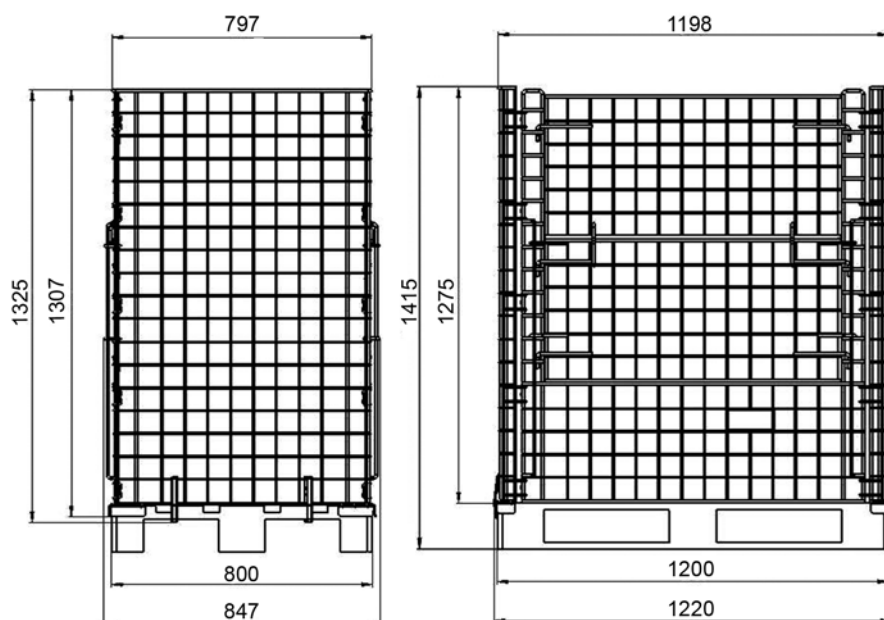


Obr. 6

4.2 Rozměry düsseldorfské palety

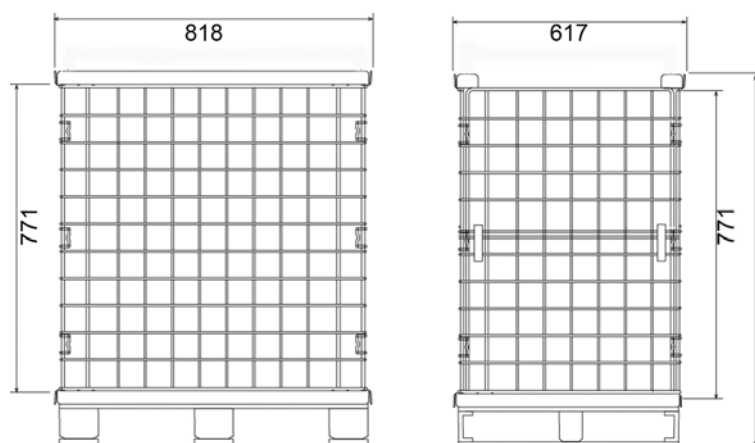

Obr. 7


4.3 Rozměry palety (1000 x 800 mm)

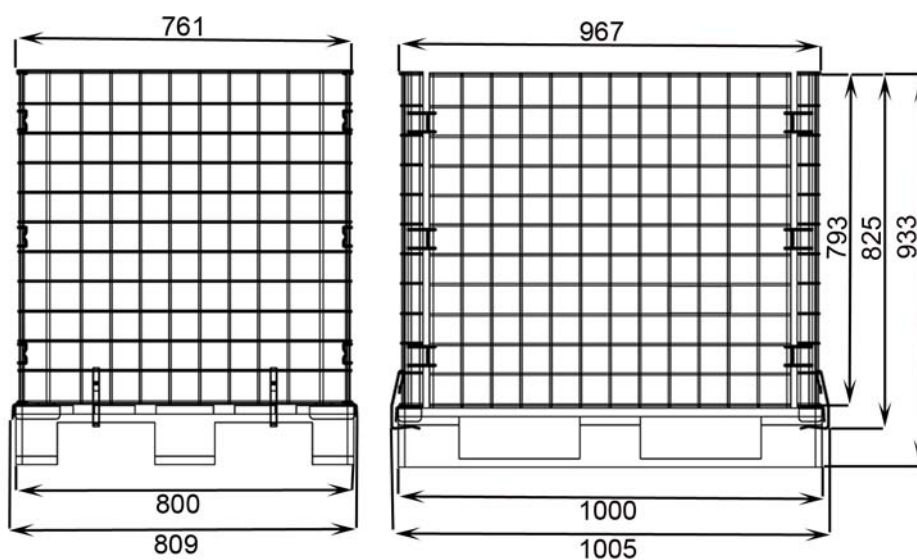


Obr. 8

5 Montáž


5.1 Montáž na europaletě

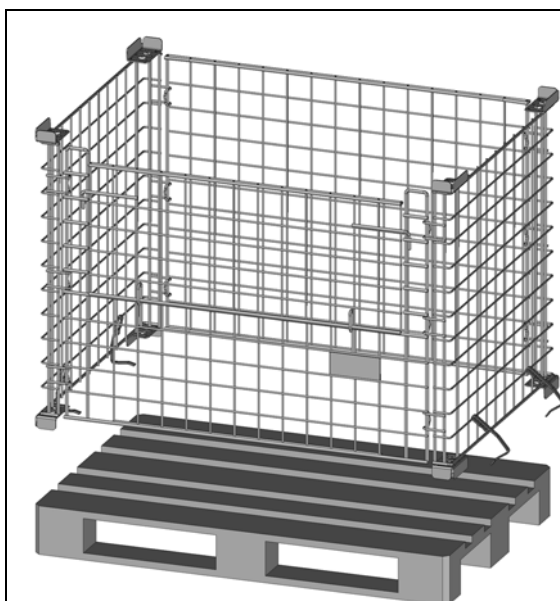


Obr. 9

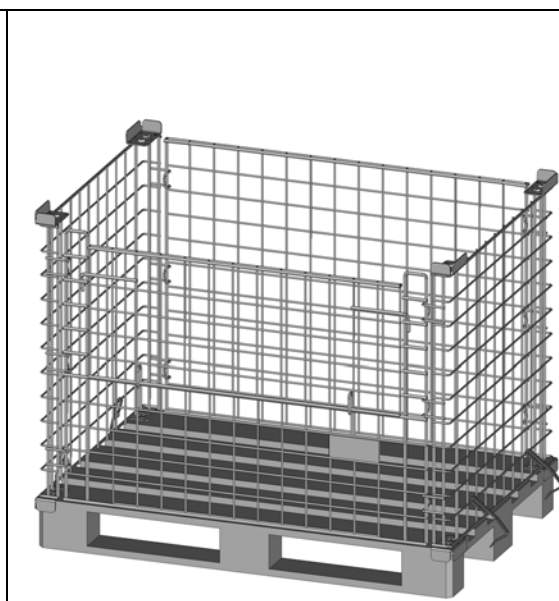

Obr. 10

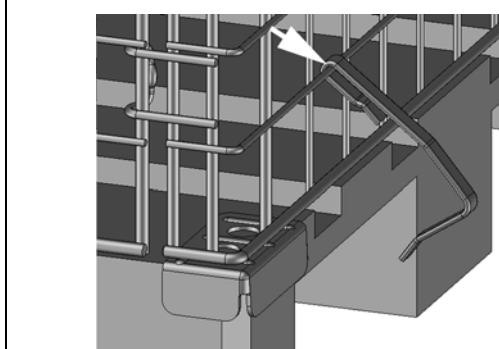

Obr. 11

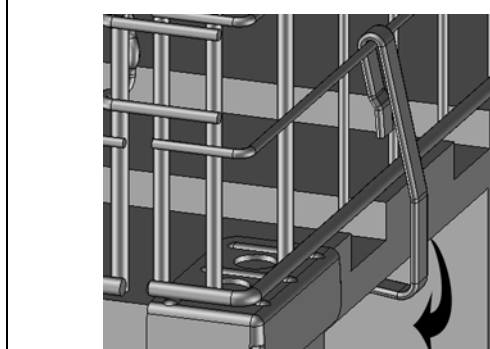

Obr. 12

5.2 Montáž na düsseldorfské paletě



Obr. 13




Obr. 14


5.3 Montáž vík

Víko 06.72632.xx-xxxx pasuje na uvedené, nestohovatelné paletové nástavce:


06.00016.xx-xxxx	06.00020.xx-xxxx
06.00018.xx-xxxx	06.00024.xx-xxxx
06.00019.xx-xxxx	06.00025.xx-xxxx

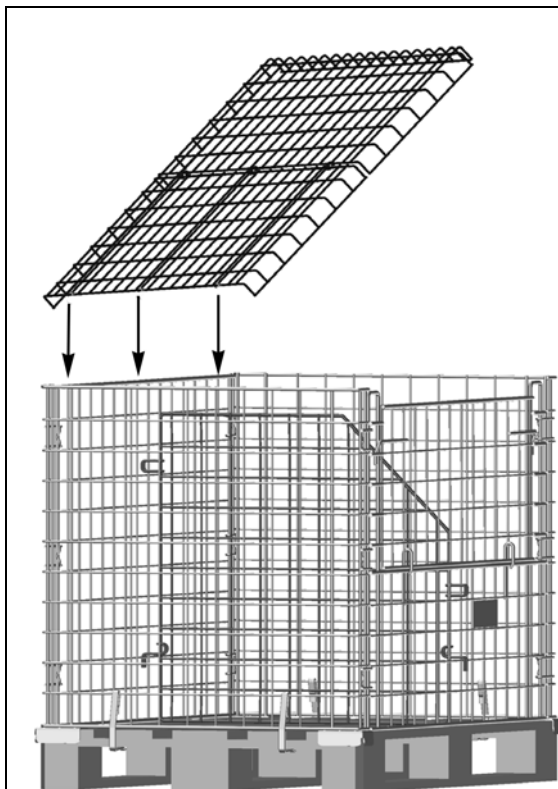


Obr. 15

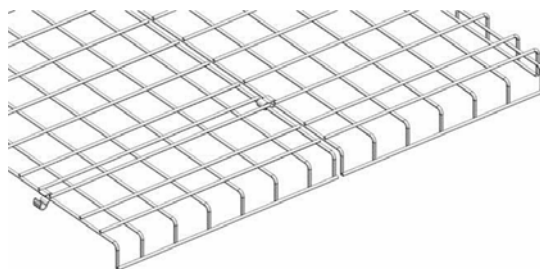

Obr. 16

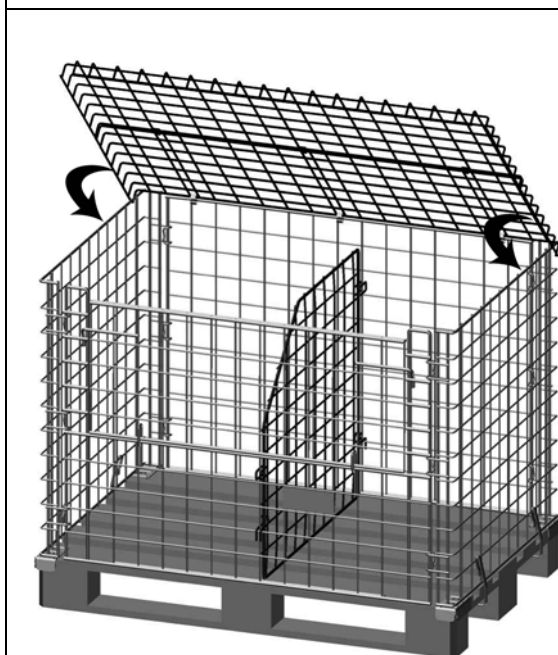

Obr. 17

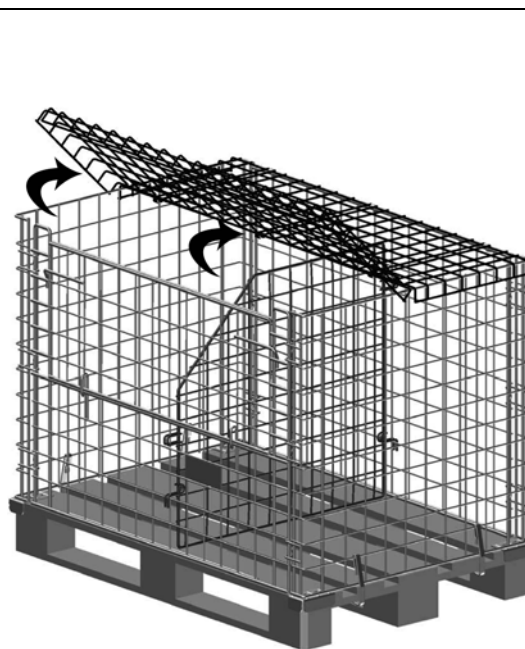


Obr. 18

5.4 Montáž víka na stohovatelné paletové nástavce




Víko 06.41698.xx-xxxx je určeno pro stohovatelné paletové nástavce.

Pozor: kvůli stabilitě víka a rozložení při stohování smí stát na sobě max. 2 paletové nástavce.

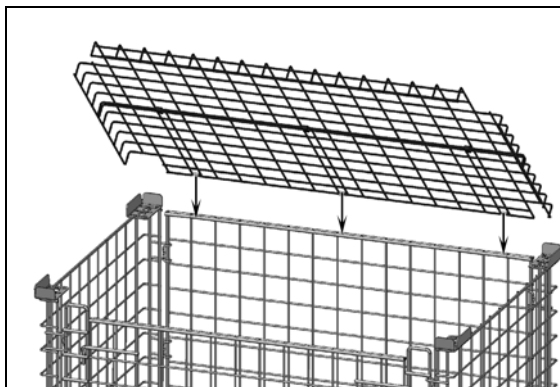


Obr. 19

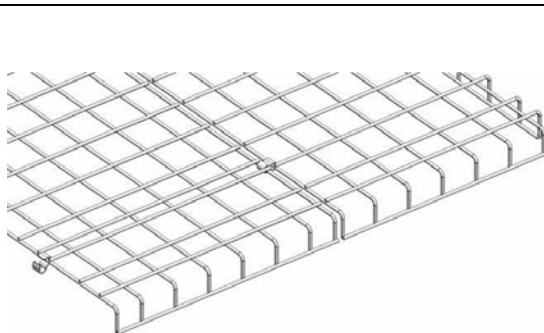


Obr. 20




Obr. 21

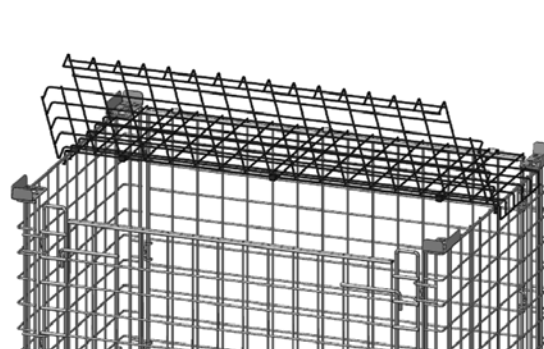

Obr. 22

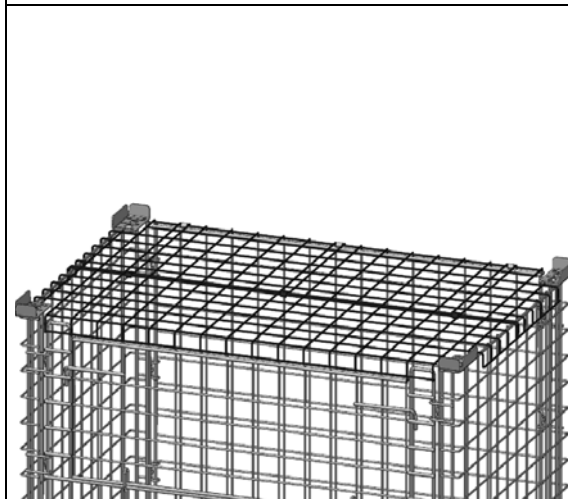

Obr. 23

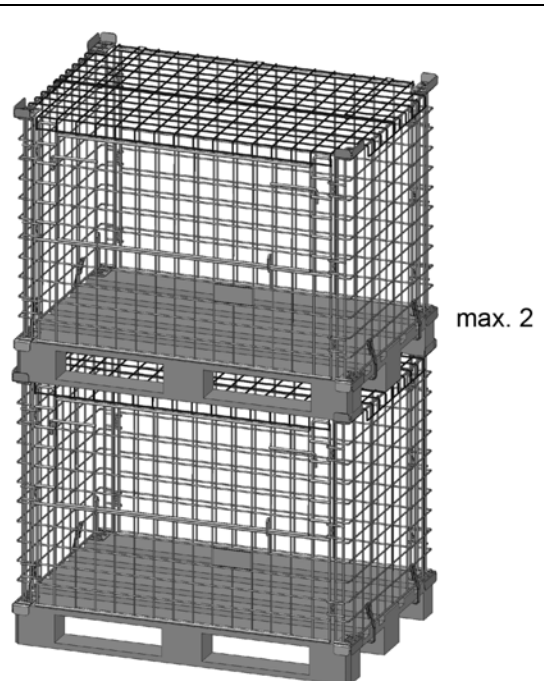

Obr. 24


5.5 Montáž dělítka

5.5.1 Dělítko 27.09380.xx-xxxx




Dělítko 27.09380.xx-xxxx lze v podstatě použít pro všechny paletové nástavce. Účel splňuje ale jen u paletových nástavců se zády a vyklápěcím předním dílem. Nezavěšuje se do středu. Určeno pro uvedené paletové nástavce:


06.00002.xx-xxxx	06.00018.xx-xxxx
06.00010.xx-xxxx	06.00019.xx-xxxx
06.00011.xx-xxxx	06.00020.xx-xxxx
06.00012.xx-xxxx	

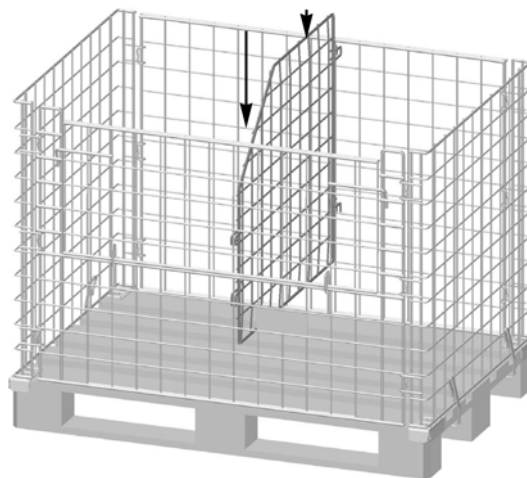

Obr. 25 Příklad

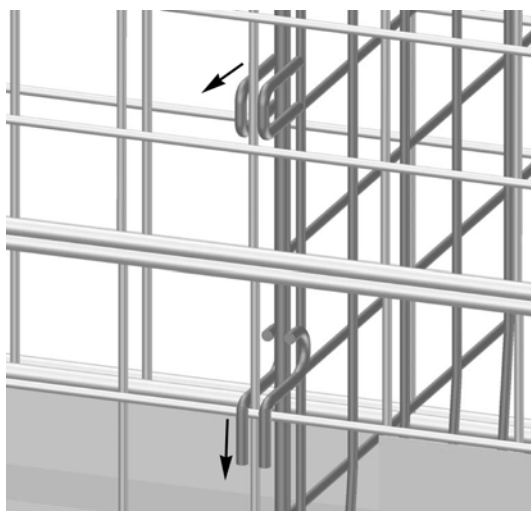

Obr. 26 Přední strana paletového nástavce

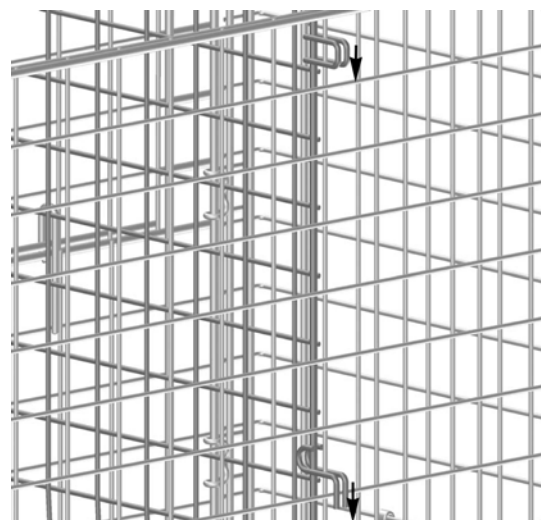

Obr. 27 Zadní strana paletového nástavce

5.5.2 Dělitko 27.12431.xx-xxxx




Dělitko 27.12431.xx-xxxx dělí spolu s dělákem 00.01467.xx-xxxx paletový nástavec na 4 stejné díly a může se použít pro všechny paletové nástavce. Vhodné pouze pro uvedené paletové nástavce bez klap:


06.00008.xx-xxxx	dělí na ½ PA a 2x ¼ PA
06.00009.xx-xxxx	
06.00016.xx-xxxx	dělí na ½ PA a 2x ¼ PA
06.00025.xx-xxxx	



Obr. 28

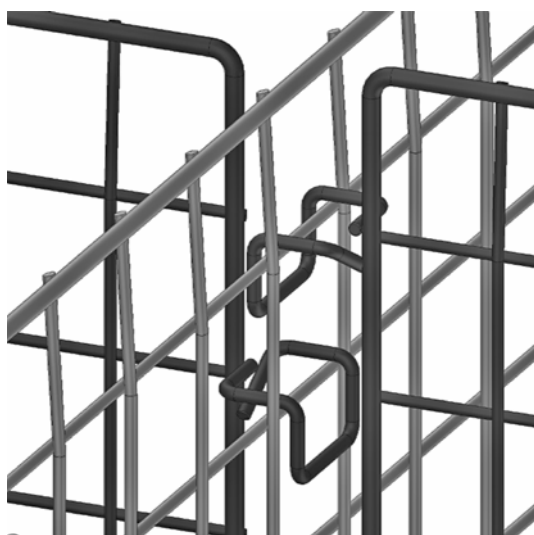

Obr. 29 Zavěšení ve středu palety

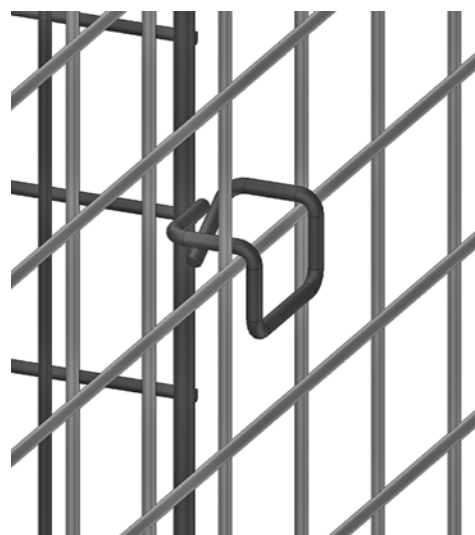

Obr. 30 Zavěšení na boční mřížky

5.5.3 Další dělítka



Dělítko 00.01467.xx-xxxx se může v zásadě použít pro všechny paletové nástavce. Dělí je na dvě stejné poloviny.

Vhodné pro uvedené paletové nástavce bez přední klapy:

06.00008.xx-xxxx	06.00016.xx-xxxx
06.00009.xx-xxxx	06.00024.xx-xxxx
06.00015.xx-xxxx	06.00025.xx-xxxx




Dělítko 27.19098.xx-xxxx lze použít pro všechny paletové nástavce.

Nezavěšuje se do středu a je určeno pouze pro uvedené paletové nástavce s klapou na předním díle:


06.00002.xx-xxxx	
06.00004.xx-xxxx	06.00018.xx-xxxx
06.00010.xx-xxxx	06.00019.xx-xxxx
06.00011.xx-xxxx	06.00020.xx-xxxx
06.00012.xx-xxxx	06.00021.xx-xxxx
06.00013.xx-xxxx	06.00022.xx-xxxx
06.00014.xx-xxxx	06.00023.xx-xxxx

5.5.4 Sada vybavení 06.40455.xx-xxxx


Sada vybavení 06.40455.xx-xxxx rozděluje paletový nástavec 06.15821.xx-xxxx na 4 stejné části. Vložené rošty lze zavěsit v různých výškách.

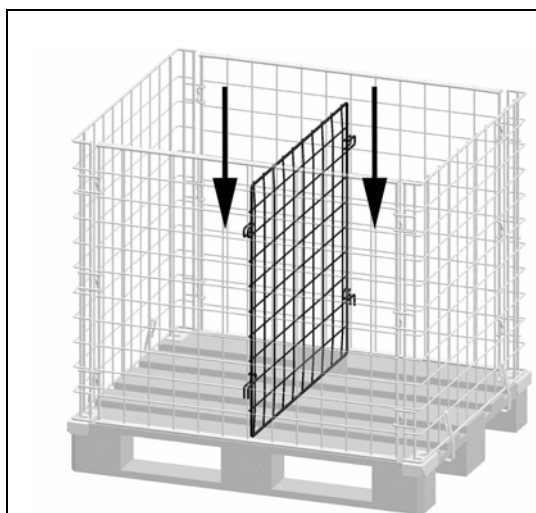


Obr. 31 Nejdřív zavěste dělítko.

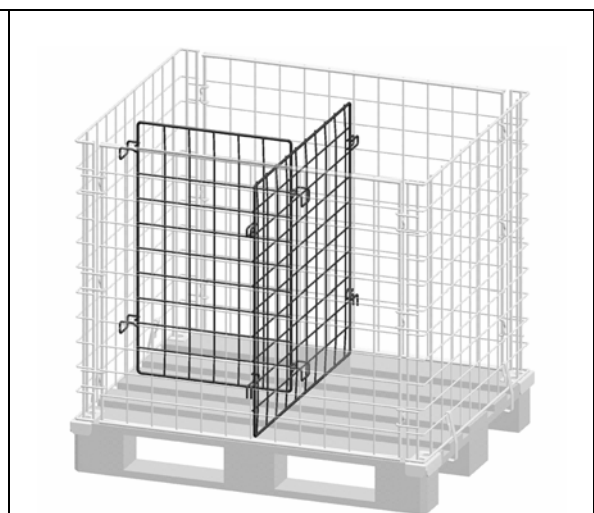


Obr. 32

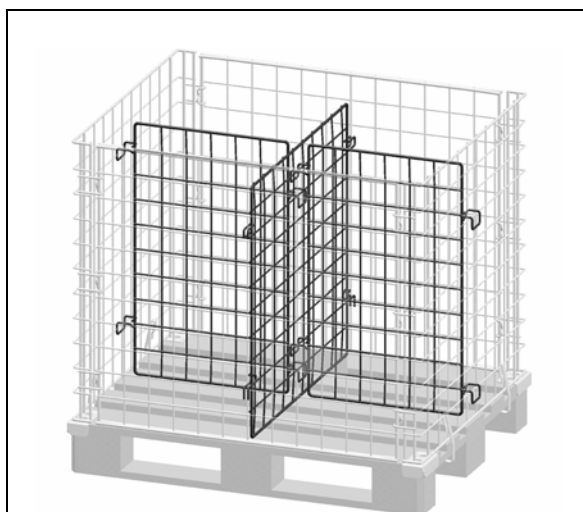

Obr. 33

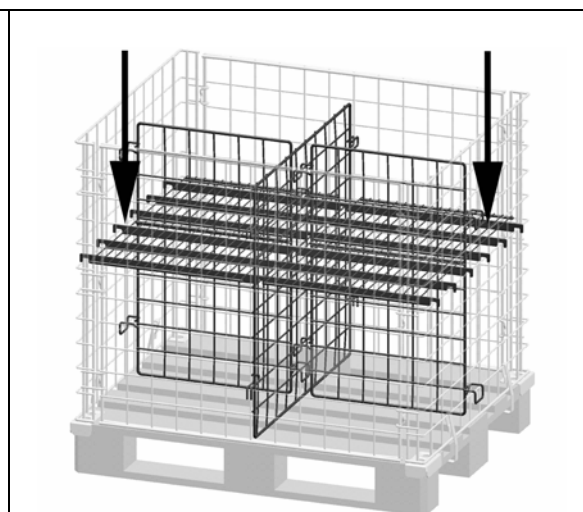


Obr. 34 Zavěste dolní mřížku.

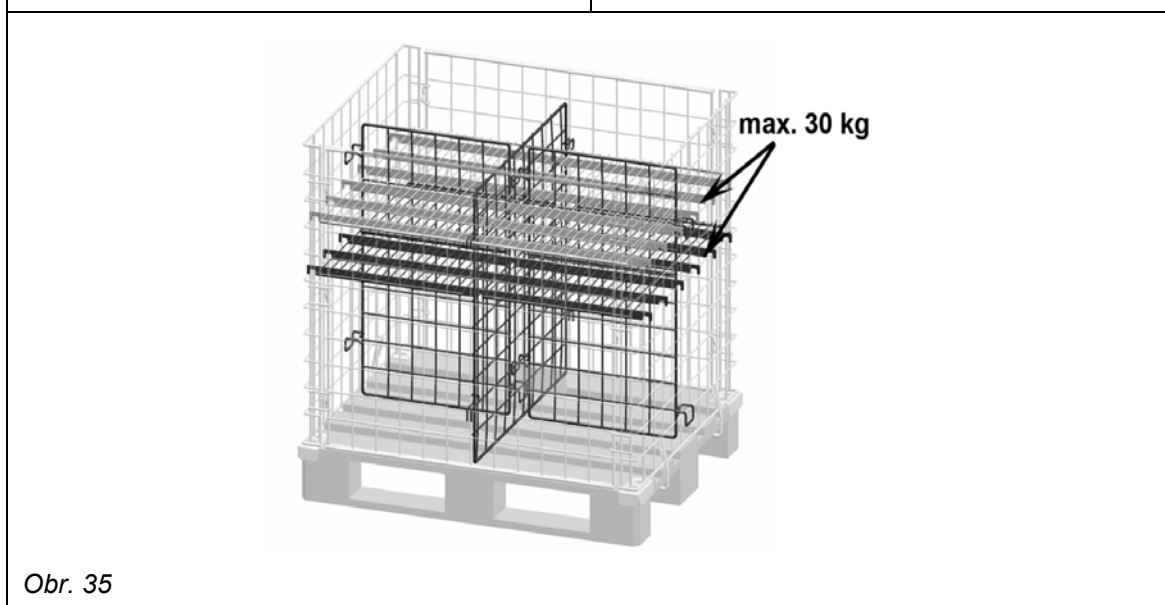


Obr. 35

6 Ovládání

6.1 Otvírání dvířek

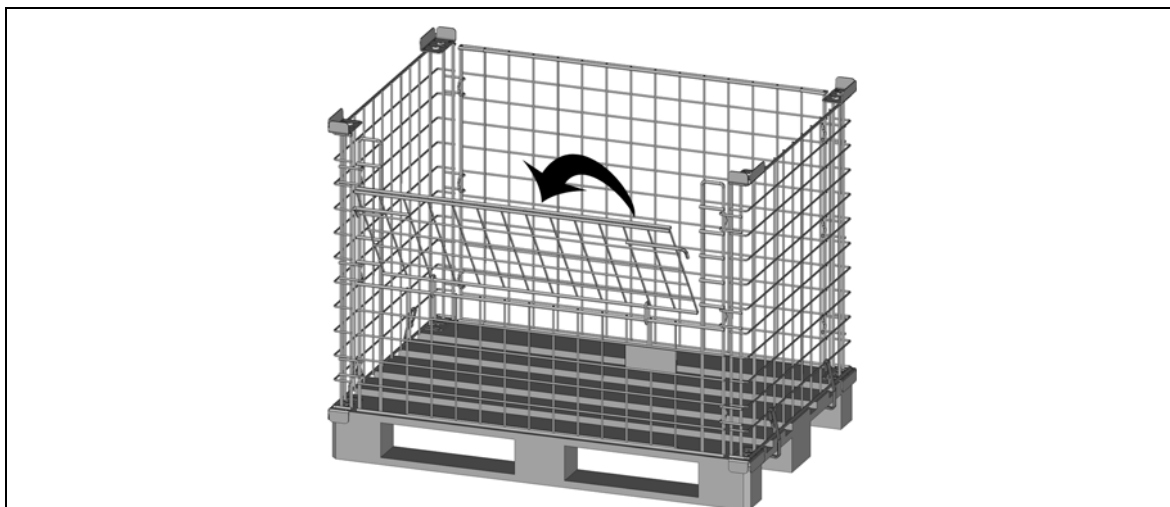


Obr. 36

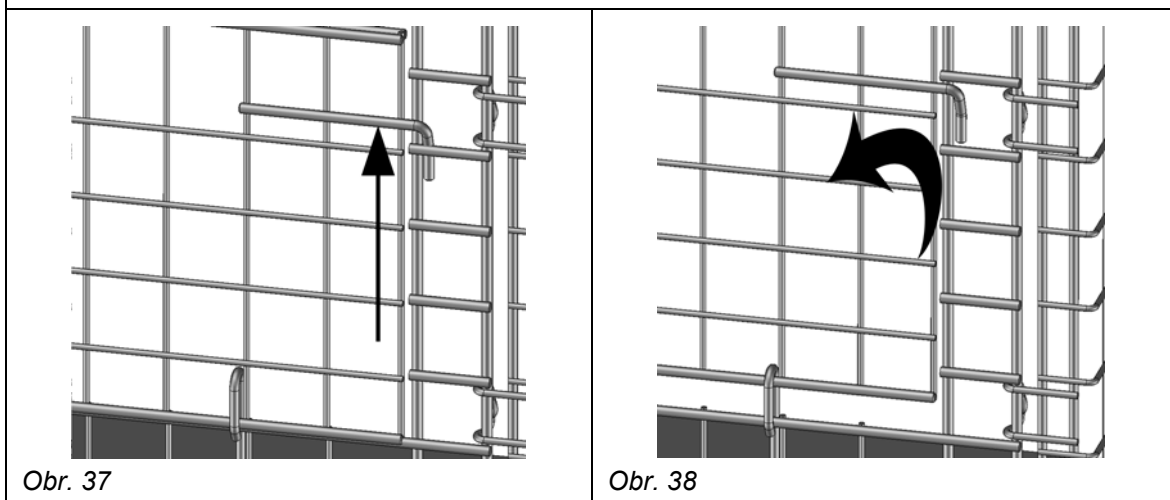

Obr. 37

Obr. 38


6.2 Zavírání dvířek

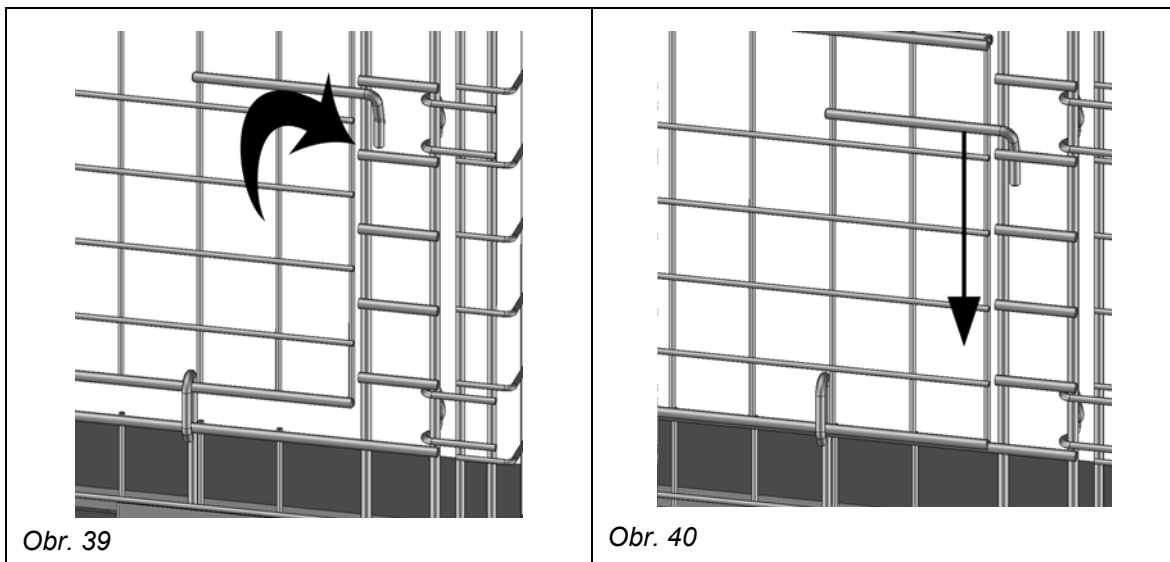


Obr. 39

Obr. 40


6.3 Otvírání dvířek (Obj.č. 06.89271.xx-xxxx)

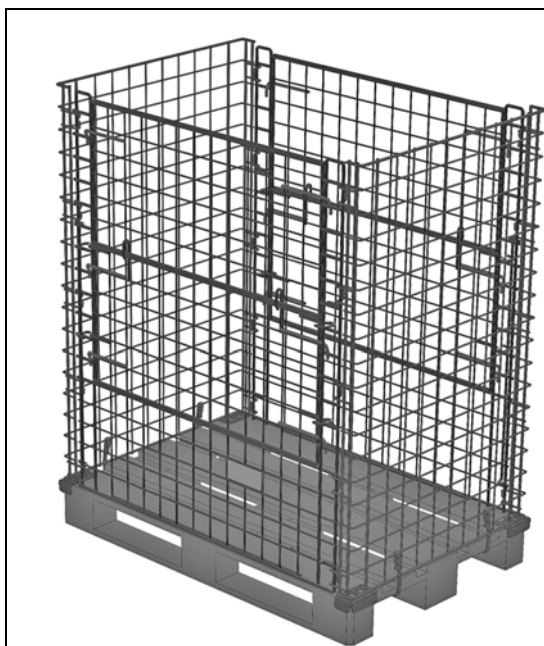


Obr. 41

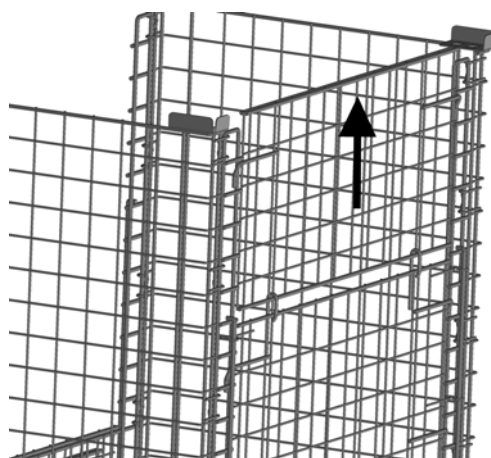


Obr. 42

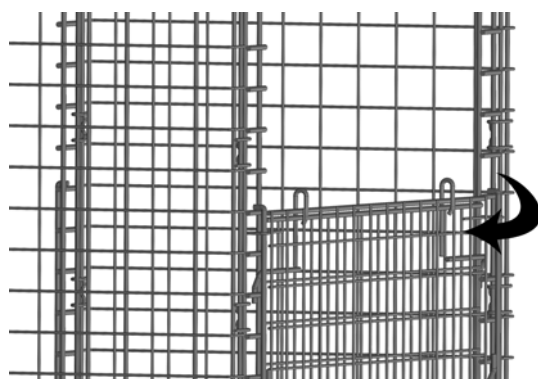


Obr. 43

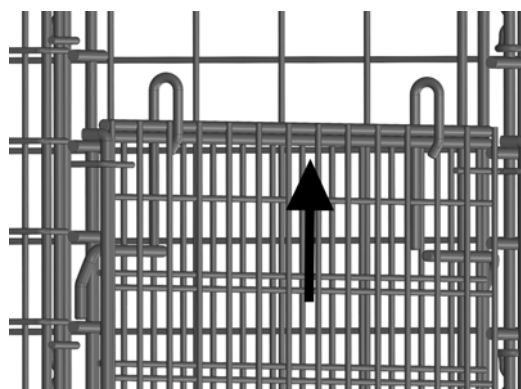

Obr. 44

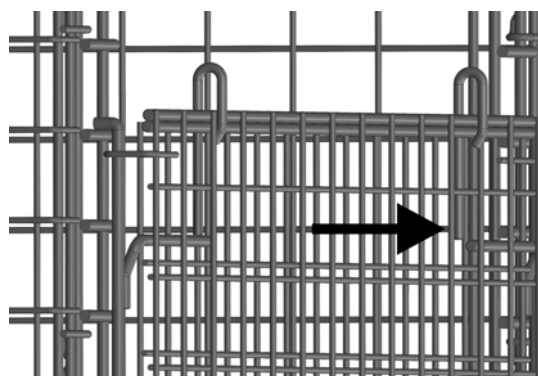

Obr. 45

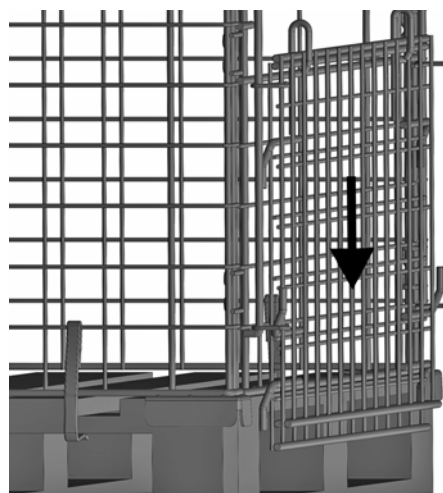


Obr. 46




Obr. 47

6.4 Nasazení závěsných roštů

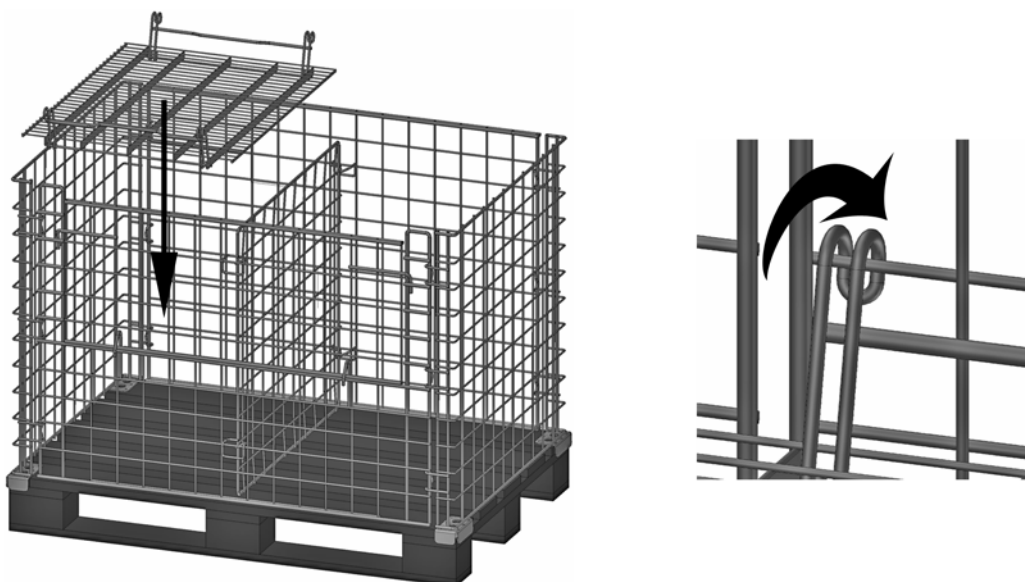


Obr. 48

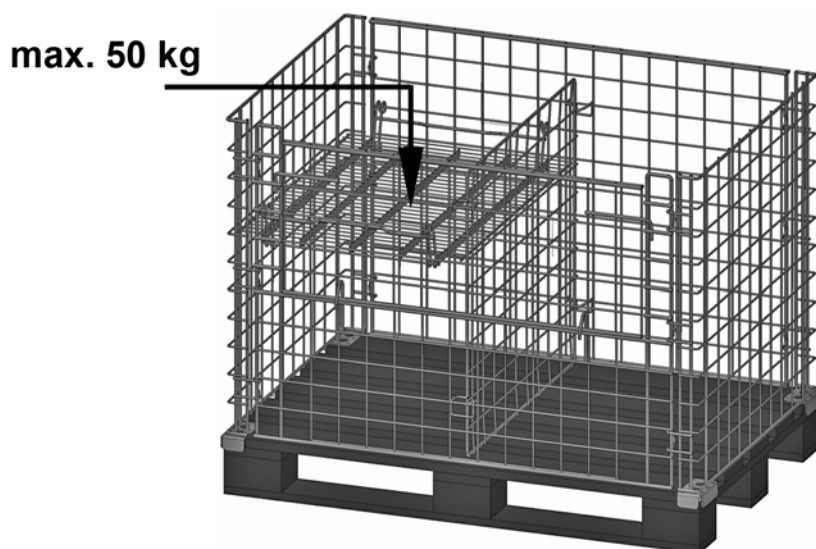


Obr. 49


6.5 Zavěšení / sejmutí odkládací destičky

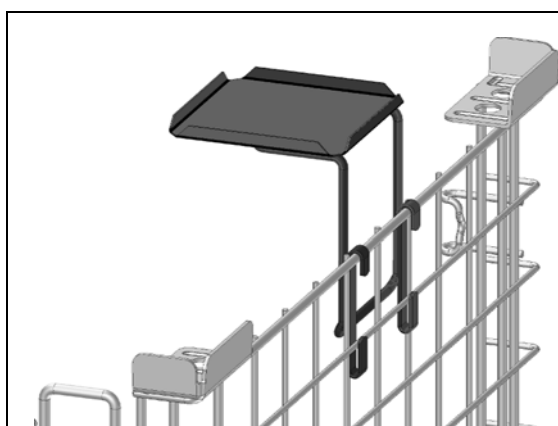


Obr. 50

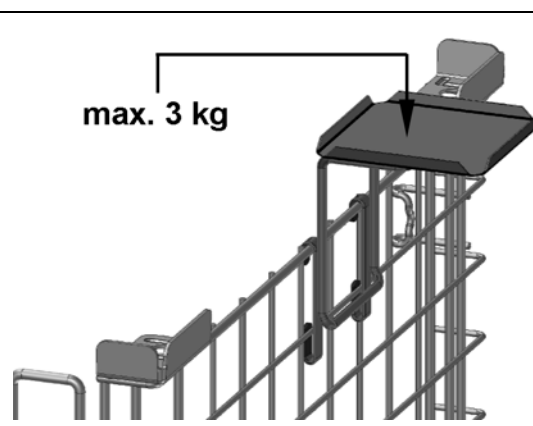


Obr. 51 Alternativní montáž

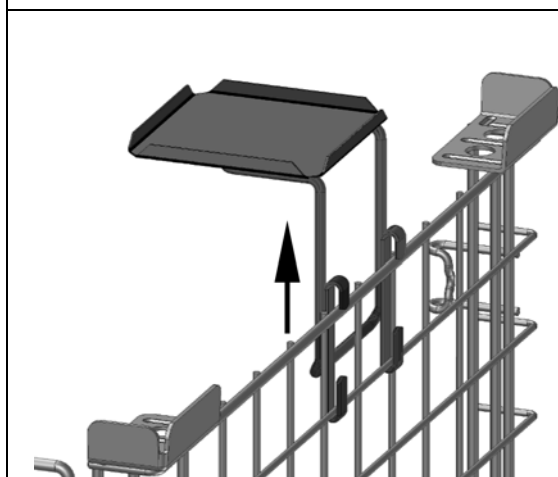


Obr. 52

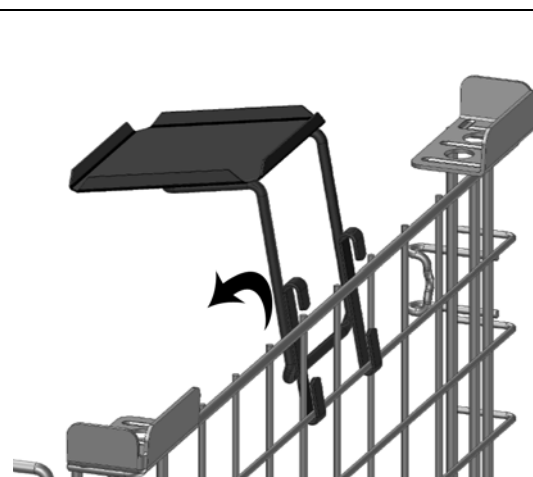

Obr. 53

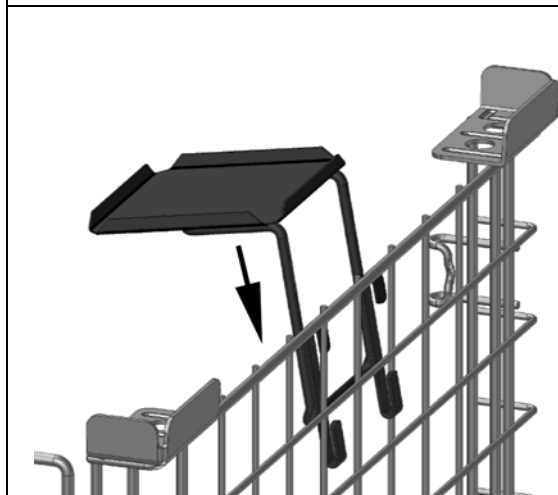

Obr. 54

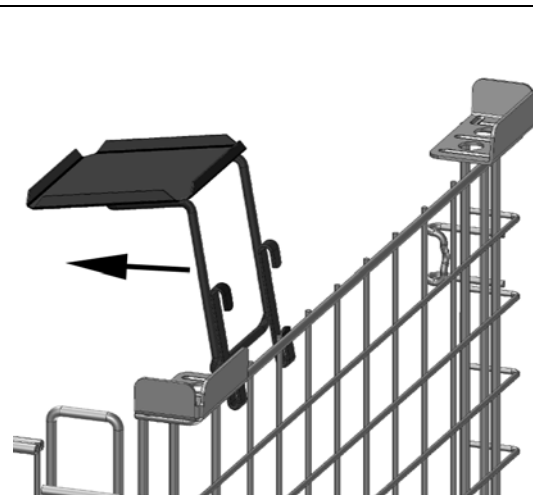


Obr. 55

6.6 Zavěšení/sejmutí koše Cross Selling s držákem




Objednací číslo: 06.44523.xx-xxxx

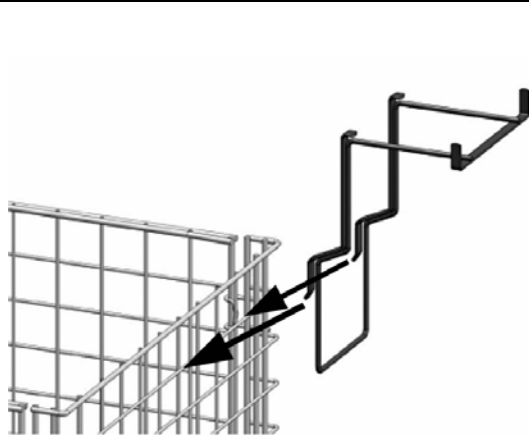


Obr. 56




Obr. 57

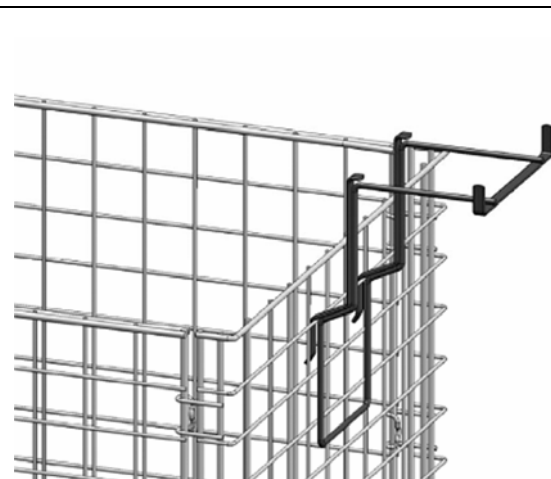


Obr. 58

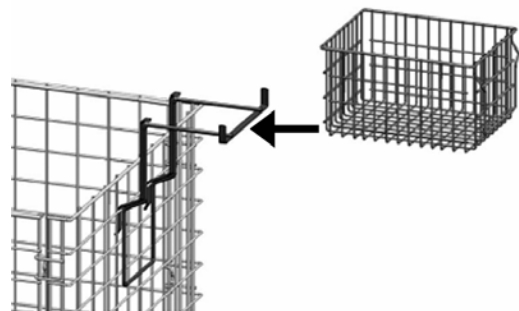

Obr. 59

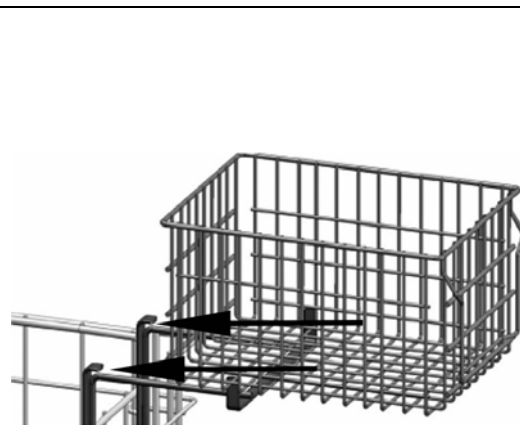

Obr. 60

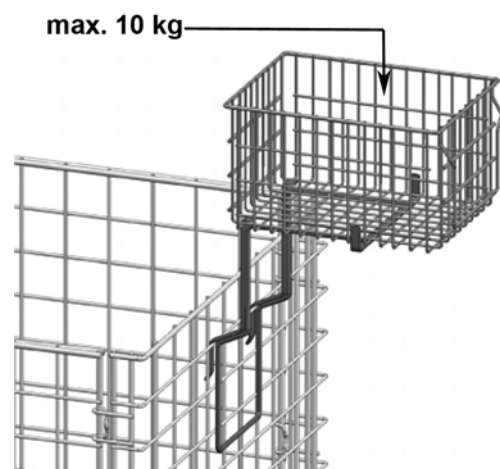

Obr. 61

6.7 Stohování paletových nástavců





VÝSTRAHA! Z důvodu velikosti a váhy nemůže paletový nástavec s paletou stohovat pouze jedna osoba.

Následek: Zřícení paletového nástavce a nebezpečí poranění osob.

- ▶ Zvedat a stohovat paletové nástavce pouze za účasti dvou osob a / nebo pomocí vysokozdvižného vozíku.
- ▶ Na sebe stohovat maximálně čtyři naložené paletové nástavce.

6.7.1 Europalety

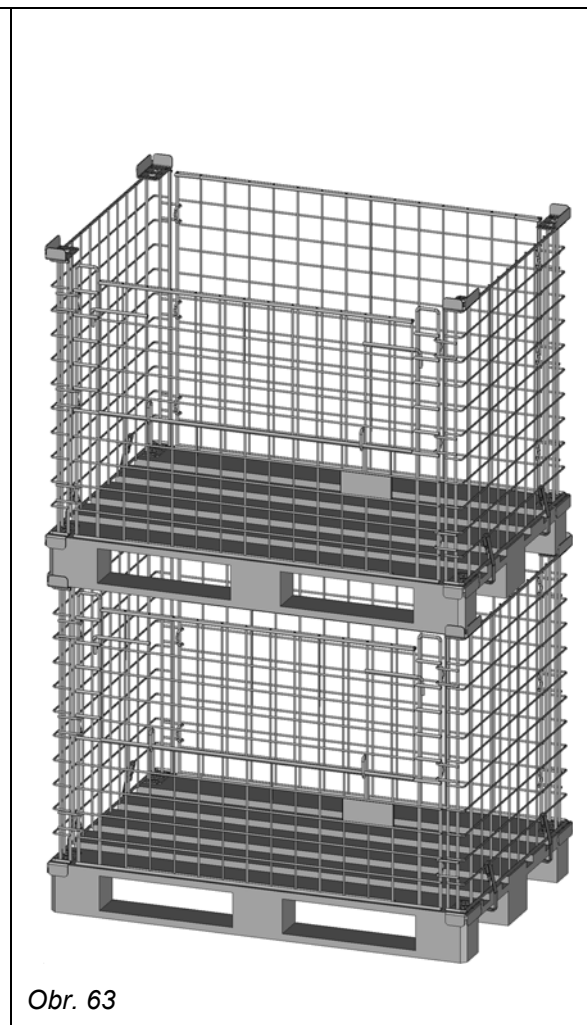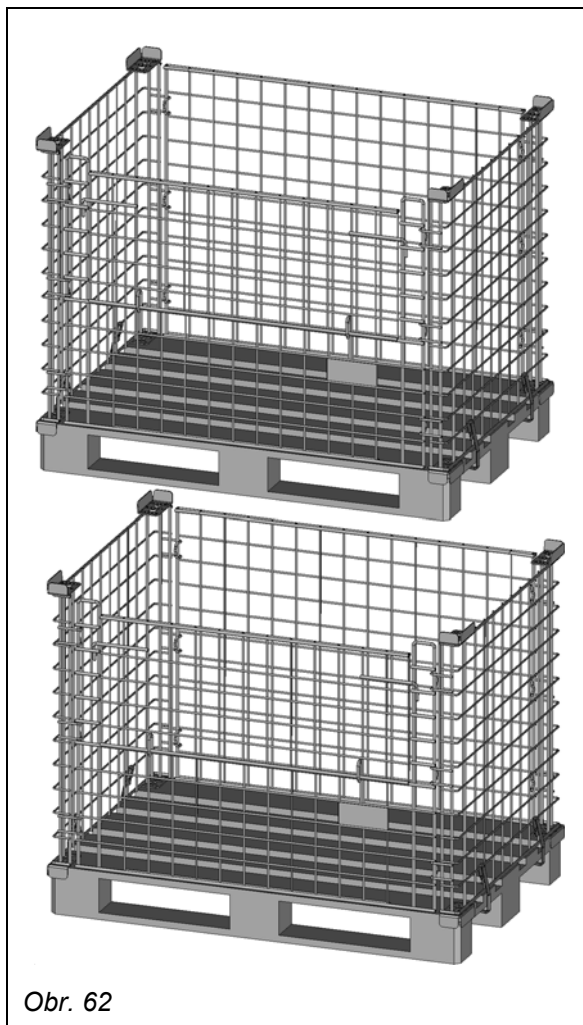

6.7.2 Düsseldorfské palety*Obr. 64*

Wanzl GmbH & Co. KGaA,
Rudolf-Wanzl-Strasse 4, 89340 Leipheim, Německo
Tel. +49(0)8221/729-0, Fax +49(0)8221/729-1000,
E-Mail: info@wanzl.com, Internet: www.wanzl.com

Autorská práva k tomuto návodu jsou majetkem firmy Wanzl.

Tento návod je určen výhradně pro provozovatele a jeho personál. Obsahuje předpisy a pokyny, které nesmí být celé ani částečně rozmnožovány, rozšiřovány nebo jiným způsobem předávány třetím osobám.

Jednání v rozporu s tímto ustanovením může mít trestněprávní následky.

Rozměrové údaje jsou nezávazné. Právo na změny konstrukce vyhrazeno.