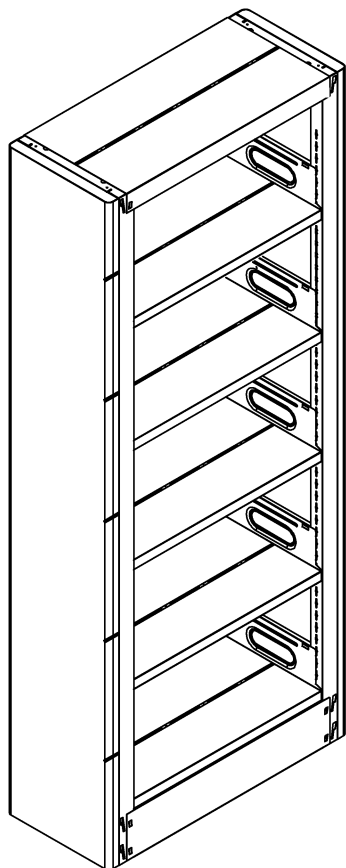


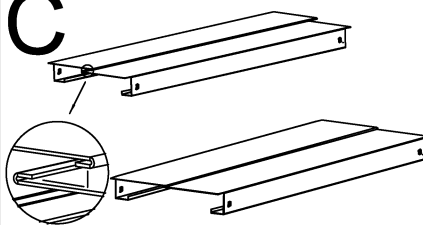
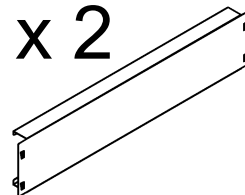
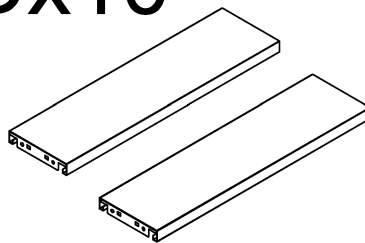
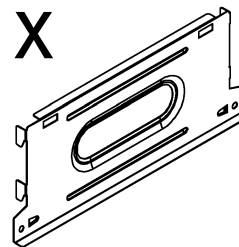
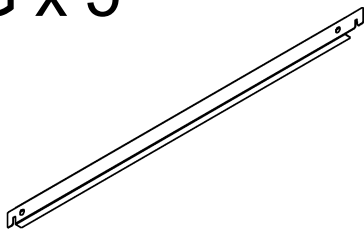
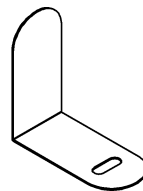



**Varování**


1. Děti by neměly lézt na výrobek ani si v jeho blízkosti hrát, aby nedošlo k jeho převrácení.
2. Během montáže udržujte kovové části mimo dosah dětí.

Na závěr připevněte výrobek ke zdi pomocí kotvícího materiálu, abyste zvýšili bezpečnost.

A**A****C****E x 2****Dx10****F x****G x 5****H x2****I x 2****J x 2****L x 4**


krok 1:

Spojte díly A a E.
Vložte přezku E do
otvorů A.

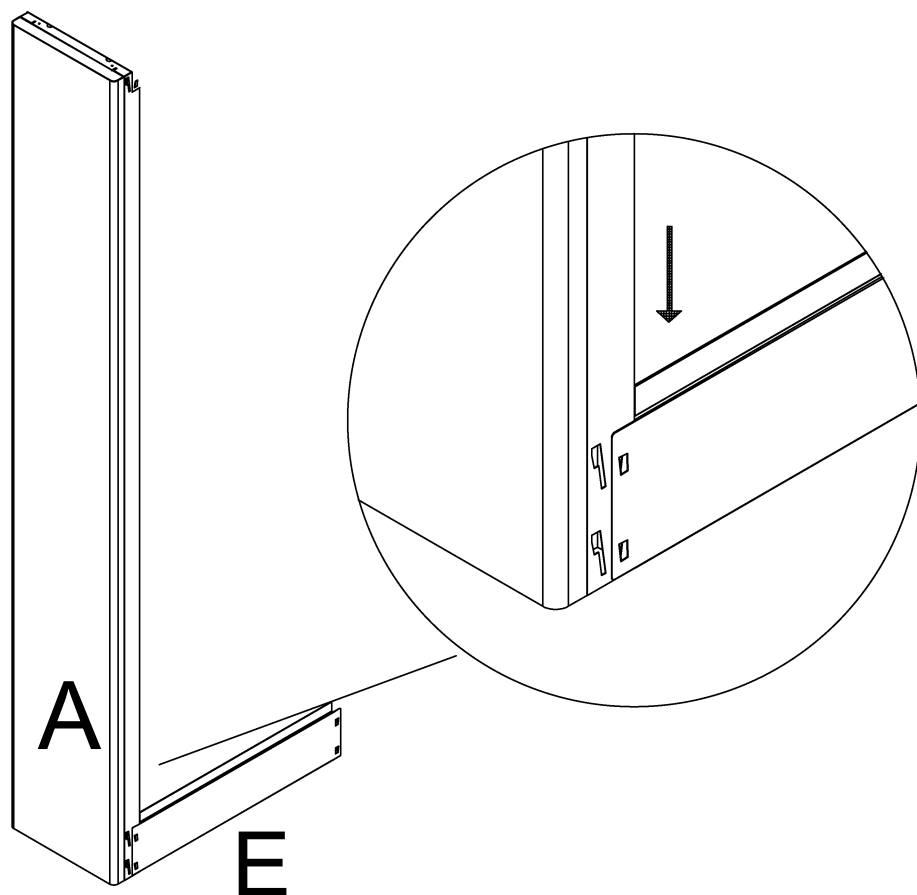

krok 2


Nainstalujte další díl
E. Poté stejným
způsobem spojte
díly B a E.

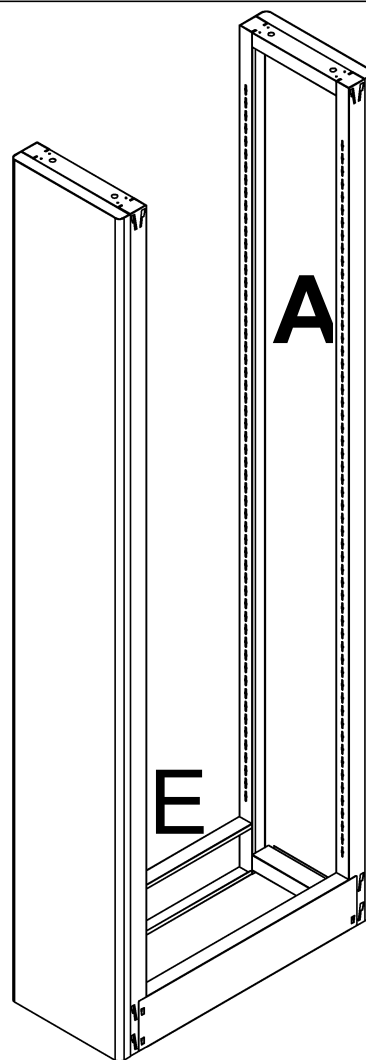

Poznámka:
Pokud si
zakoupíte 2,
3 nebo 4
řady, tato
část A by se
měla změnit
na část
podsestavy
K. Můžete se
řídit
následujícím
způsobem
instalace
podsestavy


krok 3

Nainstalujte horní díl C. Vložte přezku C do otvorů A, B.

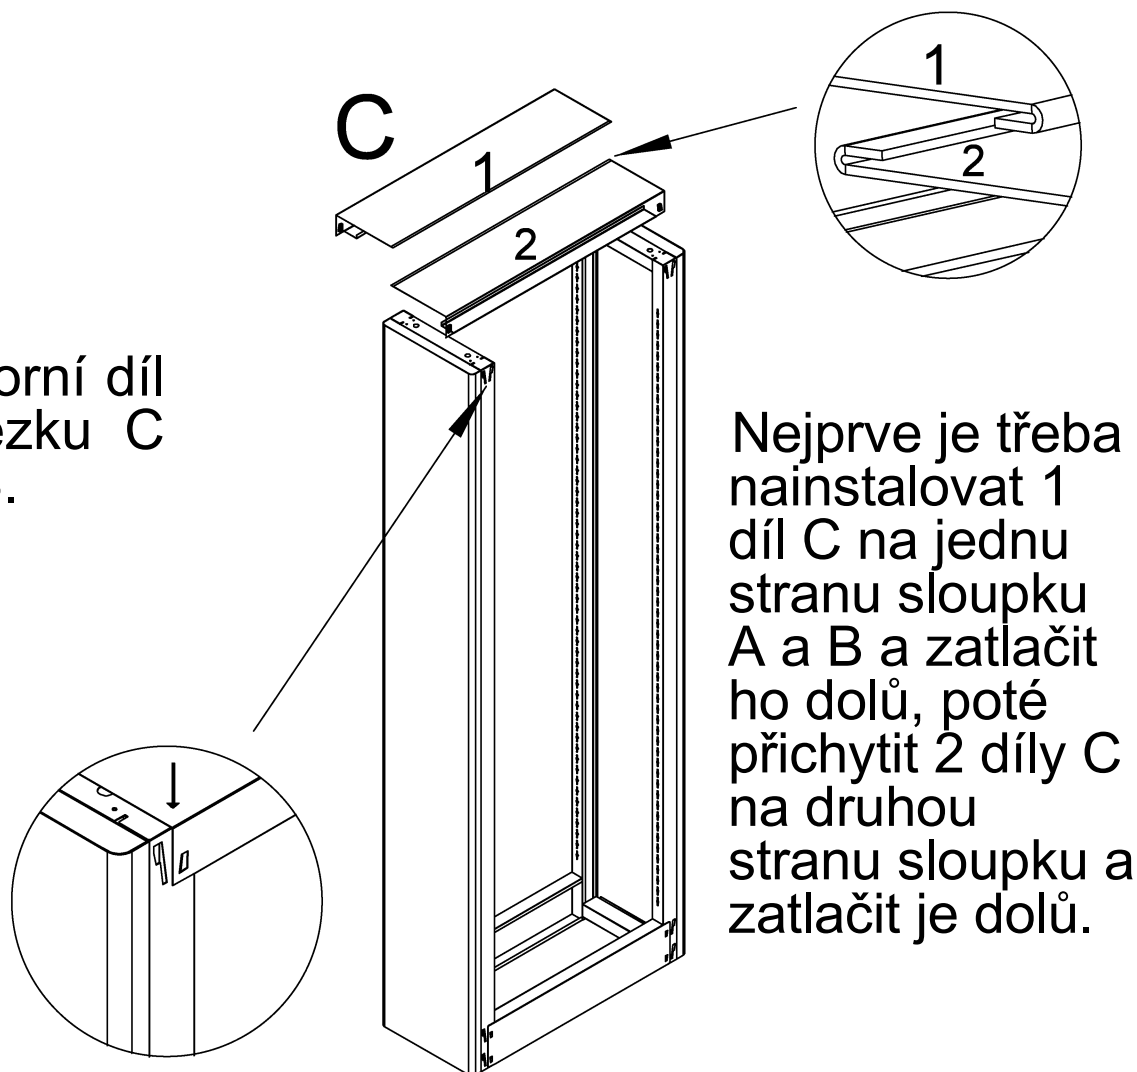


krok 4

Nainstalujte díl F do otvorů dílů A a B. Širokou stranou dílu F dolů. Obě boční části F by měly být ve stejné úrovni.

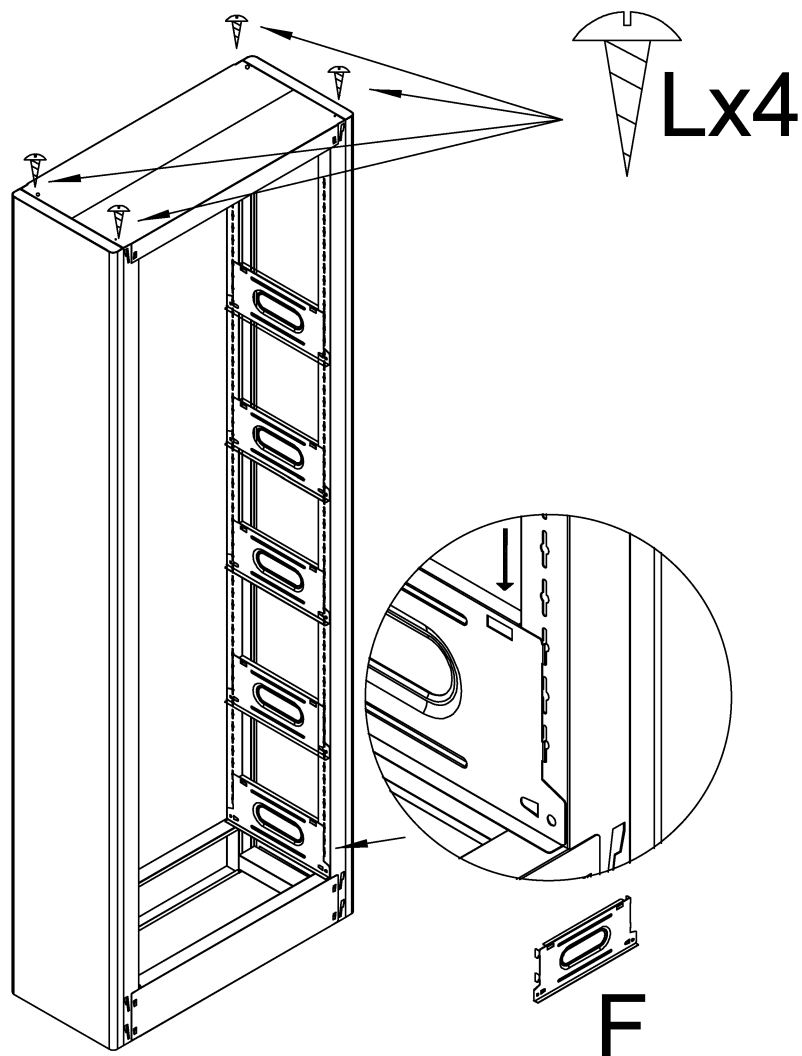


krok 5

Položte polici
dílu D na díl F.

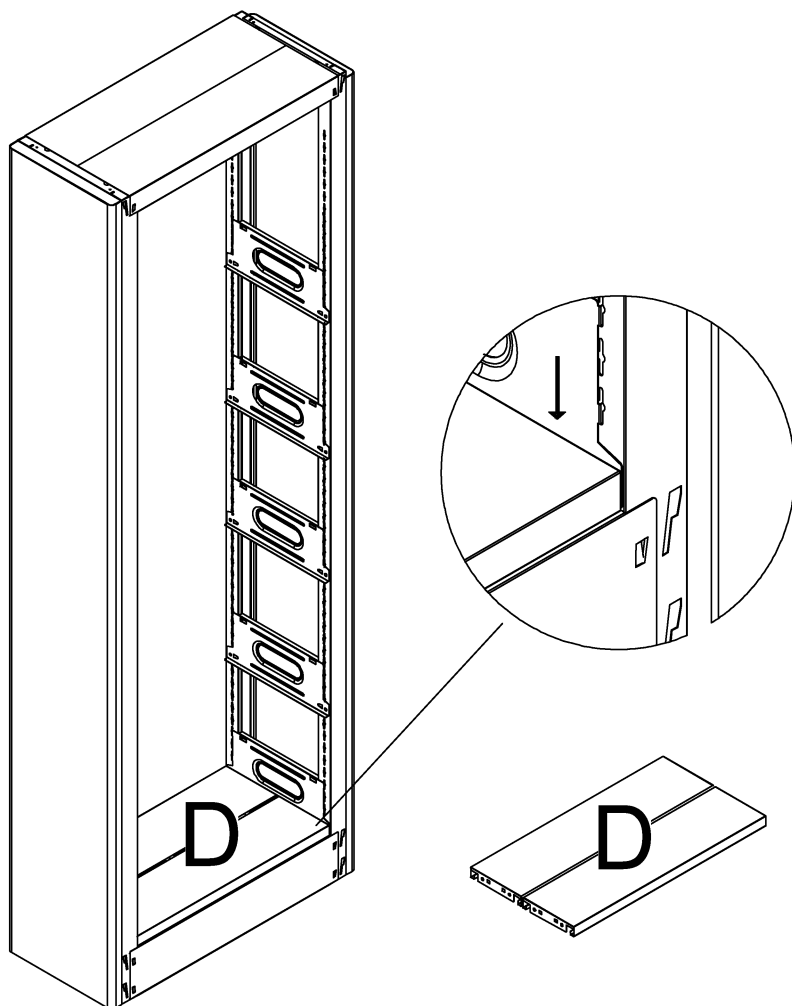


krok 6

Nainstalujte díl D na
boční desku F.
Jedna úroveň má 2 díly
D. Výšku lze nastavit
podle vašich potřeb.

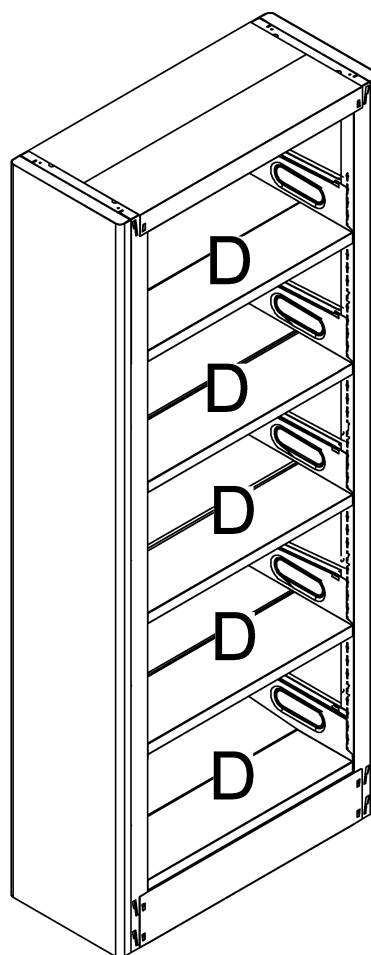


krok 7

Nainstalujte
zábranu proti
vypadnutí knih.

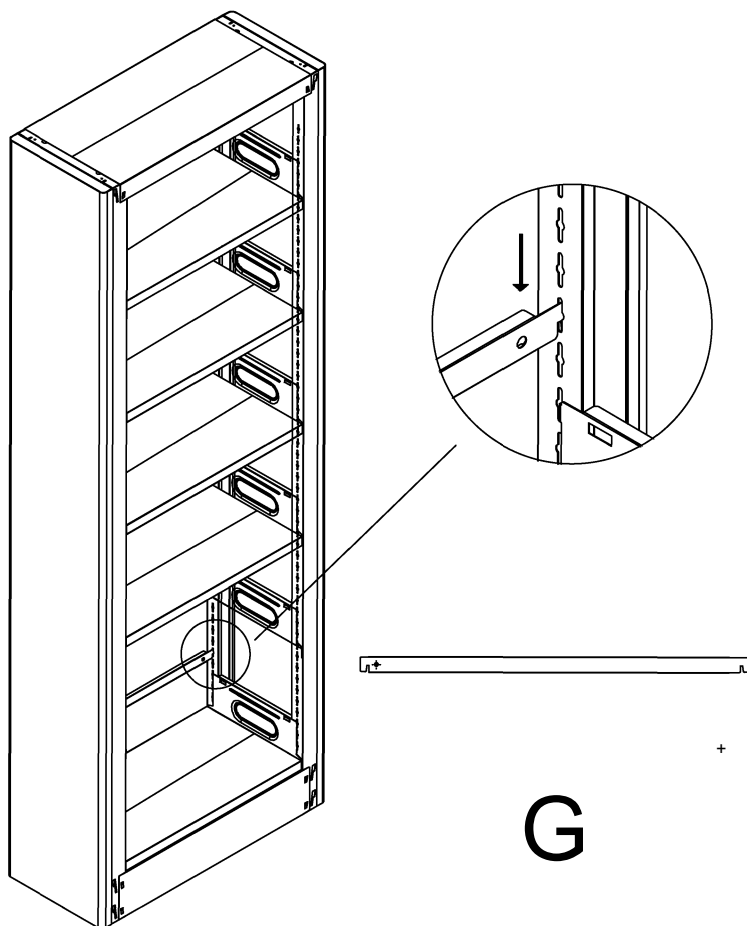

krok 8

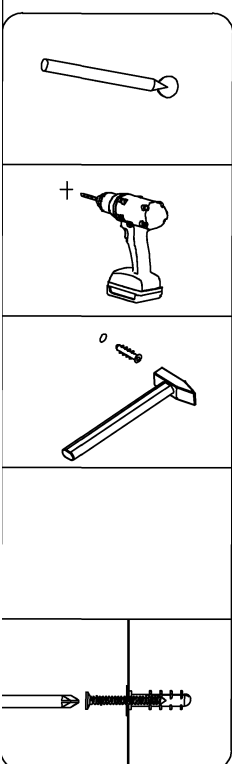

Nainstalujte šrouby a připevněte
knihovnu ke zdi pro bezpečné
upevnění.

Toto je kompletní návod k
instalaci hlavní desky.

