


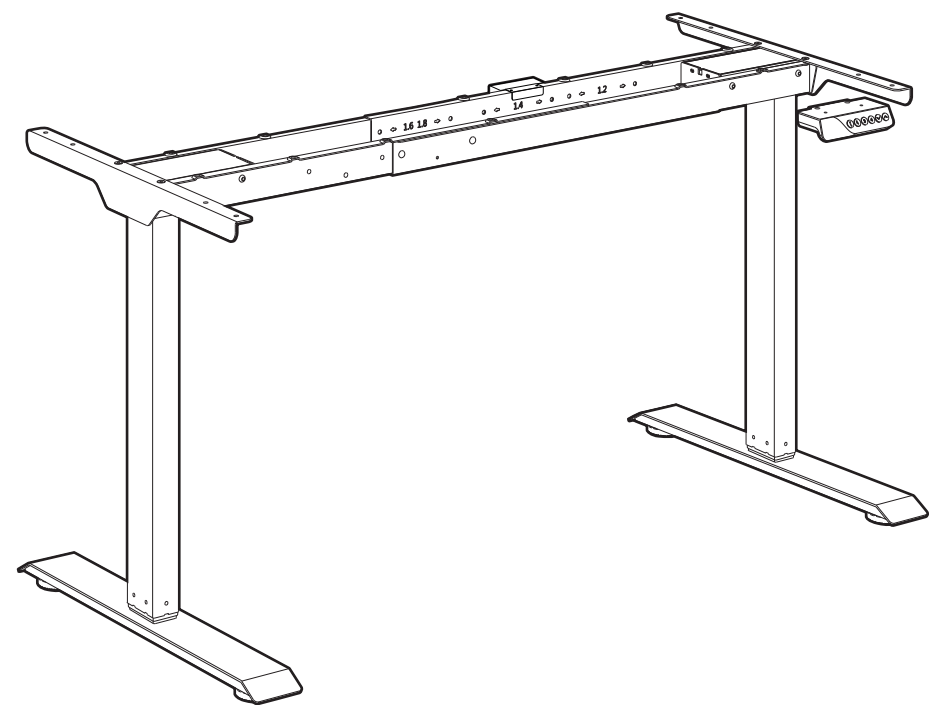

< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, zkontrolujte skutečný výrobek. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Technické údaje

Počet dílů sloupku	2
Max. nosnost	100 kg
Šířka rámu stolu	1116 mm, 1286 mm, 1486 mm
Max. rychlost	25 mm/s
Nejnižší výška	700 mm
Nejvyšší výška	1190 mm
Použitelná velikost stolu	Délka: 1200 mm - 1800 mm Šířka: 600 mm - 800 mm Tloušťka: > 18 mm

Výrobek byl navržen tak, aby splňoval nařízení Komise, ve spojení s požadavky na ekodesign spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení pro domácnost.

Technické informace o stavu režimu nízké spotřeby energie:


Režim	Spotřeba energie (W)	Doba (minuty)
Podmínky režimu nízké spotřeby energie	≤ 0,5 W	1 min

Zdroj napájení	
Výrobce: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Model: GRP-60WM290018-A	Průměrná aktivní účinnost: ≥ 88,0 %
Jmenovitý příkon: 100-240 VAC; 50/60Hz; 1,5 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 86,36 %
Jmenovitý výkon: 29,0 VDC; 1,8 A; 52,2 W	Spotřeba energie bez zatížení: ≤ 0,21 W


Seznam produktů

Seznam příslušenství


Poznámka: Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační a mohou se v některých případech mírně lišit od fyzického produktu. Pro přesnost zkontrolujte samotný produkt. Pokud nějaké nástroje chybí nebo jsou problémy s instalací, kontaktujte prosím zákaznický servis.

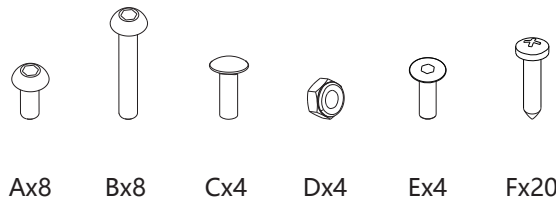


Příprava před montáží

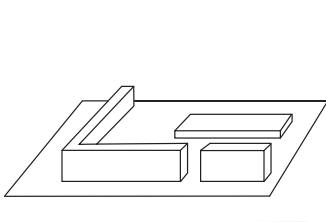

Montáž provádějte na koberci nebo kartonu, aby se zabránilo poškrábání.

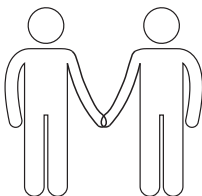

Montáž ve 2 lidech.

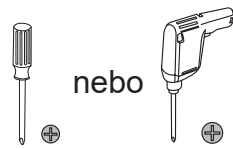

nebo

Doporučujeme použít vlastní elektrický šroubovák nebo vrtáčku.


Seznam dílů

Č.	Díl
①	Boční držák 2x
②	Levý nosník 2x
③	Pravý nosník 2x
④	Sloupek 2x
⑤	Ovládací panel 1x
⑥	Napájecí adaptér 1 x

Č.	Díl
⑦	Podstavec 2x
⑧	AC napájecí kabel 1x
⑨	Prodlužovací kabel 1x
⑩	Adaptérový kabel 1x
⑪	Kabelová spona 4x
⑫	Nástrčný klíč tvaru T 1x
⑬	Držák adaptéru 1x


Poznámka: Šrouby rukojeti jsou uloženy odděleně

Pokyny k montáži



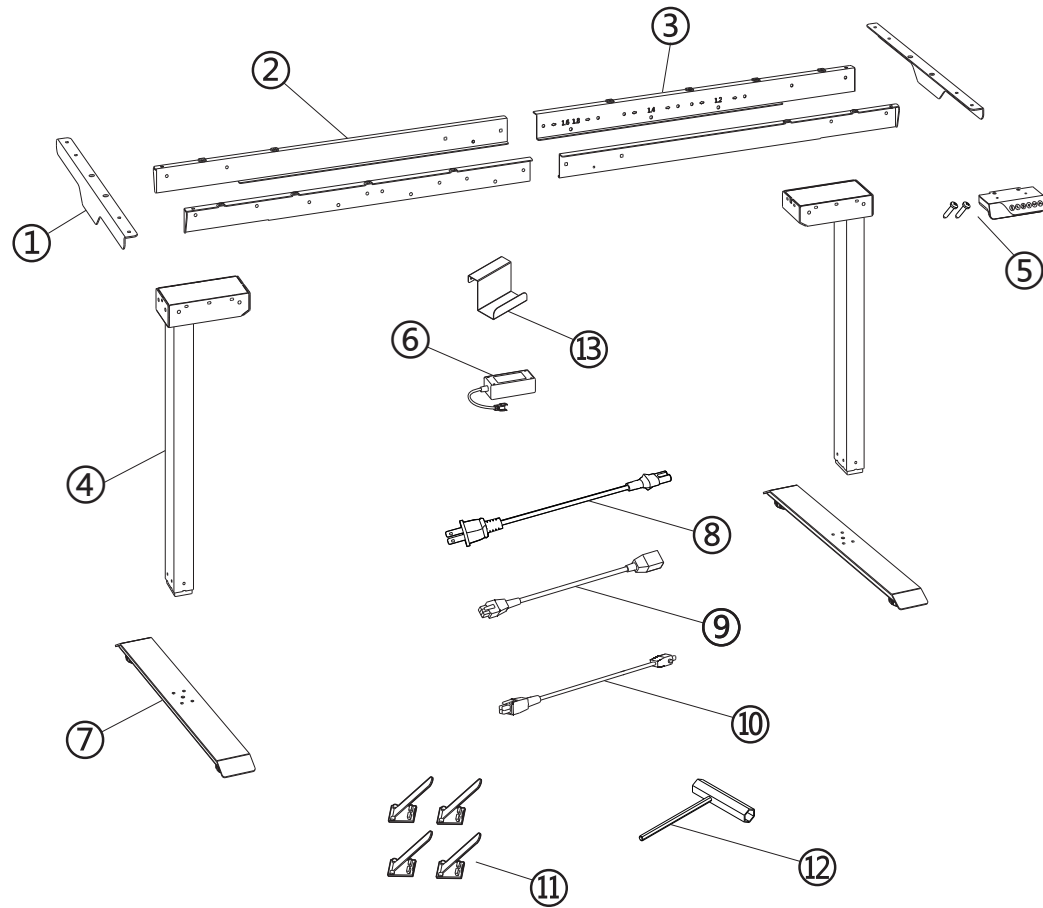


Postup montáže



KROK 1 Spojte nosníky



! Nosník má tři nastavitelné polohy. Prosím nastavte nosník na odpovídající délku

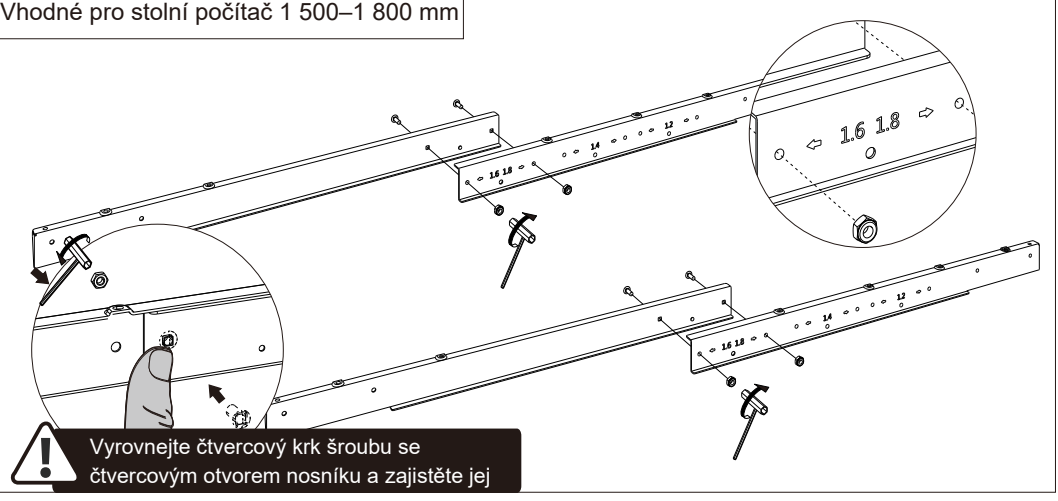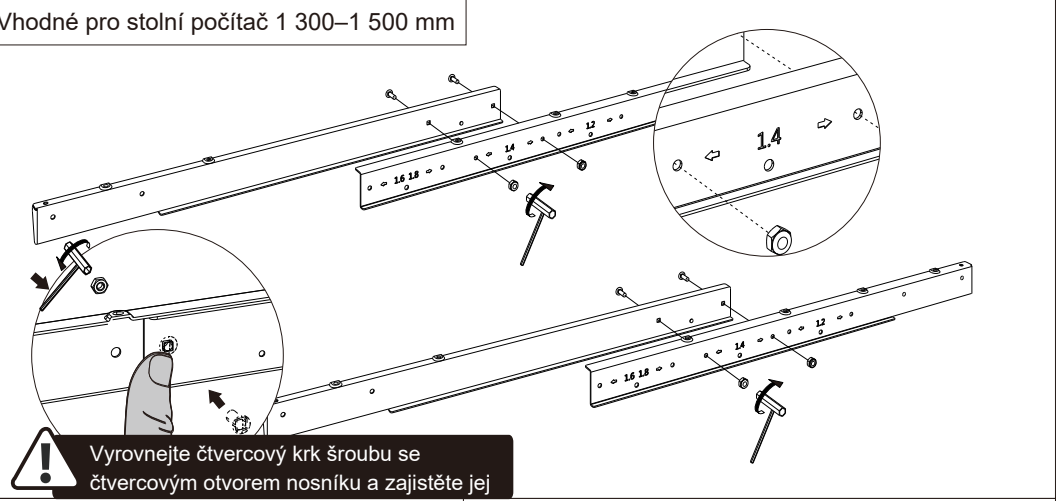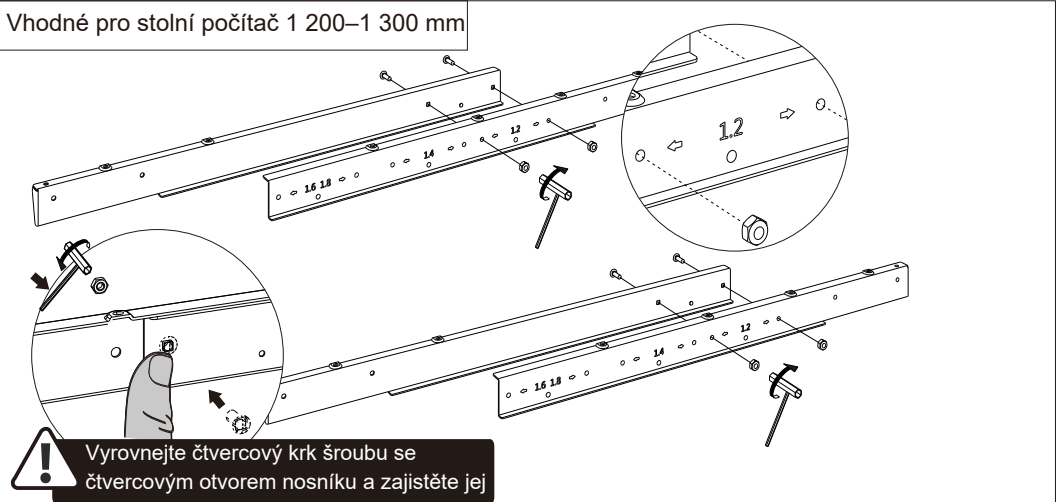


KROK 2 Instalace nosníku

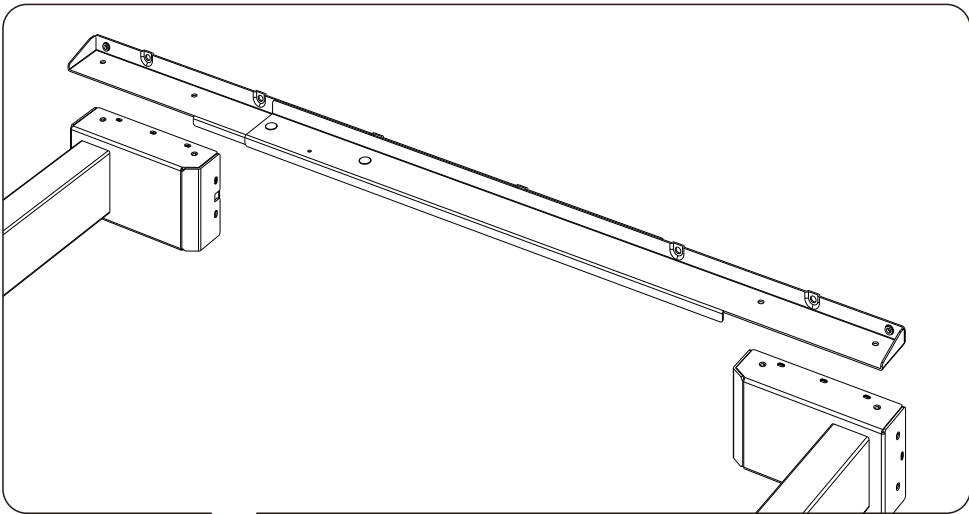


! Našroubujte všechny šrouby pro instalaci příčného nosníku, ale nedotahujte. Nakonec je utáhněte současně.


Otočte stůl

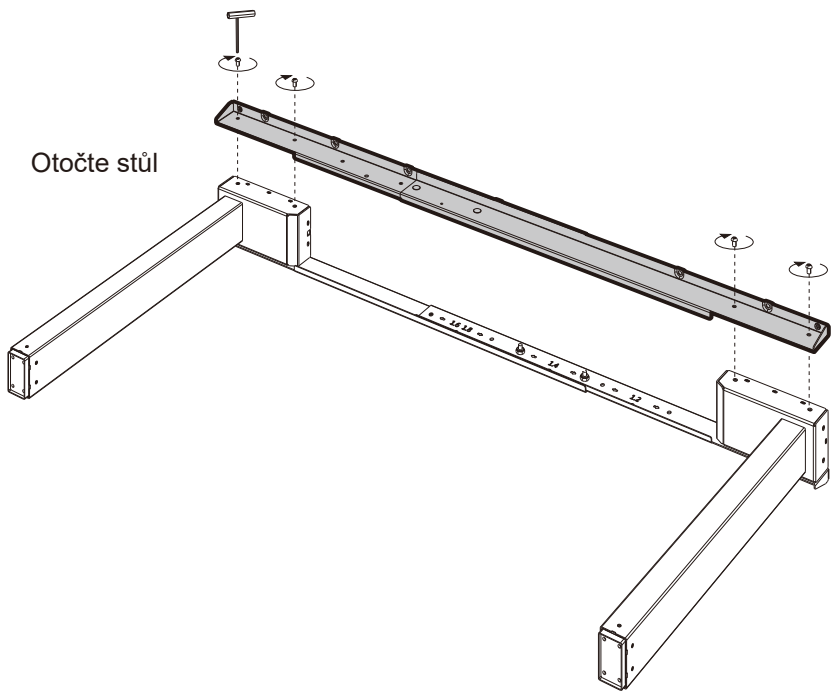


KROK 3 Montáž podstavce




! Během montáže je důležité upřednostnit instalaci diagonálních šroubů.

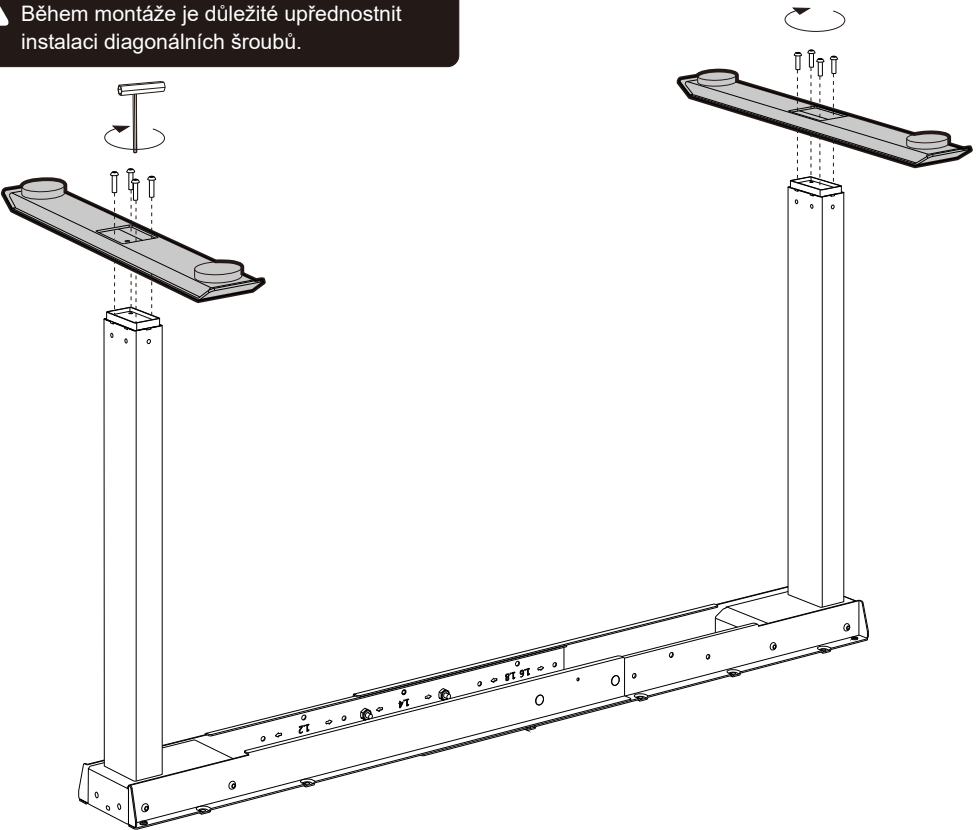


KROK 4 Nainstalujte držák



! Našroubujte všechny šrouby pro instalaci příčného nosníku, ale nedotahujte. Nakonec je utáhněte současně.

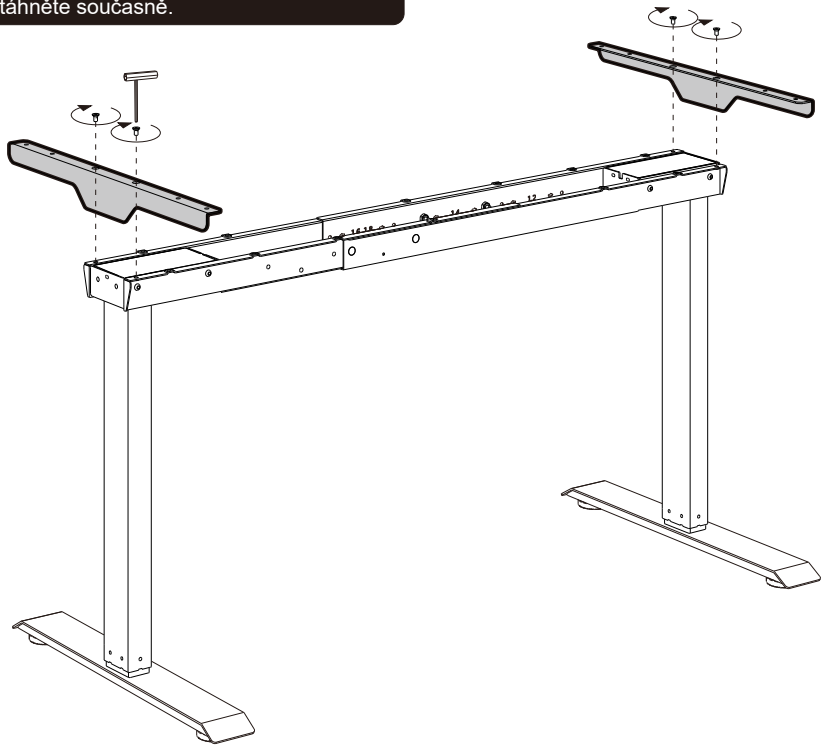

KROK 5 Nainstalujte držák adaptéru

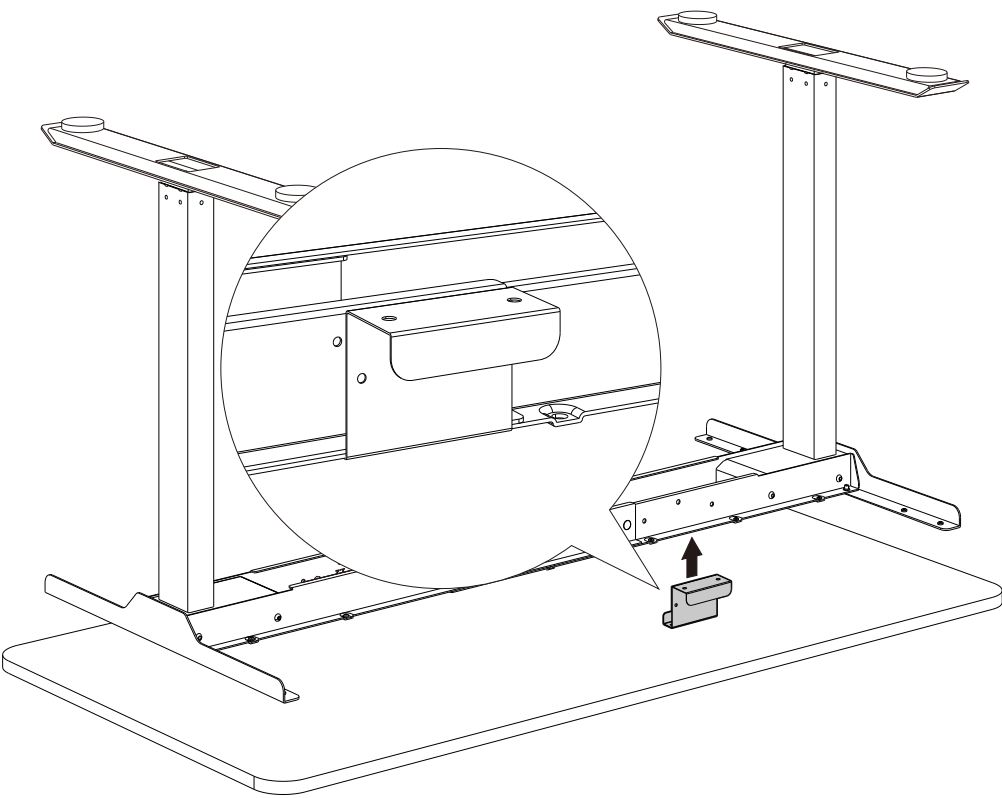

KROK 6 Nainstalujte stolní desku

Vhodné pro stolní počítač 1 200–1 300 mm

Postup instalace šroubů je následující:

1200mm-1300 mm

≤200mm

U vlastních stolních desek je důležité zajistit dostatečnou pevnost. Referenční hodnota je 100 kg, ale skutečná nosnost se může lišit v závislosti na konkrétním materiálu desky stolu

Vzdálenost mezi opěrným držákem a okrajem desky stolu by neměla překročit 200 mm.

F x16

Vlastnoručně připravené

Vhodné pro stolní počítač 1 300–1 500 mm

Postup instalace šroubů je následující:

≤200mm

1300 mm-1500mm

≤200mm

F x18

Vlastnoručně připravené

Vhodné pro stolní počítač 1 500–1 800 mm

Postup instalace šroubů je následující:

≤200mm

1500mm-1800 mm

≤200mm

F x20

Vlastnoručně připravené

KROK 7 Nainstalujte panel ovládání

5 x2

Vlastnoručně připravené

Držte ruční ovladač na stejné straně jako držák adaptéru

KROK 8 Upevněte adaptér

Adaptérový kabel

KROK 9 Připojte kabely

Pokud lze kabel motoru zapojit přímo do ovládacího panelu, není nutné připojovat prodlužovací kabel

Připojte napájecí zdroj po dokončení kabelového připojení

1

2

Prodlužovací kabel

Kabel motoru

3

Kabel motoru

Adaptérový kabel

4

AC napájecí kabel

Odepte

Organizujte


Upevněte

Použijte stahovací pásky k upevnění různých připojovacích vodičů ke stolnímu počítači a udržujte kabely organizované.

KROK 10 Otočte stůl

Otočte stůl

Návod k použití a nastavení ovládacího panelu

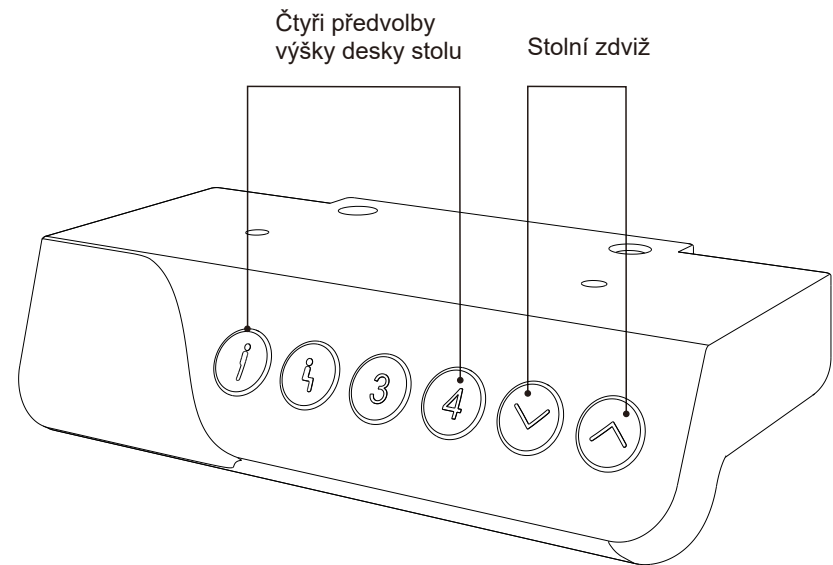


Poznámka

Ujistěte se, že při zvedání stolu nejsou žádné překážky, které by bránily pohybu stolu, a ověřte, zda jsou všechny kabely dostatečně dlouhé, aby se stůl mohl volně pohybovat nahoru a dolů.

Doporučení


Nastavte nejpohodlnější výšku při sezení jako „1“ a nejpohodlnější výšku při stání jako „4“. Další přednastavené výšky lze libovolně nastavit na jiné výšky.

● Funkce paměti výšky

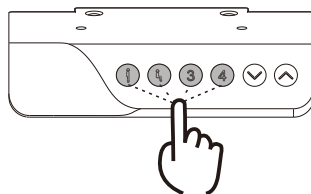



- a. Stiskněte a podržte tlačítko „i“ po dobu 3 sekund, a obrazovka zobrazí „i“, což znamená, že aktuální výška byla úspěšně uložena do paměti. Poté můžete ovládat zvedací stůl do libovolné výšky a stisknutím tlačítka „i“ se automaticky vrátí do uložené výšky.
- b. Tlačítka „1“, „3“ a „4“ mají také stejnou funkci paměti výšky jako tlačítko „i“. Opakováním výše uvedených kroků můžete uložit odpovídající výšku do paměti. Poté se stisknutím příslušného tlačítka zvedací stůl automaticky posune do uložené výšky.

● Úprava citlivosti na nárazy (volitelné)

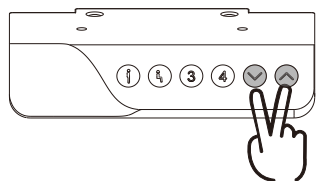


- a. Současným podržením kláves „^“ a „✓“ po dobu 5 sekund můžete přepínat citlivost. Jedna operace se přepne do další úrovně, rozdělené do 4 úrovní (A–3, A–2, A–1, A–0).
- b. Na displeji se zobrazí „A–0“, což znamená, že funkce prevence kolize je vypnuta.
- Na displeji se zobrazí „A–1“, což znamená nízkou citlivost.
- Na displeji se zobrazí „A–2“, což znamená střední citlivost.
- Na displeji se zobrazí „A–3“, což znamená vysokou citlivost.
- c. Když stůl narazí na překážku během procesu stoupání nebo klesání, okamžitě se odrazí a poskytne ochranu.

● Funkce reset

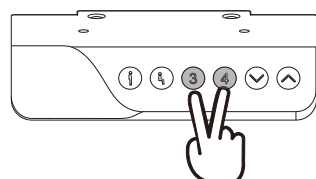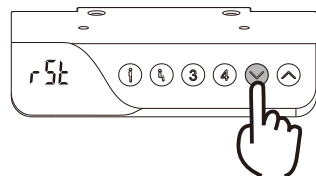

- a. Když se na displeji zobrazí „r5t“, výškově nastavitelný stůl přejde do stavu resetu. Stiskněte a podržte tlačítko „✓“, dokud stůl nedosáhne nejnižší polohy a nezastaví odskok. Na displeji se zobrazí číslo výšky. Uvolněte tlačítko dolů „✓“ k dokončení procesu resetování.
- b. Když je výškově nastavitelný stůl ve stacionárním stavu, stiskněte současně a podržte klávesy „3“ a „4“ po dobu tří sekund pro přechod do režimu resetování. Postup podle výše uvedených kroků dokončí proces resetování a vymaže zapamatované nastavení výšky.

● Zpracování chybových kódů

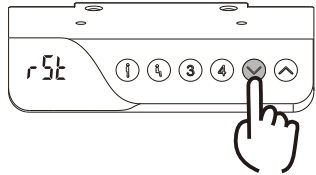

- a. Pokud se objeví další chybové kódy a stisknutí klávesy „✓“ směrem dolů nereaguje, zkontrolujte, zda není propojovací kabel poškozený a zda je správně připojený. Odpojte napájení alespoň na 10 sekund a poté jej znovu připojte. Na obrazovce se zobrazí buď „r5t“, nebo „i5t“. Stiskněte a podržte tlačítko „✓“ směrem dolů pro reset.
- b. Pokud se na displeji zobrazí „E01“ nebo „E02“, nechte stůl před dalším použitím alespoň 18 minut odpočinout.
- c. Pokud ani po provedení výše uvedených kroků stůl nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů

Tento seznam slouží ke kontrole a řešení chyb. Kontaktujte prosím výrobce, pokud problém, kterému čelíte, není na níže uvedeném seznamu.

Problém	Řešení
Elektronické funkce nemohou správně fungovat	Zkontrolujte kabelové připojení
Rychlost zvedání je pomalá	Zkontrolujte, zda náklad neváží více než 100 kg
Pracovní plocha se posouvá dolů	
Zařízení často přechází do stavu resetu	Provedte operaci resetu
Pouze klesá, nestoupá, nebo pouze stoupá, neklesá	
Nedostatečná výška pro stoupání a klesání	
Spodek nestoupá	Vypněte na 18 minut a poté znovu připojte napájení
Po překročení požadavků pracovního cyklu (Pracovní cyklus: Max 2 min ON / 18 min OFF)	
Při stisknutí klávesy dolů se zařízení zvedne	Zkontrolujte, zda pod stolem nejsou nějaké překážky nebo prověšené kabely



Varování

- Zdroj napájení: AC 100–240 V, frekvence 50/60 Hz.
- Provozní prostředí: Vnitřní, 0–40 °C.
- Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel. K setření povrchového prachu použijte mírně vlhký hadřík a dbejte na to, aby voda nekapala do vnitřních součástí nebo nepoškodila připojovací vodiče. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné a v případě potřeby je dotáhněte.
- Elektrická skříň obsahuje elektronické součástky, kovy, plasty, dráty atd. Zlikvidujte ji podle ekologických předpisů vaší země, ne jako běžný domovní odpad.
- Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že byl správně smontován. K montáži používejte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umísťování výrobku ponechte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se zabránilo nebezpečí přiskřípnutí.
- Před prvním použitím se seznáme se všemi funkcemi a nastavením programu výrobku.
- Tento produkt není určen k hraní dětmi. Určité nepředvídatelné chování může vyplývat z toho, že si děti hrají na výrobku, a výrobce nenese odpovědnost za případné vzniklé nehody.
- Mírné zvuky z vícepásového nebo brzdového systému způsobené konstrukcí neovlivní použití zařízení.
- Použití korozivních nebo abrazivních materiálů pro čištění zařízení je zakázáno. Ujistěte se, že použité čisticí prostředky nekontaminují životní prostředí.
- Zařízení obsluhujte pouze po pochopení příslušných nebezpečí. Děti mladší 14 let nebo osoby s tělesným či smyslovým postižením nebo mentálním postižením by měly zařízení používat pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít přístup k produktu bez dozoru.
- Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce nebo příslušní odborníci, aby nedošlo ke zranění.
- Ujistěte se, že vaše provozní prostředí neobsahuje žádná potenciální rizika, jako je například odložené nářadí. S obalovými materiály vždy zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli různým potenciálním nebezpečím, jako je nebezpečí udušení, kterému se vystavují děti hrající si s plastovými sáčky.
- Při přemísťování výrobku se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty, zásuvky a dvířka jsou bezpečně uzavřeny, šrouby jsou utaženy a zástrčka je odpojena. Jsou třeba alespoň 2 osoby pro přenos. V případě potřeby si uschovejte originální obal pro budoucí přepravu.
- Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a odklíděte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při náhodném požití představovat nebezpečí udušení. Toto malé příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.