


492312

Instalační příručka

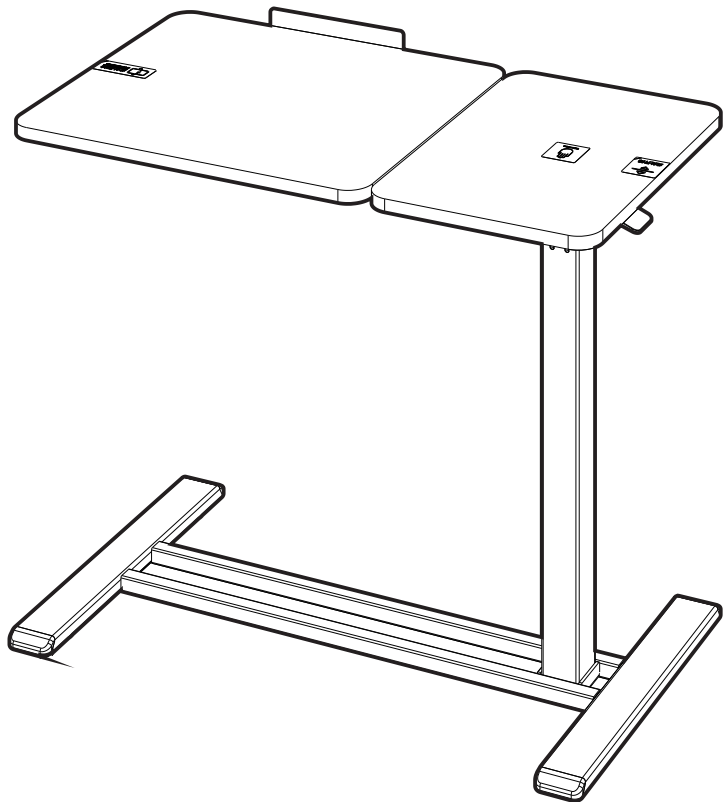

< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, zkontrolujte skutečný výrobek. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.


Technické údaje

Počet dílů sloupku	2
Max. nosnost	7 kg
Úhel klapky	0° / ± 18° / ± 36° / ± 54°
Nejnižší výška	655 mm
Nejvyšší výška	1050 mm
Vnější trubka	50 x 50 x 1,5 mm
Vnitřní trubka	45 x 45 x 1,5 mm
Rozměr stolové desky	800 x 400 x 16 mm


Seznam produktů

Seznam příslušenství


Poznámka: Níže uvedené výkresy čar jsou pouze orientační a mohou se v některých případech mírně lišit od fyzického produktu. Pro přesnost zkontrolujte samotný produkt. Chybí-li nástroje nebo se vyskytnou problémy s instalací, kontaktujte zákaznický servis.

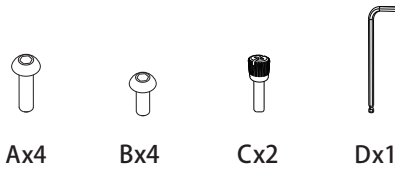


Příprava před montáží

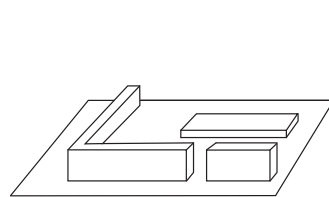

Montáž provádějte na koberci nebo kartonu, aby se zabránilo poškrábání.

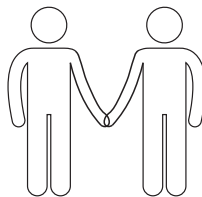

Montáž ve 2 lidech.

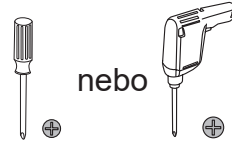


nebo
Doporučujeme použití vlastní elektrický šroubovák nebo vrtáčku.

Seznam dílů

Č	Díl	Č	Díl
①	Stolní deska 1x	③	Přepážka 1x
②	Sloupek 1x	④	Podstavec 1x



Pokyny k montáži

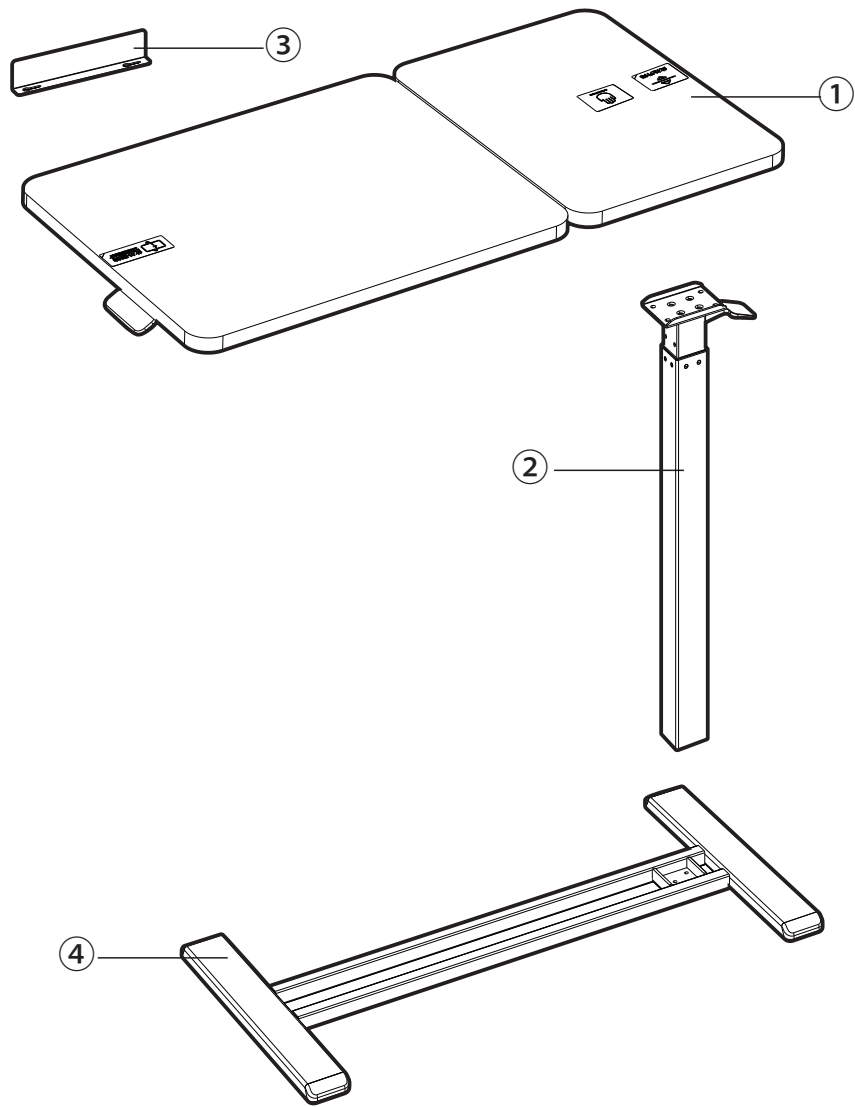

Postup montáže



KROK 1

Nainstalujte stolní desku

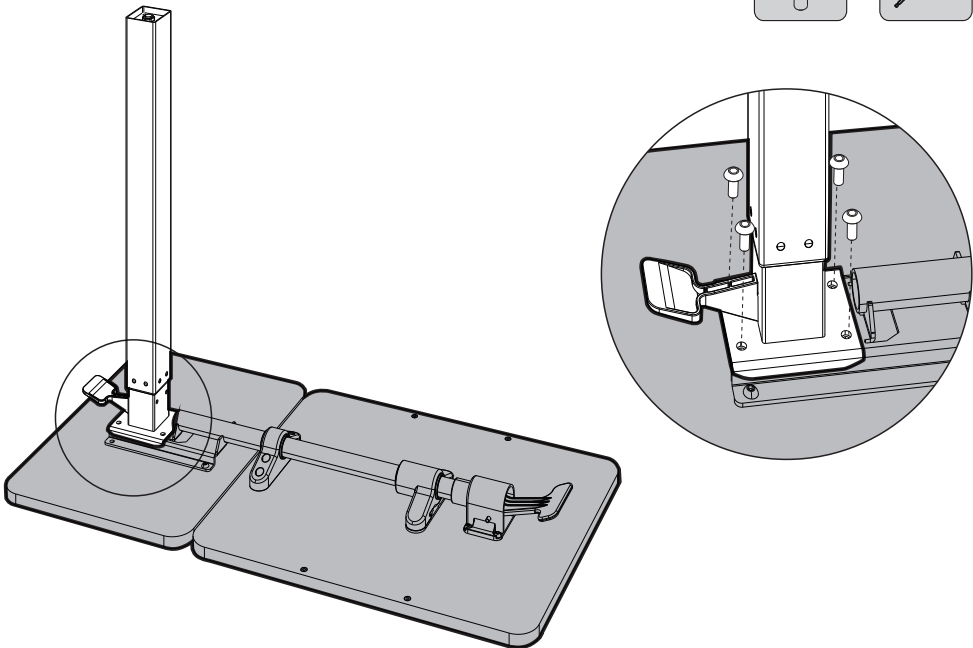


KROK 2

Montáž podstavce

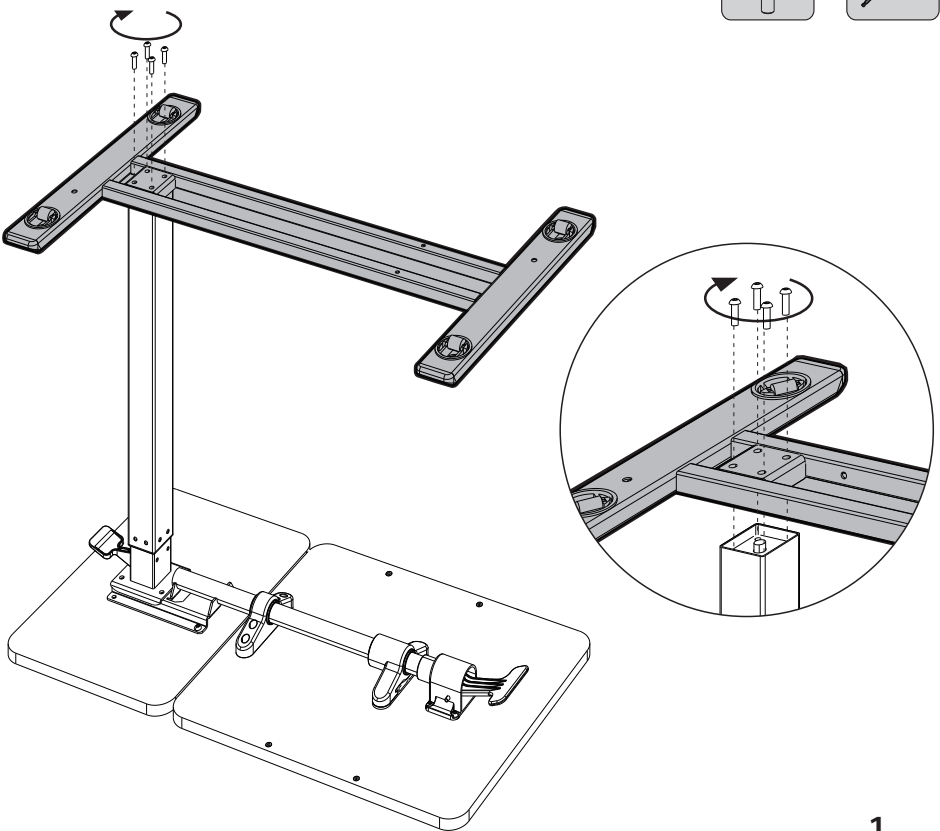



KROK 3

Otočte stůl

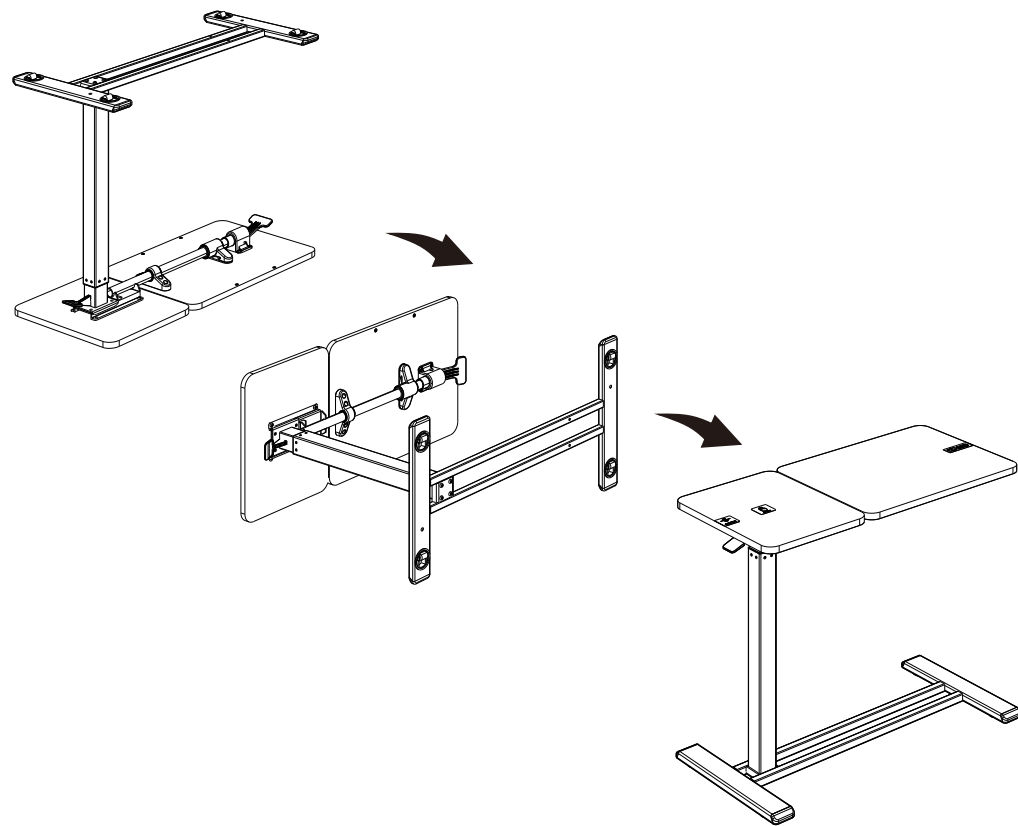

KROK 4

Instalace přepážky

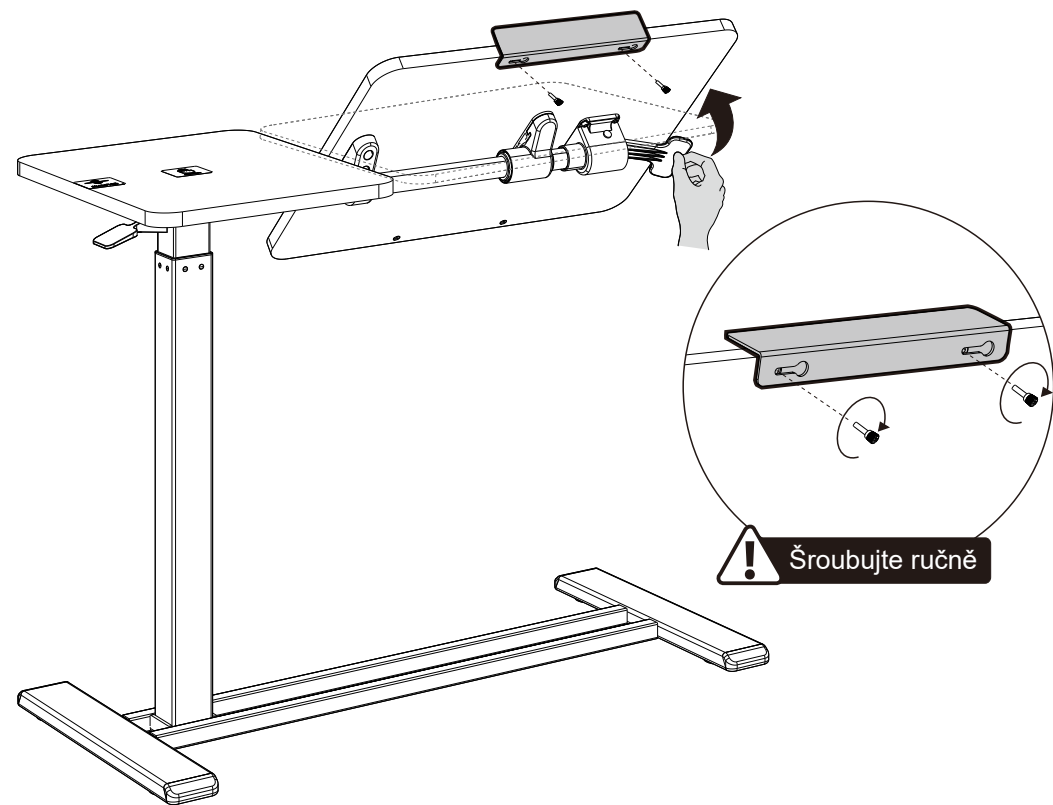


KROK 5

Nastavení výšky desky stolu

Otočte desku stolu


Otočte desku stolu: 0–60°

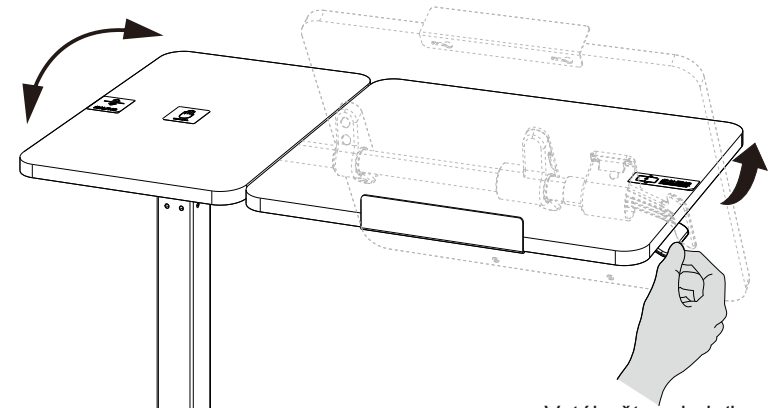

Nastavení výšky směrem nahoru



Nastavení výšky směrem dolů

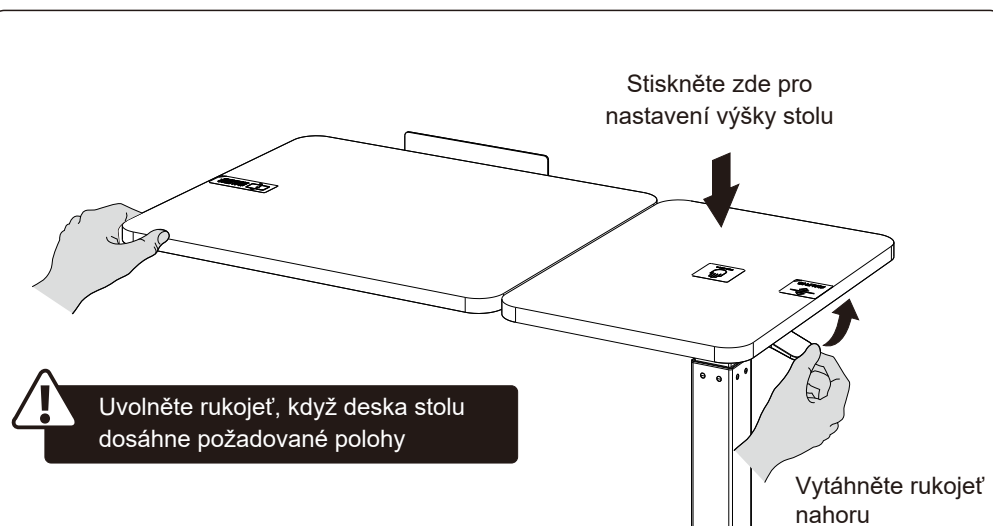

Varování

Tento výrobek obsahuje malé části, které by při požití mohly představovat nebezpečí udušení. Toto malé příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a ukládejte je na bezpečném místě.

- Před instalací se ujistěte, že jste si přečetli a plně porozuměli návodu k použití. Pokud nerozumíte některému z kroků instalace, obraťte se na profesionálního montéra.
- Tento produkt není určen k hraní dětmi. Hra na výrobku může vést k nepředvídatelnému chování a výrobce nenese odpovědnost za výsledná rizika nebo následky.
- Ujistěte se prosím, že děti ve věku do sedmi let a osoby s fyzickým smyslovým nebo mentálním postižením používají tento výrobek pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít neomezený přístup ke hře s ním.
- Děti nesmí čistit nebo provádět údržbu tohoto výrobku bez dozoru dospělé osoby.
- Ujistěte se prosím, že ve vašem provozním prostředí nejsou žádná potenciální nebezpečí, například odložené nářadí. S obalovými materiály zacházejte vždy opatrně, abyste se vyhnuli možným nebezpečím, jako je riziko udušení dětí, které si hrají s plastovými sáčky.
- V případě potřeby si prosím uschovejte originální obal zařízení pro budoucí přepravní účely.

Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.