


492308, 492309

Instalační příručka

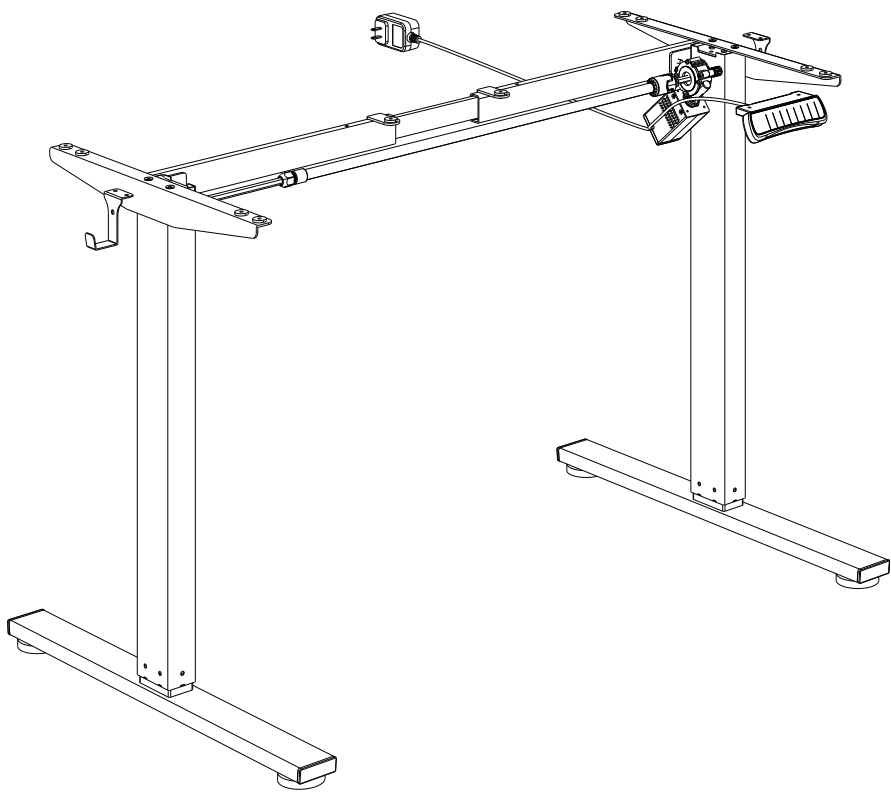

< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, zkontrolujte skutečný výrobek. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Technické údaje

Počet dílů sloupku	2
Max. nosnost	80 kg (s hákem, nosnost háku 5 kg)
Rozsah protažení	910 mm - 1440 mm
Max. rychlost	30 mm/s
Nejnižší výška	720 mm
Nejvyšší výška	1170 mm
Použitelná velikost stolu	Délka: 1 000 – 1 600 mm Šířka: 500 – 800 mm Tloušťka: > 16 mm

Výrobek byl navržen tak, aby splňoval nařízení Komise, ve spojení s požadavky na ekodesign spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení pro domácnost. Technické informace o režimu nízké spotřeby energie:

Režim	Spotřeba energie (W)	Doba (minuty)
Podmínky rež. nízké spotřeby energie	≤ 0,5 W	1 min


The website URL of the English - version electronic instruction manual:

Zdroj napájení	
Výrobce: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Model: GRP-30W290010-CE	Průměrná aktivní účinnost: ≥ 86,85 %
Jmenovitý příkon: 100-240 VAC; 50/60Hz; 0,8 A	Účinnost při nízkém zatížení (10%): 83,36 %
Jmenovitý výkon: 29,0 VDC; 1,0 A; 29,0 W	Spotřeba energie bez zatížení: ≤ 0,10 W

Seznam produktů

Seznam příslušenství

Poznámka: Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační a mohou se v některých případech mírně lišit od fyzického produktu. Pro přesnost zkontrolujte samotný produkt. Chybí-li komponenty nebo se vyskytnou problémy s instalací, kontaktujte zákaznický servis.

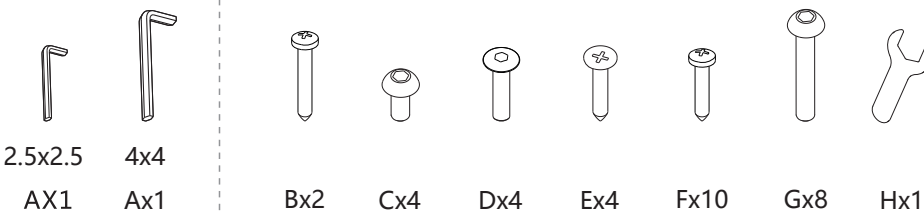


Příprava před montáží



Seznam dílů


Č.	Díl	Č.	Díl
①	Křížový nosník 1x	⑥	Převodová tyč 1x
②	Držák 2x	⑦	Podstavec 2x
③	Háček 2x	⑧	Motor 1x
④	Levý sloupek 1x	⑨	AC napájecí kabel 4x
⑤	Pravý sloupek 1x	⑩	Kabelová spona 4x

Pokyny k montáži

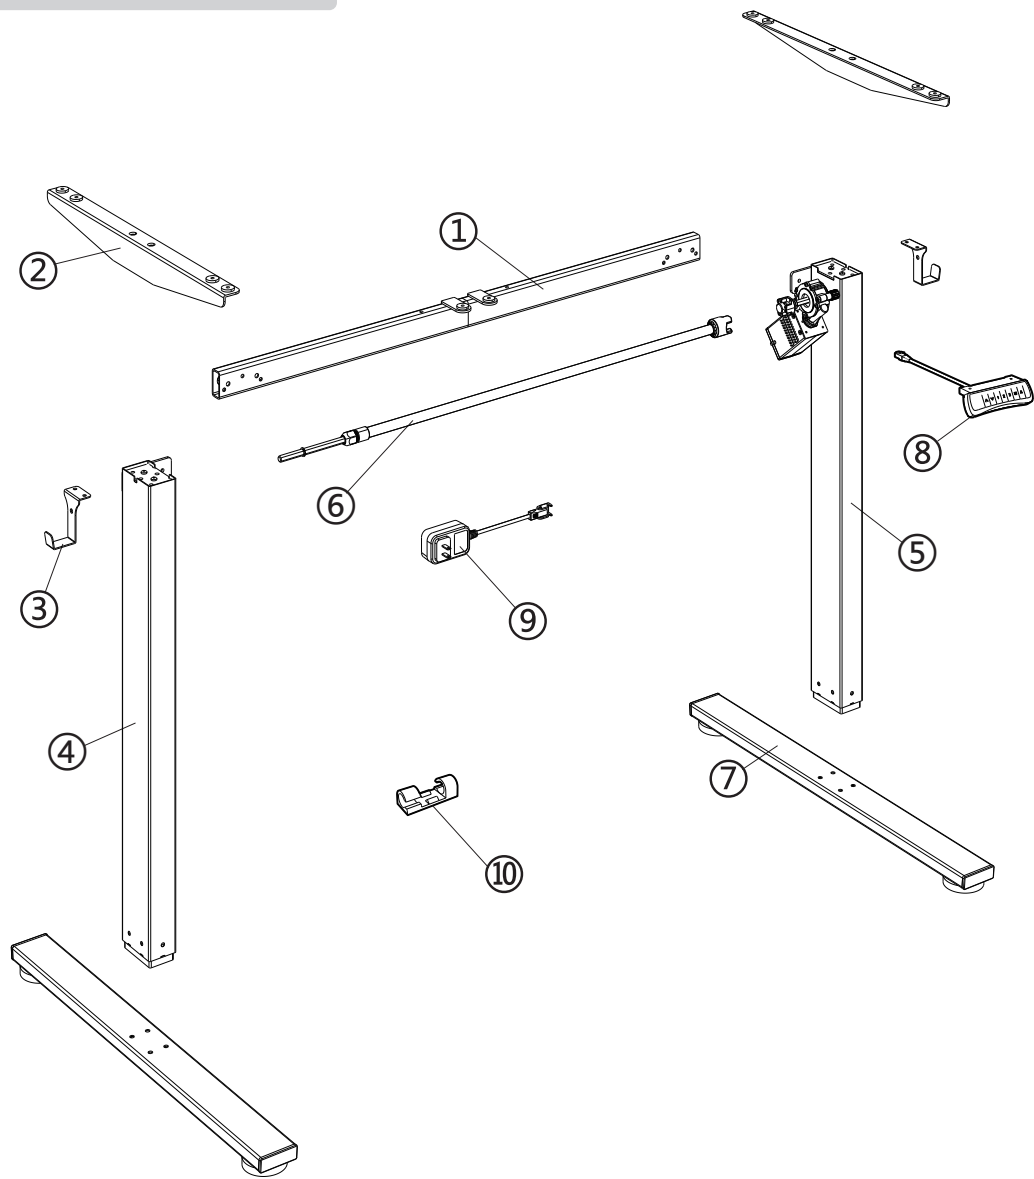


Postup montáže


KROK 1 Instalace nosníku

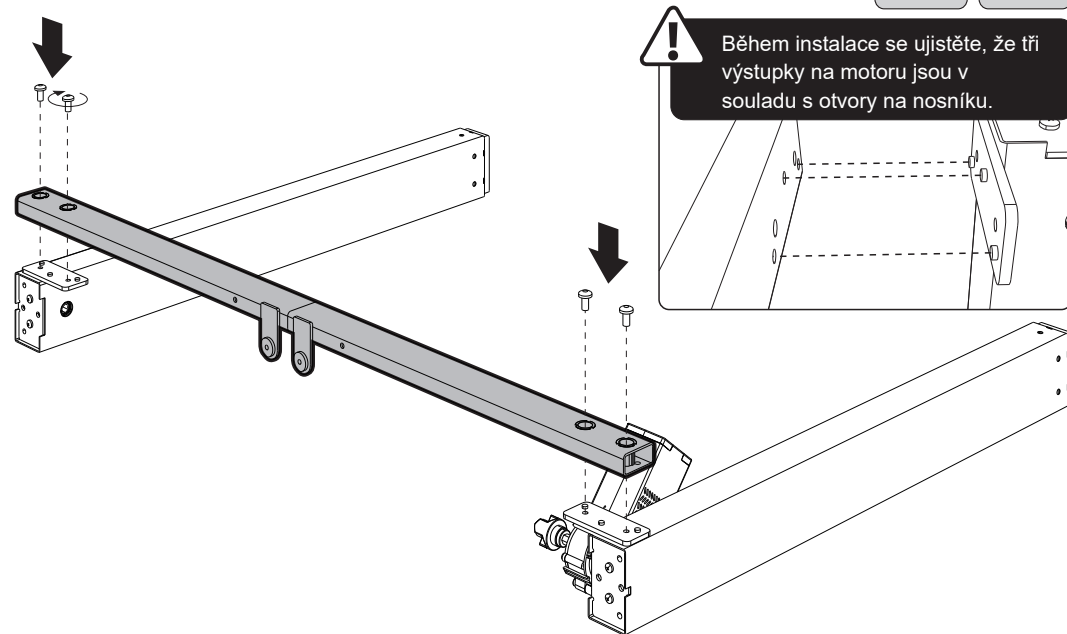



KROK 2 Instalace držáku

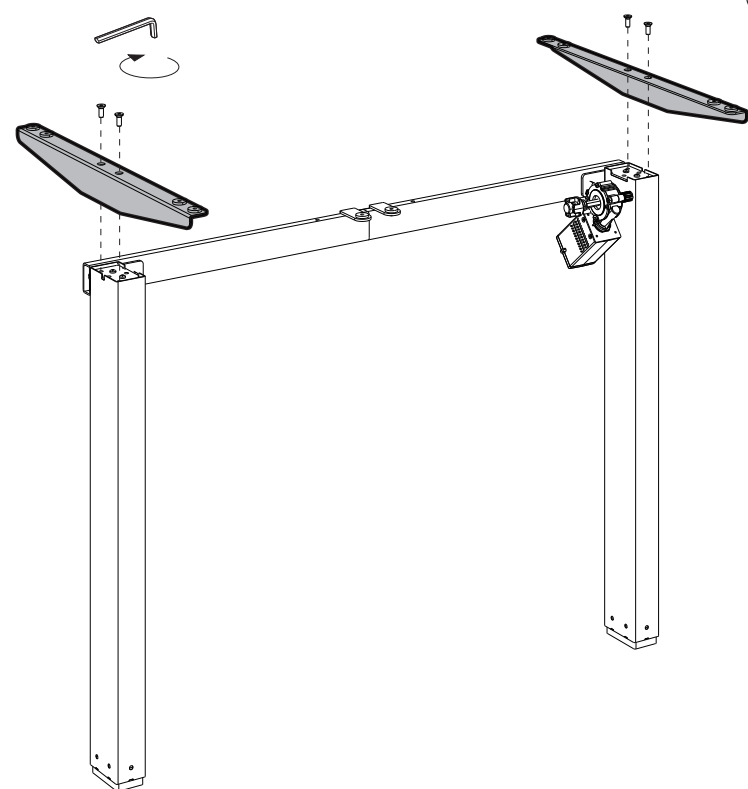


KROK 3 Montáž podstavce

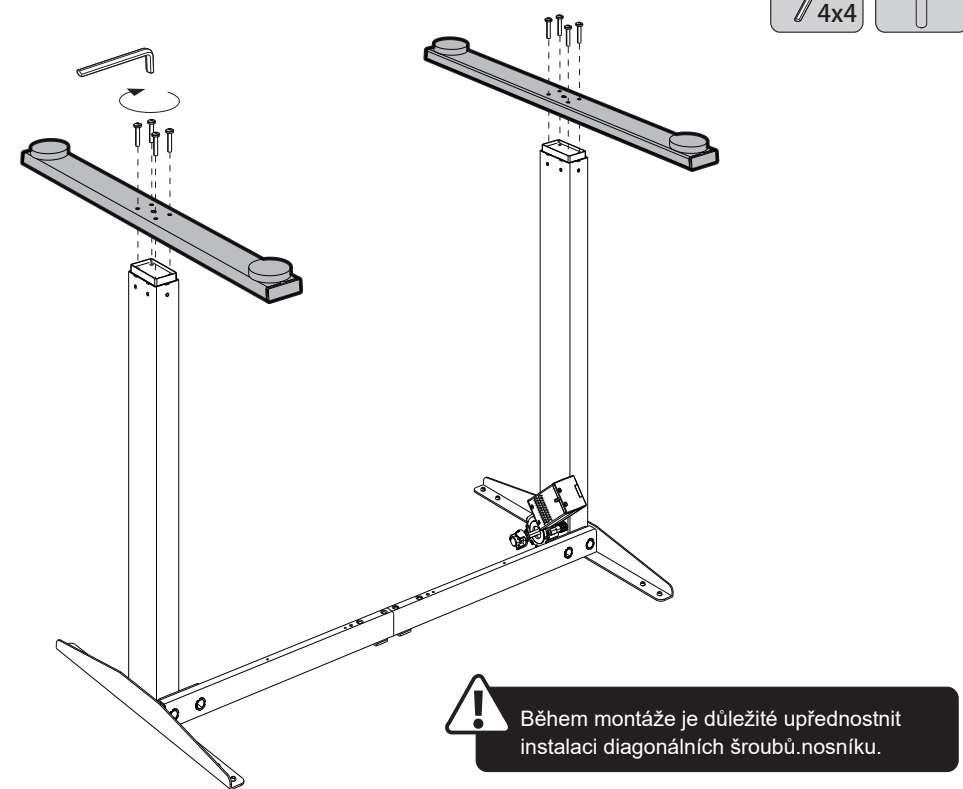


KROK 4 Instalace převodové tyče

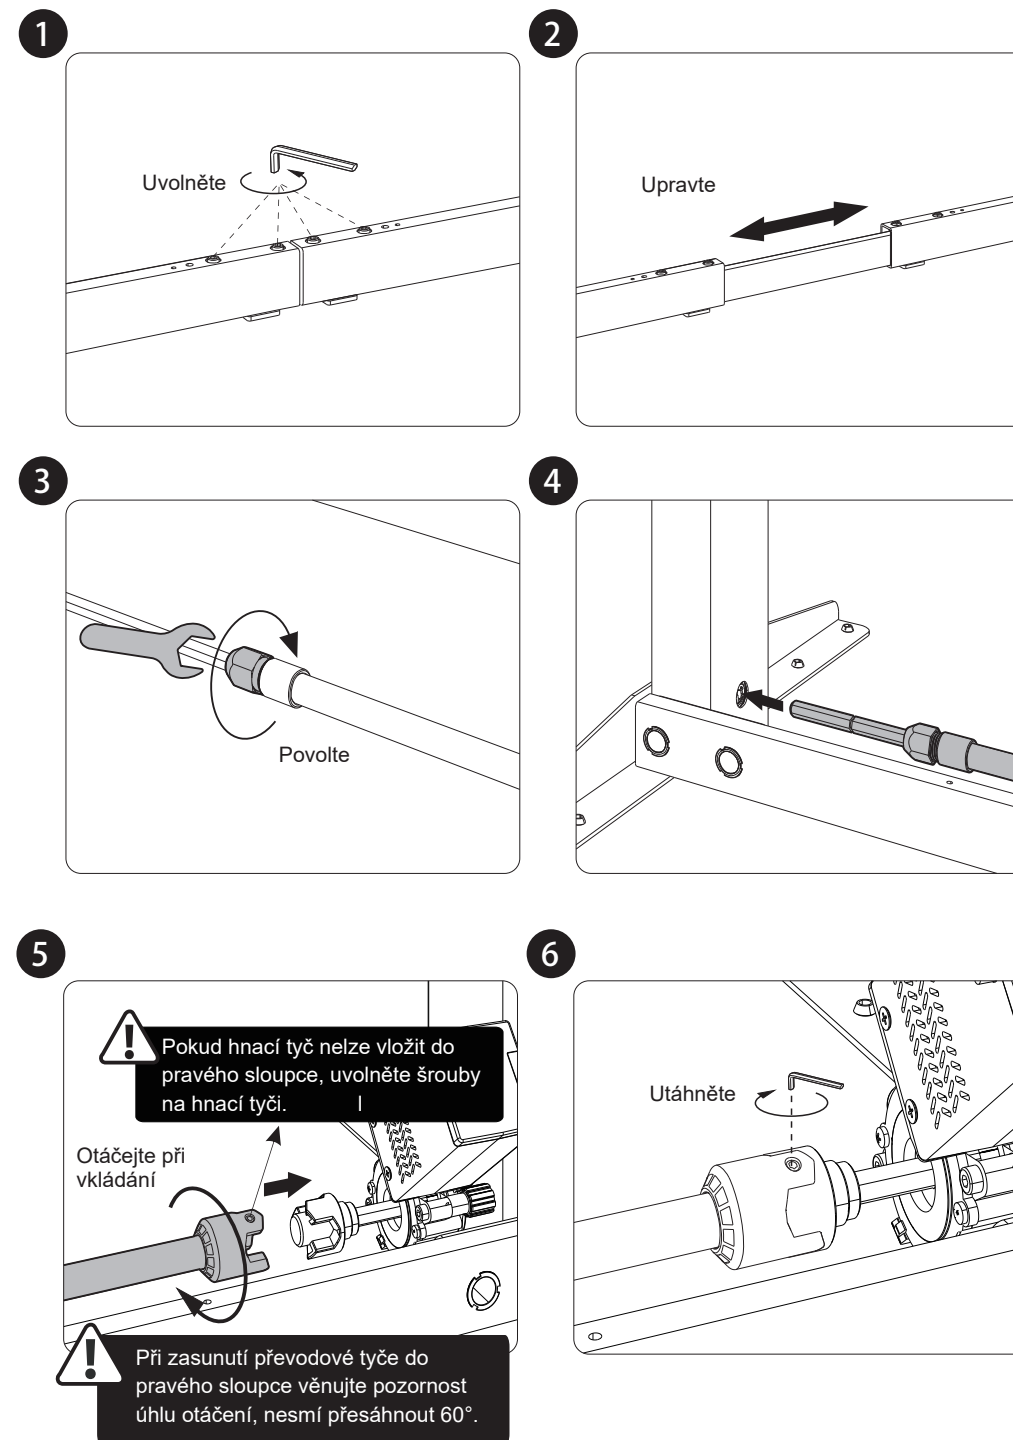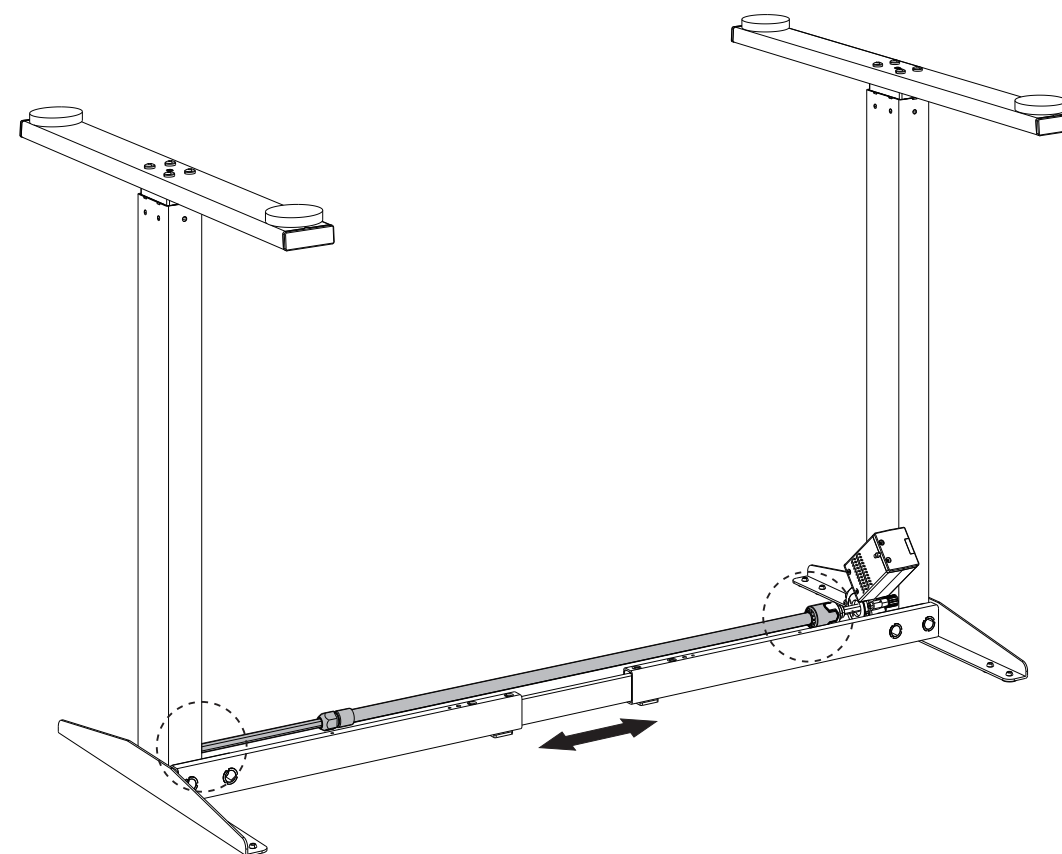

KROK 5 Nastavte příčný nosník a převodovou tyč

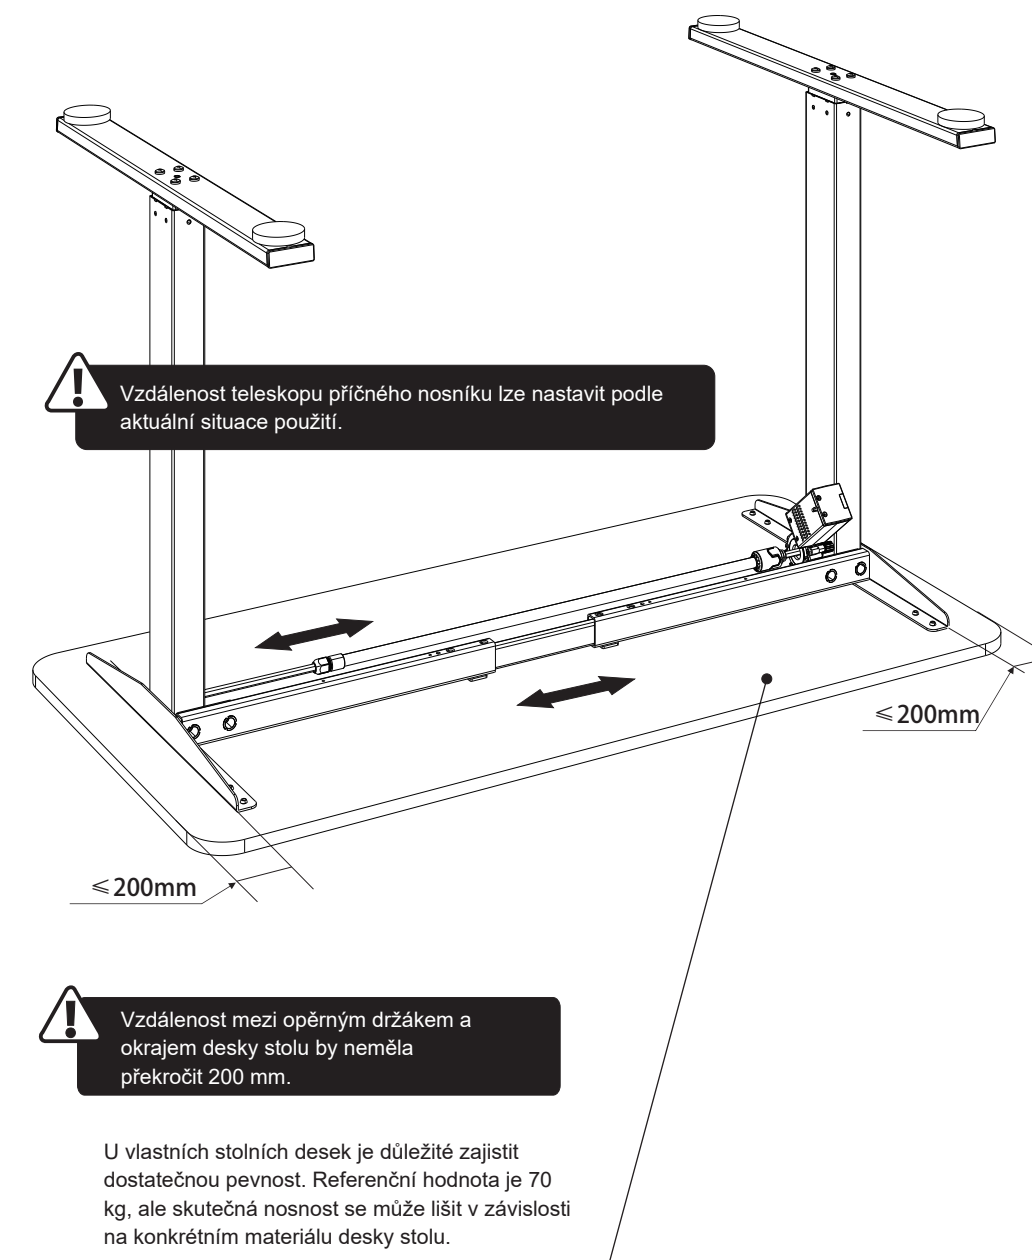


KROK 6 Instalace stolní desky





Postup instalace šroubů je následující: ●-■


Vlastnoručně připravené

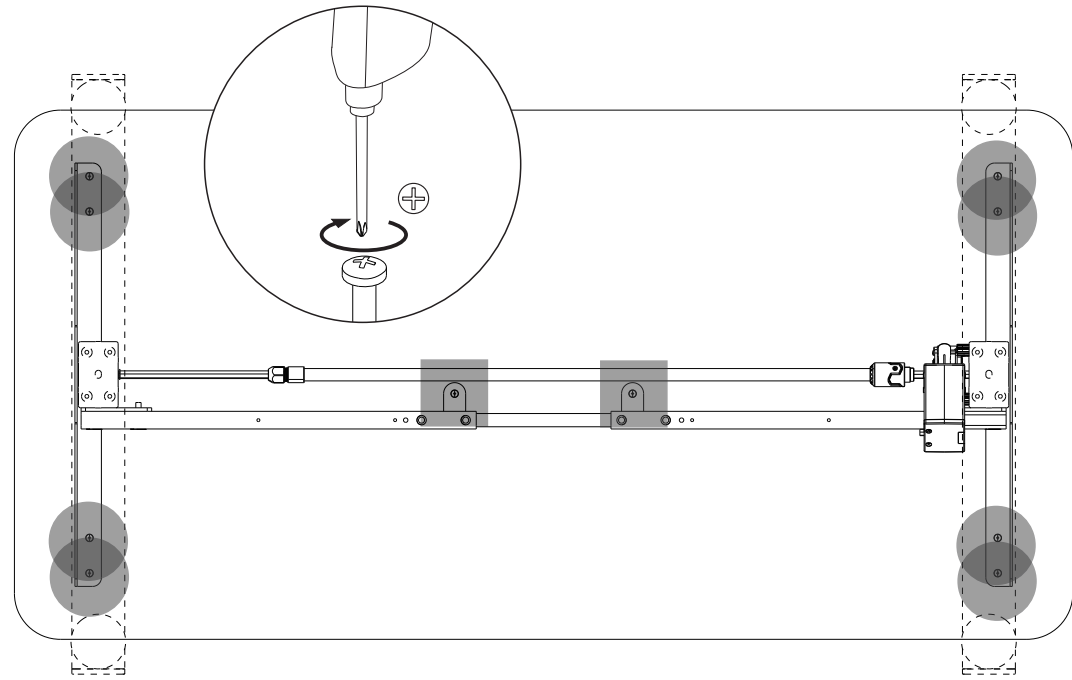


KROK 7 Dotáhněte matici převodovky a šrouby příčného nosníku

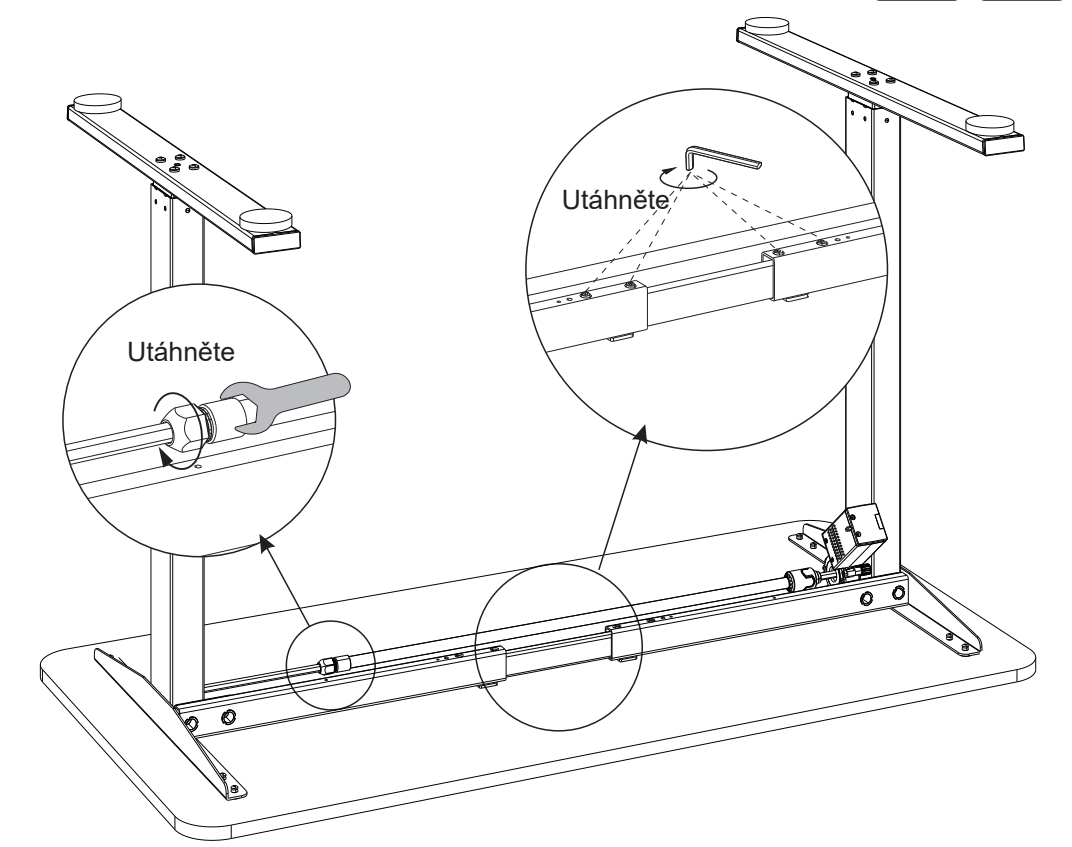


KROK 8 Nainstalujte panel ovládání




Vlastnoručně připravené

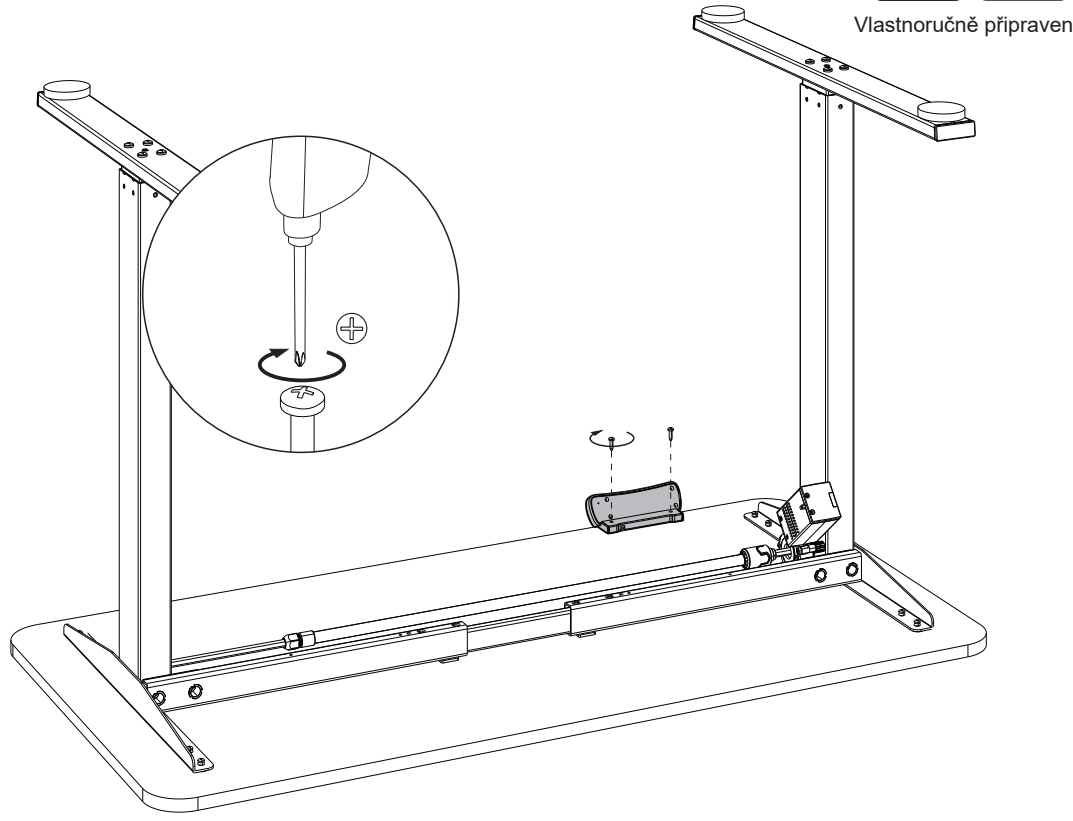

KROK 9 Montáž háku







Vlastnoručně připravené



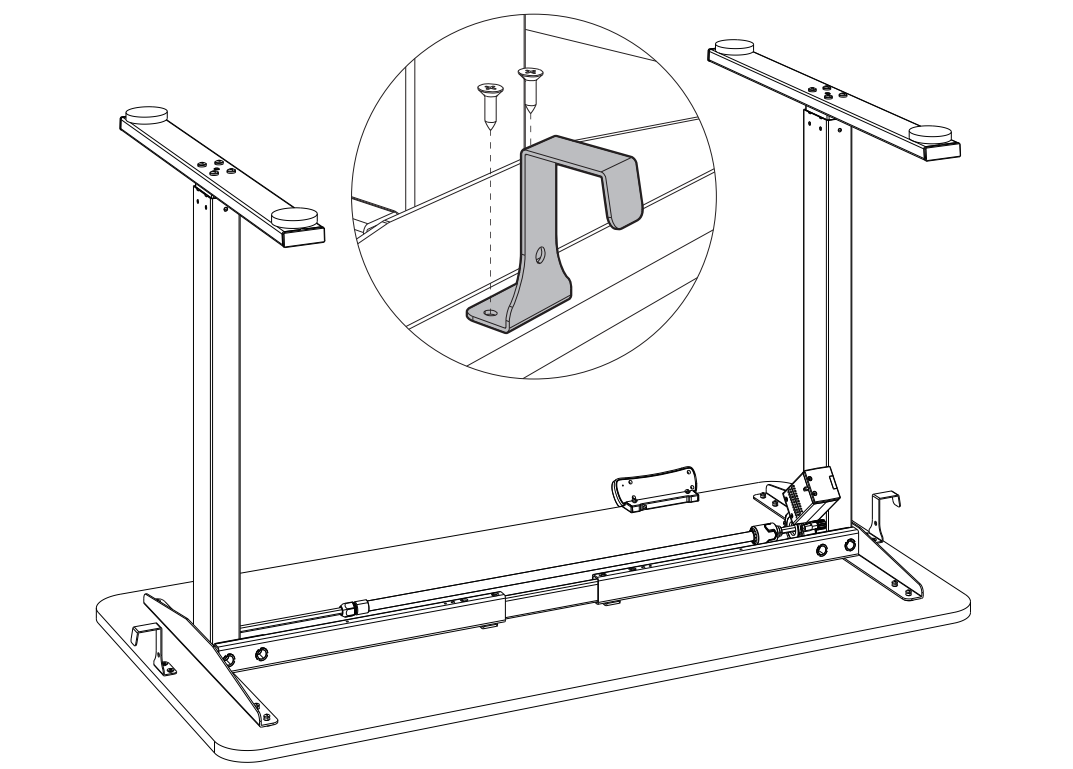


KROK 10 Připojte kabely


! Připojte napájecí zdroj po dokončení kabelového připojení.

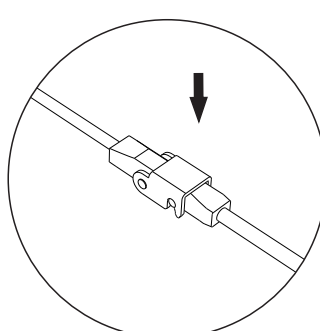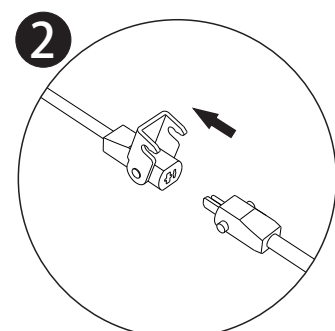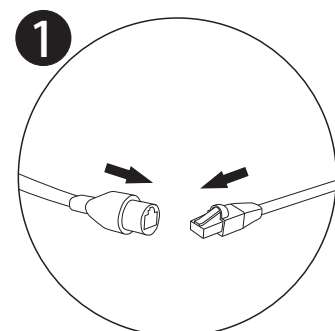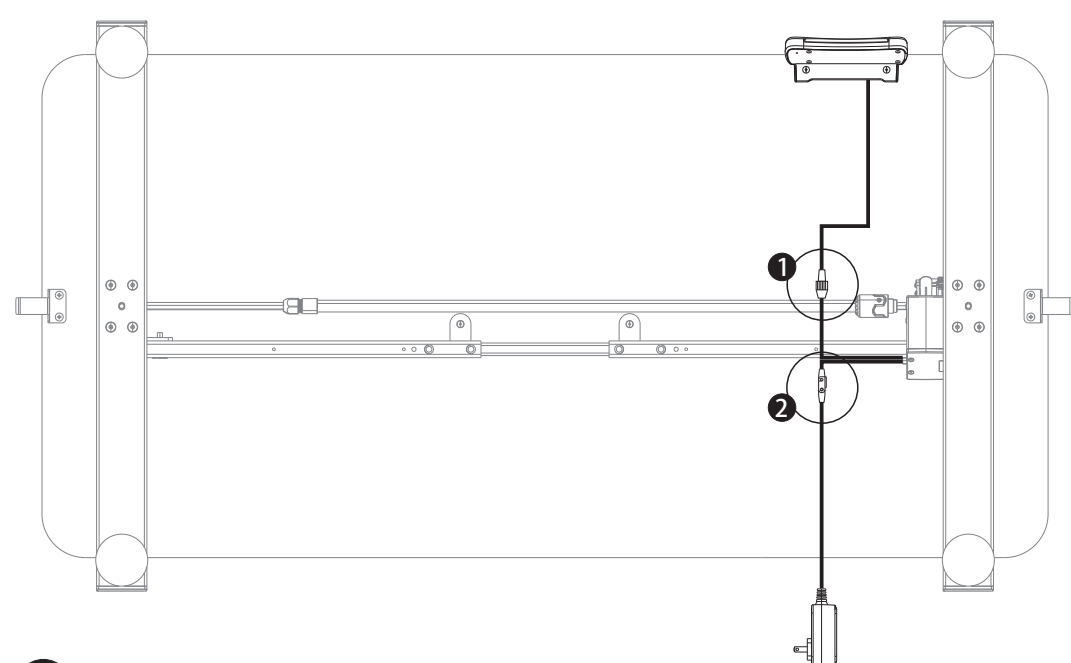


Pomocí spony na kabely upevněte různé připojovací vodiče ke stolnímu počítači a udržujte kabely organizované.

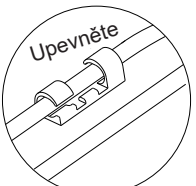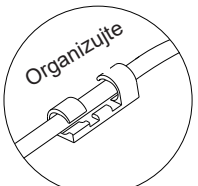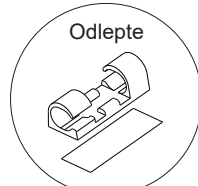

KROK 11 Otočte stůl

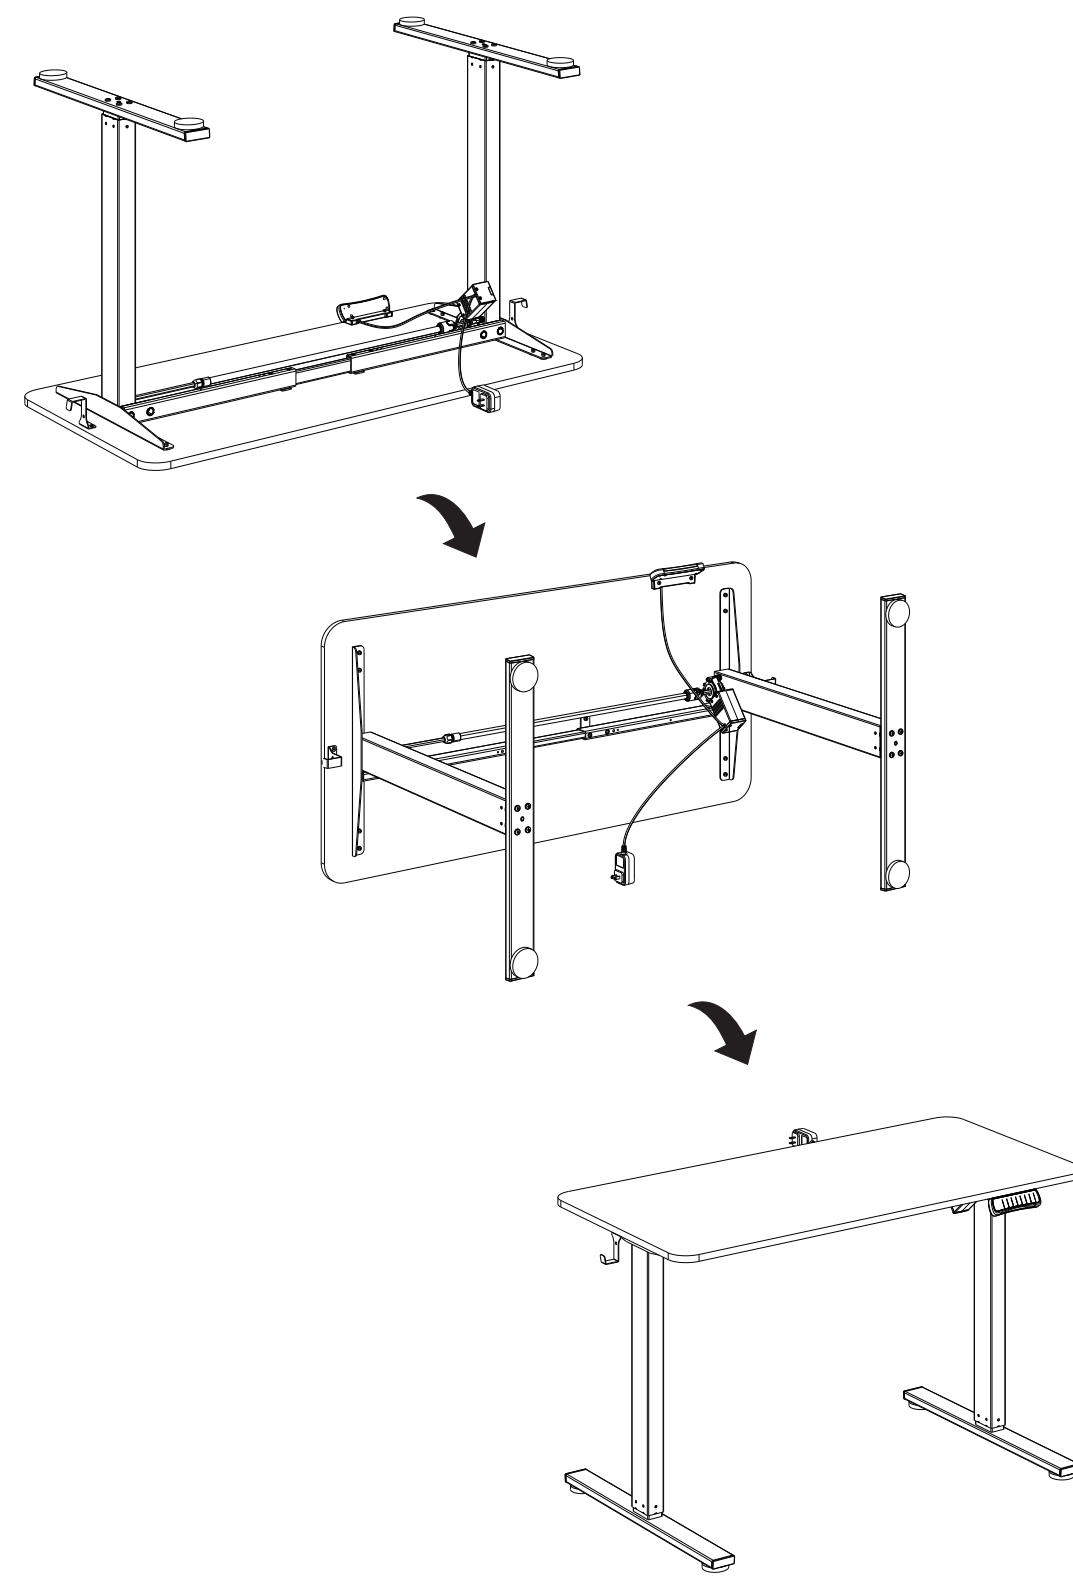

Návod k použití a nastavení ovládacího panelu

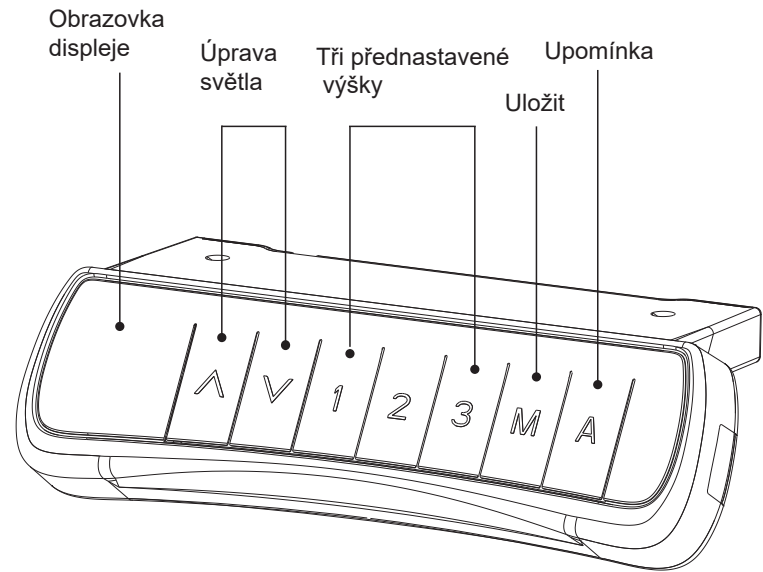


Poznámka

Ujistěte se, že při zvedání stolu nejsou žádné překážky, které by bránily pohybu stolu, a ověřte, zda jsou všechny kabely dostatečně dlouhé, aby se stůl mohl volně pohybovat nahoru a dolů.


Doporučení

Nastavte nejpohodlnější výšku při sezení jako „1“ a nejpohodlnější výšku při stání jako „2“. Další přednastavené výšky lze libovolně nastavit na jiné výšky.

● Funkce nastavení výšky

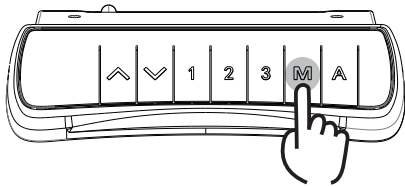


a. Stisknutím klávesy „M“ uložíte aktuální výšku. Na displeji se zobrazí „5“.

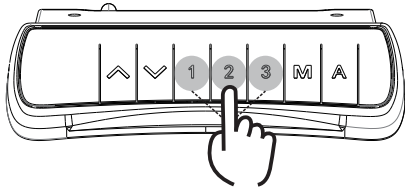


b. Stisknutím klávesy „1“ nebo „2“ nebo „3“ uložíte výšku do odpovídající polohy 1 nebo 2 nebo 3. Na displeji se zobrazí odpovídající „5-1“ nebo „5-2“ nebo „5-3“.

● Funkce připomenutí sedavosti

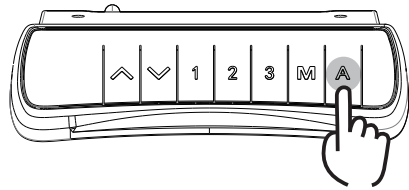


a. Krátkým stisknutím tlačítka „A“ aktivujete funkci automatického připomenutí. Na displeji se zobrazí „on“ nebo „off“. Dlouhým stisknutím tlačítka „A“ po dobu 3 sekund vypnete funkci automatického připomenutí. Na displeji se zobrazí „off“ nebo „off“.

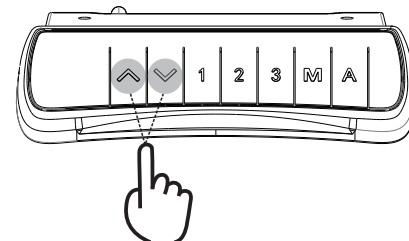

b. 2 sekundy po aktivaci funkce automatického připomenutí se na obrazovce zobrazí čas připomenutí sedavosti „:45“ (výchozí délka připomenutí sedavosti je 45 minut). Stisknutím tlačítka „^“ nebo „v“ upravíte dobu sezení, poté stisknutím libovolné klávesy uložíte nebo počkáte 5 sekund, než se systém automaticky uloží.


c. Po aktivaci funkce automatického připomenutí bude jakákoli operace resetovat odpočítávání. Když se na časovém displeji zobrazí „“, bzučák zazní „píp...píp...píp...“ po dobu 10 sekund. Pokud je klávesa stisknuta během 10 sekund, funkce automatického připomenutí se přesune na další odpočet nastavený uživatelem v kroku b. Pokud nedojde ke stisknutí klávesy do 10 sekund, systém vydá další upomínku po 5 minutách. Pokud v tomto okamžiku nestisknete žádnou klávesu, funkce automatického připomenutí bude deaktivována.

● Úprava citlivosti na nárazy (volitelné)

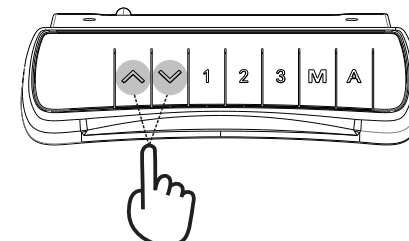

a. Stiskněte a podržte současně tlačítka „^“ a „v“ po dobu 5 sekund pro přepnutí citlivosti. Jedna operace přepíná jednu úroveň, se 4 úrovněmi: R-1 R-2 R-3 R-4 „R-1“ značí, že funkce prevence srážky je vypnuta; „R-1“ značí nízkou citlivost; „R-2“ značí střední citlivost; „R-3“ značí vysokou citlivost.

● Zpracování chybových kódů

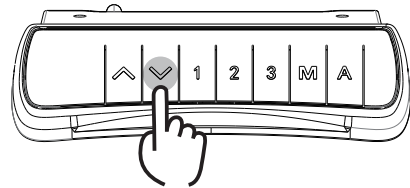

- Na displeji se zobrazí „R5f“ nebo „r5t“. Dlouhým stisknutím tlačítka „v“ se výškově nastavitelný stůl posune do nejnižší nebo nejvyšší polohy a poté se odrazí zpět, dokud se nezastaví. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí výška, která ukazuje, že reset byl dokončen.
- Pokud se na displeji zobrazí „E01“ nebo „E02“, nechte stůl před dalším použitím alespoň 18 minut odpočinout.
- Pokud se objeví další chybové kódy a stisknutí tlačítka „v“ směrem dolů nereaguje, zkontrolujte, zda není propojovací kabel poškozen a zda je správně připojen. Odpojte napájení alespoň na 10 sekund a poté jej znovu připojte. Na obrazovce se zobrazí buď „R5f“ nebo „r5t“. Stiskněte a podržte tlačítko „v“ směrem dolů pro resetování.
- Pokud ani po provedení výše uvedených kroků stůl nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů

Tento seznam slouží ke kontrole a řešení chyb. Kontaktujte prosím výrobce, pokud problém, kterému čelíte, není na níže uvedeném seznamu.

Problém	Řešení
Elektronické funkce nemohou správně fungovat	Zkontrolujte kabelové připojení
Rychlost zvedání je pomalá	Zkontrolujte, zda náklad neváží více než 80 kg
Pracovní plocha se posouvá dolů	
Zařízení často přechází do stavu resetu	Provedte operaci resetu
Pouze klesá, nestoupá, nebo pouze stoupá, neklesá	
Nedostatečná výška pro stoupání a klesání	
Spodek nestoupá	Vypněte na 18 minut a poté znovu připojte napájení
Po překročení požadavků pracovního cyklu (Pracovní cyklus: Max 2 min ON / 18 min OFF)	
Při stisknutí klávesy dolů se zařízení zvedne	Zkontrolujte, zda pod stolem nejsou nějaké překážky nebo provášené kabely



Varování

- Zdroj napájení: AC 100–240 V, frekvence 50/60 Hz.
- Provozní prostředí: Vnitřní, 0–40 °C.
- Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel. K setření povrchového prachu použijte mírně vlhký hadřík a dbejte na to, aby voda nekapala do vnitřních součástí nebo nepoškodila připojovací vodiče. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné a v případě potřeby je dotáhněte.
- Elektrická skříň obsahuje elektronické součástky, kovy, plasty, dráty atd. Zlikvidujte ji podle ekologických předpisů vaší země, ne jako běžný domovní odpad.
- Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že byl správně smontován. K montáži použijte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umísťování výrobku ponechte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se zabránilo nebezpečí přiskřípnutí.
- Před prvním použitím se seznámte se všemi funkcemi a nastavením programu výrobku.
- Tento produkt není určen k hraní dětmi. Určité nepředvídatelné chování může vyplývat z toho, že si děti hrají na výrobku, a výrobce nenese odpovědnost za případné vzniklé nehody.
- Mírné zvuky z vícepásového nebo brzdového systému způsobené konstrukcí neovlivní použití zařízení.
- Použití korozivních nebo abrazivních materiálů pro čištění zařízení je zakázáno. Ujistěte se, že použité čisticí prostředky nekontaminují životní prostředí.
- Zařízení obsluhujte pouze po pochopení příslušných nebezpečí. Děti mladší 14 let nebo osoby s tělesným či smyslovým postižením nebo mentálním postižením by měly zařízení používat pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít přístup k produktu bez dozoru.
- Děti by neměly provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- V případě poškození napájecího kabelu jej musí vyměnit výrobce nebo příslušní odborníci, aby nedošlo ke zranění.
- Ujistěte se, že vaše provozní prostředí neobsahuje žádná potenciální rizika, jako je například odložené nářadí. S obalovými materiály vždy zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli různým potenciálním nebezpečím, jako je nebezpečí udušení, kterému se vystavují děti hrající si s plastovými sáčky.
- Při přemísťování výrobku se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty, zásuvky a dvířka jsou bezpečně uzavřeny, šrouby jsou utaženy a zástrčka je odpojena. Jsou třeba alespoň 2 osoby pro přenos. V případě potřeby si uschovejte originální obal pro budoucí přepravu.
- Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a odkliděte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při náhodném požití představovat nebezpečí udušení. Toto malé příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.