

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si všechny pokyny.

- NEPOUŽÍVEJTE u kojenců ani zvířat.
- NEPOUŽÍVEJTE u tělesně postižených, spících nebo v bezvědomí, ani u osob citlivých na teplo.

NEPOUŽÍVEJTE na oblasti necitlivé pokožky.

- K popálení může dojít bez ohledu na nastavení ovládání.
- Pravidelně kontrolujte kůži pod podložkou.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je viditelné poškození (praskliny, trhliny nebo odkryté dráty a topná fólie).

Při přehřátí nebo při vzniku spáleného zápachu během používání musíte okamžitě vypnout vyhřívací podložku a odpojit ji od elektrické sítě.

NEPOUŽÍVEJTE špendlíky nebo jiné kovové prostředky

- k upevnění této podložky na místo.
- NESMÍTE být skrčeni, sedět na podložce nebo se o ni opírat, netvořte ostré záhyby. Podložku nikdy netahejte za napájecí kabel.
- NEPOUŽÍVEJTE kabel jako rukojeť.
- Tuto jednotku NESMÍ používat děti bez dozoru dospělých.

Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej.

- NEPOUŽÍVEJTE tuto podložku s mastmi, krémy nebo mastnými přípravky, zejména s těmi, které obsahují složky produkující teplo. Mohlo by dojít k popálení kůže.

NESMÍTE ohýbat ani štípat kabel a NESMÍTE podložku používat, pokud je kabel poškozený.

- NESMÍTE na podložku při používání nic odkládat ani ji ničím zakrývat.
- NEPOUŽÍVEJTE MOKRÉ. NEPŘIPOJUJTE vyhřívací podložku zpět a nepoužívejte ji, dokud není ÚPLNĚ suchá.

NESMÍTE ji chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce ani žehlit.

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, zejména pokud jsou přítomny děti.

Při skladování kabel smotejte volně. Těsné smotání může kabel

- poškodit. Napájecí adaptér s výstupem nad SV=3A je zakázán.

- Tyto pokyny si uschovejte.

PROVOZ VYHŘÍVACÍ PODLOŽKY

- Kabel: Používejte pouze dodaný originální kabel.
- Připojení: Port typu C je připojen k vyhřívací podložce a port USB je připojen k napájecímu zdroji.
- Napájecí zdroj: Jmenovitý výkon je SV=2,6A. Pracujte prosím s kvalitním napájecím adaptérem nebo zdrojem o SV=2A nebo SV=3A. Poznámka: Napájecím zdrojem může být USB port na počítači, power banka nebo nástěnný adaptér s výstupem SV=2A nebo SV=3A. Vždy používejte s vhodným napájecím zdrojem a zabraňte přehřátí, abyste zajistili bezpečné používání.
- Zapnutí výrobku: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund, dokud kontrolka nezčervená, červená barva svítí neustále, což znamená, že byl produkt aktivován.
- Nastavení úrovně vyhřívání: výrobek má 3 úrovně vyhřívání, které lze nastavit krátkým stisknutím tlačítka napájení. Úroveň vyhřívání lze rozlišit podle barvy.
Vypnutí výrobku: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud kontrolka nezhasne, což znamená, že byl výrobek vypnut.
- Funkce automatického vypnutí: Vyhřívací podložka obsahuje funkci automatického vypnutí, aby se zabránilo přehřátí.



Červená: nejvyšší úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 60 min
Modrá: střední úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 90 min
Zelená: nejnižší úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 120 min

ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

- Odpojte: Před čištěním vždy odpojte vyhřívací podložku od napájecího zdroje a od všech elektrických zásuvek.
- Čištění povrchu: Pro čištění povrchu použijte vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem k otírání povrchu vyhřívací podložky. Nepoužívejte kapající mokré hadr, agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly podložku poškodit.
- Vyhněte se ponoření: Neponořujte vyhřívací podložku do vody ani jiné kapaliny. Tyto vyhřívací podložky nejsou navrženy tak, aby byly vodotěsné, a jejich ponoření do vody může vést k elektrickému nebezpečí.
- Důkladně vysušte: Po vyčištění se ujistěte, že je vyhřívací podložka zcela suchá, než ji znovu připojíte k napájecímu zdroji.
- Vlhkost může vést k zkratům nebo jiným bezpečnostním problémům. Vyhněte se skládání nebo zmačkání: Při skladování vyhřívací podložky se vyhněte jejímu skládání nebo zmačkání, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních topných těles. Skladujte ji v rovné poloze, abyste zachovali její celistvost.
- Skladování: Odpojte napájecí zdroj a vyjměte kabel typu C, po vyčištění uložte vyhřívací podložku na suché, bezpečné, čisté a chladné místo.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Nehřeje / žádné napájení:

Používejte pouze dodaný originální kabel.

- Ověřte, zda nedošlo k fyzickému poškození kabelu, tlačítka nebo podložky. Ověřte pevné spojení.
- Ověřte, zda je síťová zásuvka funkční.
- Napájecí zdroj by měl být roven výstupu SV=2A nebo vyšší.
- Restartujte jednotku na požadovanou úroveň vyhřívání.
- Ujistěte se, že podložka není v žádné části přeložená nebo zmačkaná.

MONTÁŽNÍ POKYNY

3 nastavení výšky

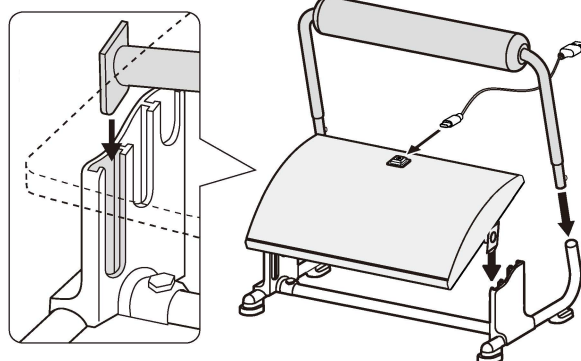

Model	318SAT / 420163
Vstupní výkon	SV= 2.6 A
Výstupní výkon	13 W

