

# Návod k použití pro Mechanickou sponkovačku

---

Katalogové číslo: 334011



**PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM SPONKOVAČE!  
NESPRÁVNÁ OBSLUHA MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ!  
MANUÁL ZACHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ**

## Popis

Nářadí je určeno pouze k připevňování papíru, PE folie, textilu a jiných plastových materiálů měkčích než je dřevo k dřevěnému podkladu o dostatečné tloušťce tak, aby skrylo sponu a nedošlo k rozštípnutí podkladu nebo samotného materiálu. Materiál nesmí způsobit deformaci ocelové spony a zabraňovat průniku spony materiálem.

Nářadí upevňuje zmíněné materiály k podkladu pomocí ocelové spony popř. hřebíku, která je zatlačena pružinovým mechanismem nářadí vysokou rychlostí skrz materiál.

Pokud nebudete používat nářadí dle návodu a pro předepsanou aplikaci hrozí vám:

Nebezpečí propíchnutí končetiny, trupu, hlavy atp.

Nebezpečí poškození zraku

Nebezpečí poškození sluchu

Nebezpečí rozdrcení končetiny

Nebezpečí zasáhnutí hlavy a očí letícími sponami

Smrt

## Parametry

Délka nohy spony	6, 8, 10, 12, 14 mm
Druh práce	upevňování ke dřevu
Hmotnost	865 g
Obsah zásobníku	84 ks
Pro druh materiálu	folie, lepenka, papír, textil
Rozměry D x Š x V	178 x 150 x 26 mm
Šířka spony	10,6 mm
Typ spon	11
Výbava	dvoustupňová regulace síly úderu

## Bezpečnost

**Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný prostor a tmavé kouty mohou komplikovat obsluhu a vést k úrazům.

**Při použití sponkovačky zajistěte, aby v okolí nebyly jiné osoby,** které by mohly být zraněny nebo by vás rozptylovaly. Vyrušením můžete ztratit kontrolu při sponkování. Zajistěte, aby pracoviště bylo odděleno od ostatních prostorů, ve kterých se pohybují ostatní osoby. Oddělené by mělo být schopné zastavit letící sponu.

**Sponkovačka není hračka.** Mějte ji mimo dosah dětí a osob neseznámených s obsluhou.

**SOUSTŘEĎTE SE.** Sledujte, co děláte, a používejte sponkovačku s rozmyslem. Nepoužívejte tento produkt, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s tímto produktem může vést k vážnému zranění.

**Vhodně se oblékejte.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zajistěte dlouhé vlasy, aby Vám při sponkování nezavázely. Vaše vlasy, oděv a rukavice udržujte dál od mechaniky sponkovačky. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.

**Nepřetěžujte se.** Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu sponkování.

Správný postoj umožní lepší kontrolu sponkovačky v nečekané situaci.

**Používejte bezpečnostní výbavu.** Vždy používejte ochranné brýle. Vždy používejte ochranné brýle při práci s tímto nástrojem s bočnicemi.

**Používejte svorky** (není součástí balení) nebo jiné praktické způsoby, jak zajistit sponkované na stabilní základnu. Držení sponkovaného rukou nebo částí těla je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly a následně ke zranění.

**Netlačte na sponkovaný produkt.** Používejte správný sponkovač pro vaše aplikace. Správný sponkovač bude dělat svou práci lépe a bezpečněji u aplikací pro které je určen. Netlačte na sponkovaný produkt nadměrně a nepoužívejte sponkovačku k účelu, pro který není určena.

**Nepoužíváte-li sponkovačku, uložte ji bezpečně** mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob. Tento produkt je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečný.

**Nikdy nemiřte sponkovačkou na jiné osoby ani proti sobě.**

**Udržujte sponkovačku v čistotě a dobrém technickém stavu** s maximální péčí. Nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný výrobek. Pokud je výrobek nezpůsobilý provozu označte jej značkou NEPOUŽÍVAT, dokud nebude opravena.

**Vždy zkontrolujte před použitím sponkovačku** vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na správný a bezpečný provoz sponkovačky.

**Poškozenou sponkovačku opravte před použitím.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném sponkovači nebo v jeho znečištění. Používejte pouze originální díly/maziva/spony/hřebíky, které jsou doporučeny dodavatelem pro váš model. Jiné spony, hřebíky, maziva a díly nejsou vhodné a nesmí být použity. Postupujte podle pokynů v části "Kontrola, údržba a čištění" v tomto návodu.

**Udržujte štítky a popisy na výrobku čitelné.** Tyto mít svá důležitá při tvorbě -. Je-li štítek nebo popis nečitelný nebo chybí, kontaktujte dodavatele a sponkovačku nepoužívejte.

**Udržujte bezpečné pracovní prostředí.** Ujistěte se, že je i Vaše okolí vhodné pro sponkování. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém nebo mokřém místě a ani v místě znečištěném aerosoly maziv.

**Vždy mějte ruce pryč od sponkovaného** a od sponkovací hlavy ze které je vysouvaný spojovač. Tato sponkovačka má dost síly způsobit vážné poranění nebo dokonce smrt.

## ROZBALENÍ


Při rozbalování se přesvědčte, že zařízení je nepoškozené a kompletní. V balení najdete 1 sponkovačku, 1 manuál se záručním listem. Pokud něco není v balení, volejte dodavatele a zařízení nepoužívejte.

## NASTAVENÍ

Před nastavením musíte být seznámeni s celým obsahem návodu.

### NAPLŇENÍ SPONAMI

Držte sponkovačku tak aby přítlačná páka směřovala dolů a zásobník byl ve vodorovné pozici. Zatlačte na páčku s popisem „PRESS“ na konci sponkovačky ve směru výstupu sponek a zatáhněte za přítlak směrem od přední části dle obrázku.

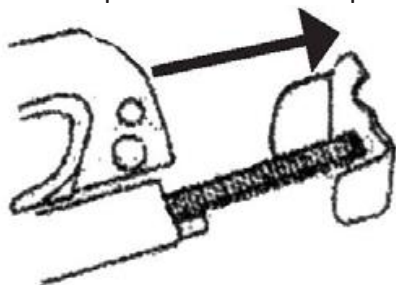

Vytáhněte celý přítlak až na doraz. Nahnutím sponkovačky vyprázdněte zbytky spon ze zásobníku a založte správnou sponu / hřebík do sponkovačky dle obrázku. Dbejte na to, abyste zavedli spojovač do správné polohy vzhledem k ose zásobníku – viz obrázek. Špatná poloha spon způsobí špatnou funkci sponkovačky. Do zásobníku vkládejte pouze celé „sady spojovacího materiálu“ ca. 80 Ks. Nedávejte do sponkovačky zbytky sponek v sadách menších než 80 Ks.



Po zavedení spojovacího materiálu zasuňte přítlak zpět na doraz opačným postupem, než jste jej vyndávali. Pokud po zatlačení zásobníku dojde k zacvaknutí a nejde již volně vysunout je dobře zajištěn.

### NASTAVENÍ HLOUBKY PRONIKNUTÍ

Pro nastavení hloubky proniknutí použijte páku mezi rukojetí a tělem strojku (viz. obrázek). Posunutím do krajní pozice označené jako MIN je proniknutí malé, při posunu do pozice MAX je proniknutí větší.



## Použití

1. První sponkování provádějte na testovacím materiálu. Uchopte sponkovačku pravou rukou, tak aby prsty byly v otvoru rukojeti kromě palce a v dlani spořívala páka.
2. Přiložte sponkovačku s naplněným zásobníkem těsně ke sponkovanému a přitlačte tak, aby sponkovačka neodskočila při sponkování.
3. Sevřete pochromovanou páku dlaní směrem k rukojeti, ve které máte prsty kromě palce.
4. Páka bude klást odpor a po dosažení dolní úvratě vystřelí sponkovačka sponu za doprovodu cvaknutí a náhlému poklesu odporu v dlani.
5. Zkontrolujte sponkování popř. zregulujte průnik spony do materiálu.

Pokud první sponkování proběhlo správně. Aplikujte sponkování na finální sponkovaný produkt.

## Údržba

### ČIŠTĚNÍ A VYJMUTÍ KANÁLKU

Vysuňte přítlak spon (6) a vyjměte spony ze zásobníku. Zatlačte na výstupky (5) směrem dozadu sponkovačky a vyklopte zásobník pro vyčištění od uvázlých spon a nečistot. Opětovné složení proveďte reverzním postupem.

### ČIŠTĚNÍ, MAZÁNÍ, ÚDRŽBA

Kontrolujte stav sponkovačky před každým použitím. Kontrolujte dotažení šroubků, stav pružin, celistvost částí, čistotu a všechny skutečnosti mající vliv na bezpečnost použití.

Čistěte zařízení čistou bavlněnou tkaninou. Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Do výstupu spony z sponkovačky a do míst označených olejníčkou a šipkou kapejte čistý silikonový olej po každých 1000 cyklech.

### Odstranění problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nesponkuje	Špatně založené sponky Chybí sponky Uvázlá sponka v hlavě Špatný typ sponek Špatně zajištěný přítlak spon Prasklá pružina úderníku Prasklá pružina přítlaku spon Páka nedosáhla horní polohy	Znovu založit spony Doplnit spony Vyčistit hlavu dle návodu Založit správně spony Zajistit přítlak sponek Výměna pružiny Výměna pružiny Překlopit páku do horní pol.
Spona proniká hluboko nebo není vstřelena do materiálu		Regulovat proniknutí Zvolit jiné náradí
Spona se zdeformuje při průniku do podkladu		Zvolit jiné náradí nebo tužší sponu