


## NÁVOD K POUŽITÍ PRO NÁBYTKOVÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR

465042



**!! NIKDY NENECHÁVEJTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ UVNITŘ TREZORU!!**

1) Vysuňte směrem dolů krytku na přední straně trezoru a vložte do ní přiložený bezpečnostní (trubkovitý) klíč.

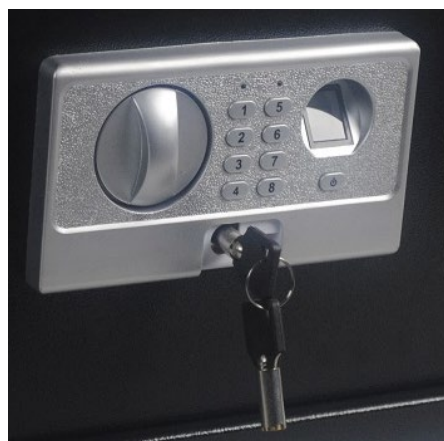

2) Klíčem pootočte, stejně tak i kolečkem a otevřete trezor, vyjměte klíč.

3) Vložte přiložené baterie do příslušné schránky na zadní straně dvířek trezoru.

3) **Zavřete dvířka trezoru (nezamykejte)** a nastavte jeden z níže uvedených způsobů ochrany. (v případě nastavení otisku i kódu bude pak možné trezor odemknout oběma způsoby).

**Důležité: Nastavení otisku je nutné v každém případě, jelikož trezor je v rámci továrního nastavení možné otevřít jakýmkoliv otiskem prstu! V případě nenastavení otisku prstu či při nenastavení nového otisku při resetu (viz níže) bude trezor možné odemknout jakýmkoliv otiskem prstu! (ačkoliv bude nastaven uživatelský kód!)**

### **A. Odemykání a uzamykání trezoru přes otisk prstu**

- **nastavení:** když jsou dvířka otevřená, stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní strany dvířek), **zelená dioda bliká**, položte prst na čtečku otisků prstů, čtečka otisků prstů se rozsvítí a poté zazní **krátký zvukový signál**, bliká **zelená dioda**. Poté znovu **dvakrát přiložte stejný prst na čtečku** a poté zazní **delší zvukový signál**, což znamená, že **otisk byl přijat a uložen**.

V případě, že začnou blikat **zelená i červená dioda zároveň** – nepodařilo se otisk nahrát, postup výše tak opakujte.

**Otevření zamčeného trezoru otiskem prstu:**

- přiložte prst na čtečku, rozsvítí se **zelená dioda**, pootočte kolečkem a otevřete trezor. (bliká červená i zelená dioda – nepodařilo se načíst otisk a otevřít trezor, postup opakujte)

**Uzamčení trezoru po zvolení otiskem prstu:**

- zavřete dvířka trezoru, a pootočte kolečkem do polohy kdy je trezor zamčený.

**Vymazání otisku prstu:** stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé zadní straně dvířek trezoru) **po dobu cca 3 sekund**, dokud nezačne **zelená dioda** nad klávesnicí svítit, následně **zazní zvukové znamení** značící **vymazání všech nahraných otisků prstů** – trezor je **po tomto kroku nastaven na odemčení jakýmkoliv otiskem!** Je třeba **ihned nastavit nový otisk/otisky!**

V případě, že je trezor chybně otevírán i jinými než nahranými otisky prstů, otisky vymažte a nastavte znovu.

**B. Odemykání a uzamykání trezoru přes uživatelský kód**

- **nastavení:** stiskněte „1“ po dobu cca **3 sekund**, dokud nezačne **zelená dioda blikat**, poté vložte **výrobní kód („1234“)**, poté stiskněte tlačítko „OK“ - a nastavte Vámi zvolený kód v rozsahu **4-8 číslic** – potvrďte opět tlačítkem „OK“. Poté znovu zadejte Vámi zvolený kód pro potvrzení, potvrďte tlačítkem „OK“. **Zvukový signál** potvrdí úspěšné uložení kódu.

**Otevření zamčeného trezoru kódem:**

- zadejte kód, potvrďte tlačítkem „OK“, pootočte kolečkem.

**Uzamčení trezoru kódem:**

- zavřete dvířka trezoru, a pootočte kolečkem do polohy kdy je trezor zamčený.

**Nastavení hlavního (master) kódu:** trezoru můžete nastavit rovněž hlavní (master) kód. **Postup nastavení je stejný jako pro uživatelský kód, hlavní kód je výrobou nastaven na „123456“.** Otevření a uzamčení trezoru – viz výše.

**Vymazání všech kódů:** stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé zadní straně dvířek trezoru) na **cca 3 sekundy**, zvukový signál vrátí kódy (uživatelský i hlavní) do **původního nastavení.**

**UPOZORNĚNÍ**

- V případě nemožnosti otevřít trezor nastavenou metodou (či v případě vybitých baterií) použijte **bezpečnostní klíč** a trezor otevřete stejně jako u prvního otevření.

- **Blikající červená dioda – téměř vybité baterie – neprodleně vyměňte!**

**!! NIKDY NENECHÁVEJTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ UVNITŘ TREZORU!!**