



940086



Stisknutím otevřete svorku čepele.

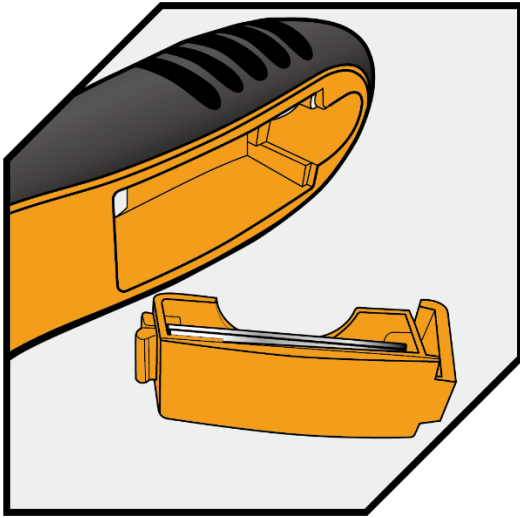

Stisknutím vytlačte držák nože.

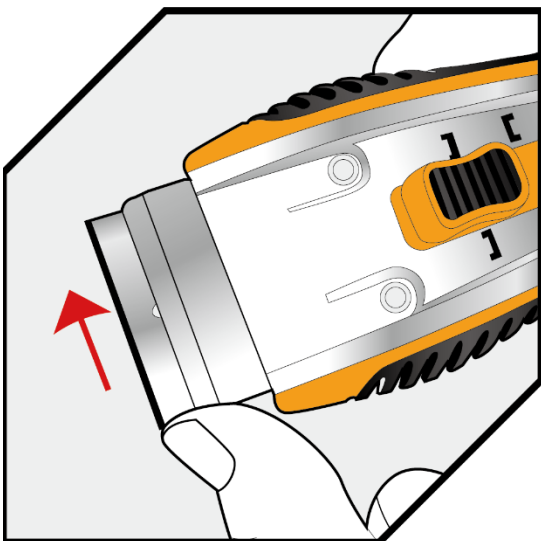

Vysuňte slot ve směru šipky.