


940088



- Pro jemné drátěné sponky 0,7 mm
- Délka sponky: 4–14 mm (5/32"–9/16")
- **Tlačítko pro rychlé uvolnění** (snadné odstranění zaseknutých spon)
- **Nastavení síly úderu** (umožňuje měnit hloubku pronikání spon v závislosti na materiálu). Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček dosáhnete většího úderu (hlubší průnik) a proti směru hodinových ručiček menšího úderu (mělčí průnik).
- **Použití:** Sponkovačku používejte pouze k určenému účelu – k upevňování materiálů vhodnými sponkami. Dodržujte dostatečný odstup: Ujistěte se, že ruce a další části těla nejsou v oblasti sešívání.
- **Skladování:** Pokud sponkovačku nepoužíváte, skladujte ji na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.



Vkládání spon: Vytáhněte posuvník ze zásobníku. Vložte proužek kompatibilních spon do zásobníku hroty spon směřujícími dolů. Zatlačte posuvník zpět do zásobníku, dokud se bezpečně nezajistí. Zkuste sešívačku použít na kusu nepotřebného materiálu, abyste se ujistili o správném nabití a funkci.

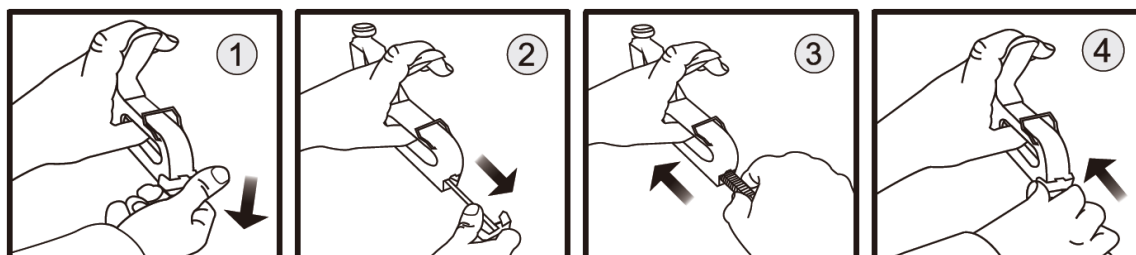

Postup sešívání: Vyberte vhodnou velikost sponky a vložte ji do zásobníku, jak je popsáno v předchozí části. Upravte sílu úderu podle potřeby pro váš materiál. Přiložte špičku sponkovačky pevně k pracovní ploše, kam chcete sponku zatlouct. Pevně a úplně stiskněte rukojeť, abyste sponku vystřelili. Uvolněte rukojeť a přemístěte nástroj pro další sponku.



Údržba

Čištění: Udržujte nástroj čistý a bez prachu, nečistot a zbytků lepidla. K otření vnějšího povrchu používejte suchý hadřík.

Kontrola: Pravidelně kontrolujte sešívačku, zda nevykazuje známky opotřebení, poškození nebo uvolněných součástí. Nepoužívejte poškozený nástroj.

Skladování: Skladujte sešívačku v suchém prostředí, abyste zabránili korozi.

Běžné problémy a řešení

Zaseknutí spon: Pokud se sponka zasekne, ujistěte se, že je nástroj odpojen a namířen od vás. Pomocí tlačítka/mechanismu pro rychlé uvolnění sponky otevřete zásobník na sponky a opatrně vyjměte zaseknutou sponku. Netlačte na ni silou.

Sponky se nevystřelují: Zkontrolujte, zda je zásobník správně naplněn kompatibilními sponkami. Ujistěte se, že je posunovací tyčka zcela zasunuta. Ověřte, zda je rukojeť zcela a pevně stlačena.