



Návod k montáži pro Pojízdňý stojan na boxy


Katalogové číslo: 186090, 186091

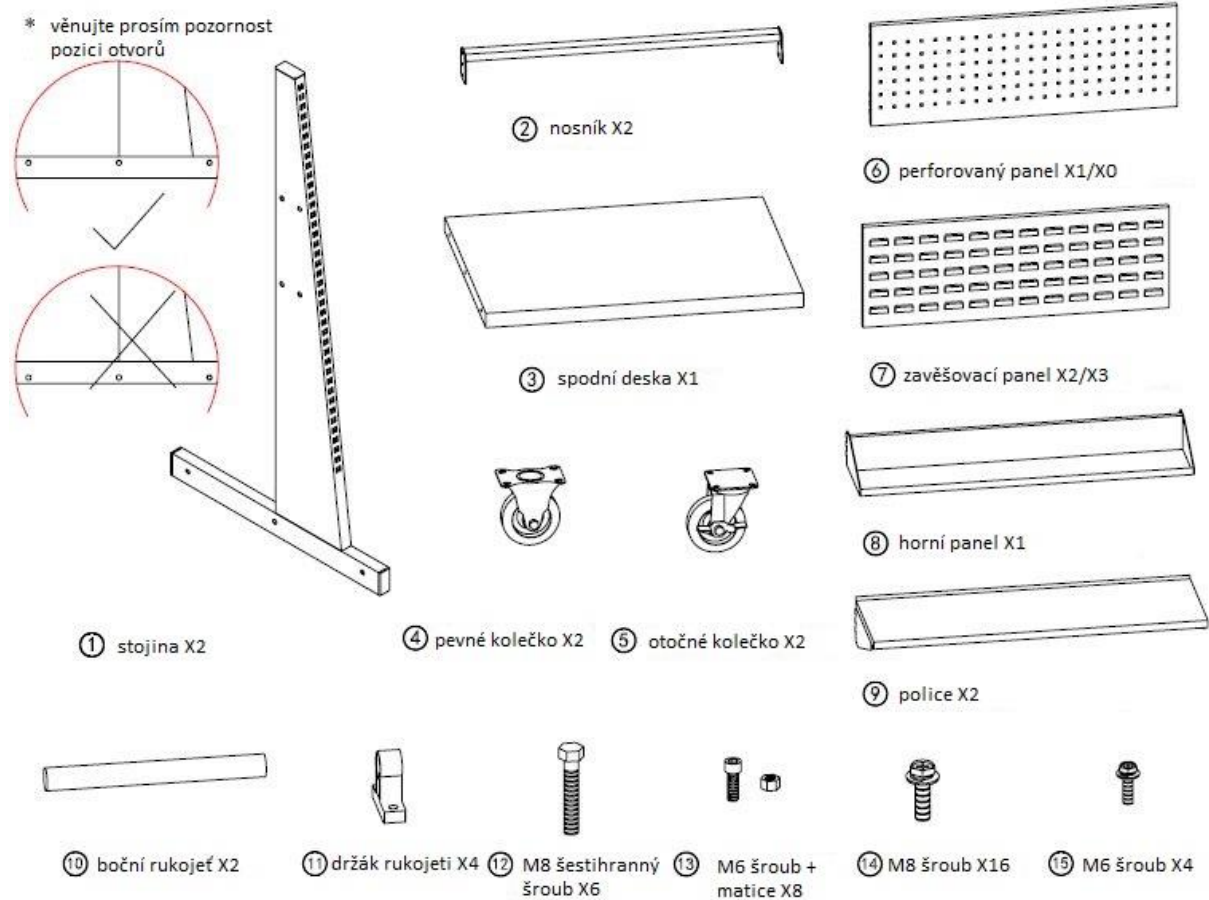

Montážní postup

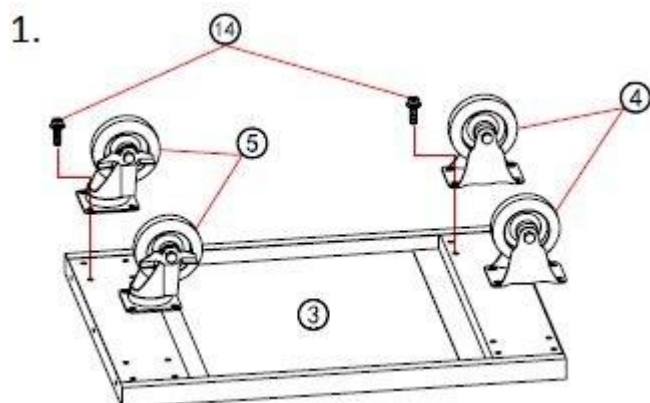

2.

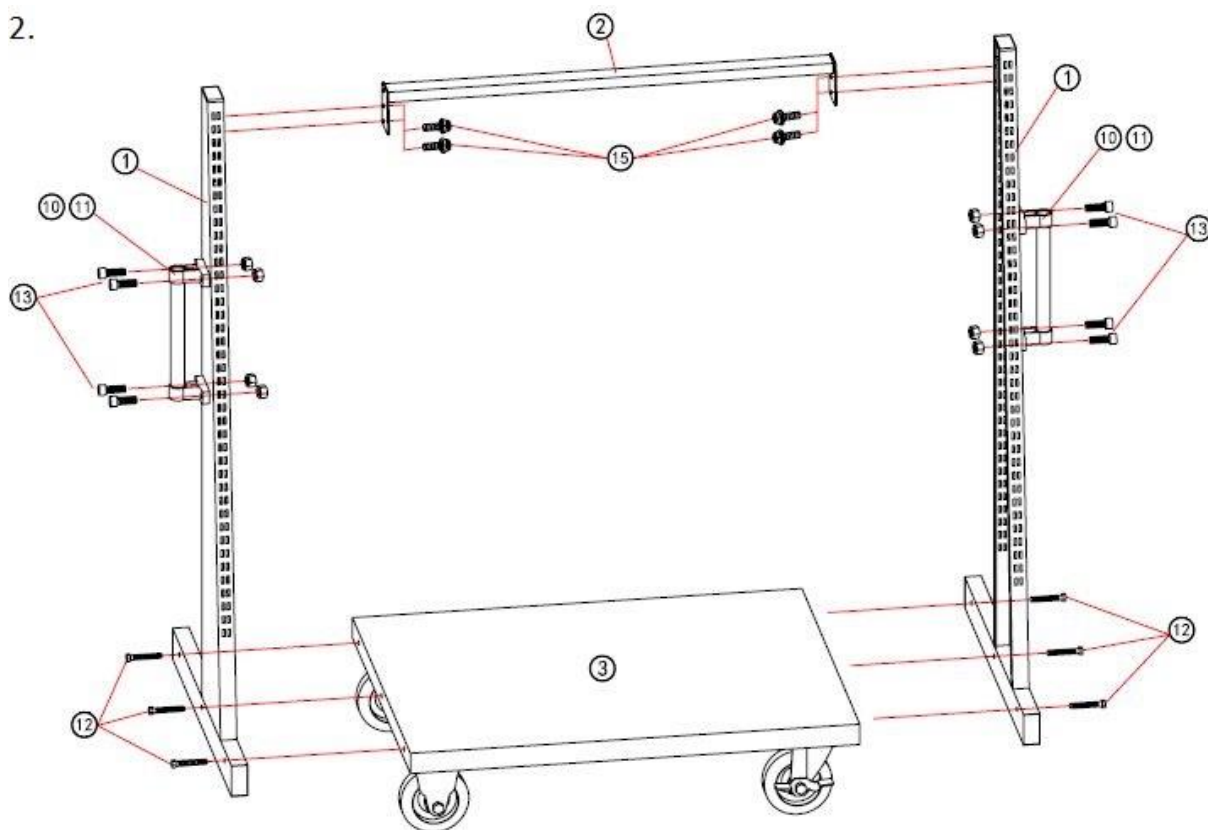

3.

