


Návod k montáži pro Lavice VIVA

Katalogové číslo: 150557 – 150616

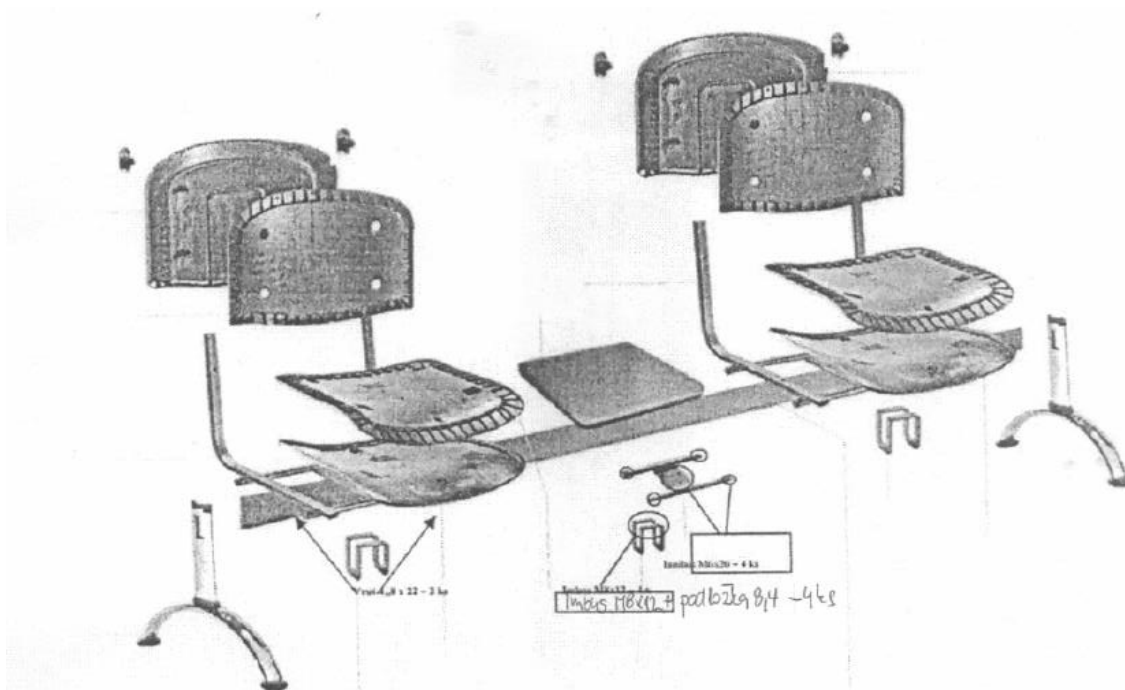

!!! Nasadit sedák i opěrák na podnož !!!!!

Kusovník:

| | | | |
|--------------------------|------|----------------------|------|
| 1 Plastová zátka podnože | 4 ks | 6 Tyč se závity | 4 ks |
| 2 Zátka jeřku | 2 ks | 7 Matice šestihránná | 4 ks |
| 3 Upínací díl podnože | 2 ks | 8 Podnož | 2 ks |
| 4 Zakrytí upínacího dílu | 2 ks | 9 Ráho | 1 ks |
| 5 Matice kulatá | 4 ks | 10 Imbusový klíč | 1 ks |

Návod k sestavení podnože s ráhnem

1. Naklepněte plastové zátky (1) do podnože (8).
2. Na delší závit tyče (6) našróbujte šestihránnou matici (7) tak, aby šestihran při dotahování zapadl do vyseknutého otvoru podnože.
3. Tyče prostrčte přes podnož (8), upínací díl (3) a našróbujte kulaté matice (5).
4. Do jeřku naklepněte zátky.
5. Nasuňte jeřk do podnože a imbusovým klíčem dotáhněte.
6. Na takto sestavené ráho přidejte ostatní díly lavice.

