


# Návod k montáži pro Lavici Iso

Katalogové číslo: 300200 – 300259

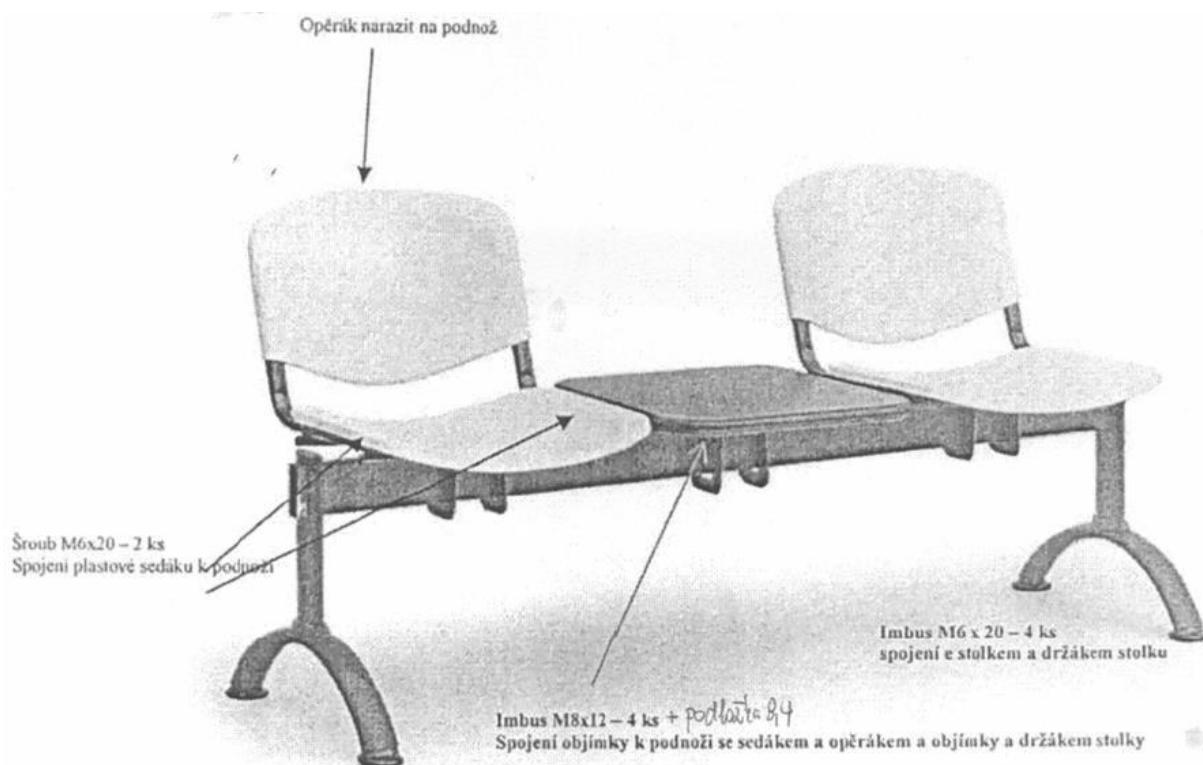

**Pozor – na objímku používat Imbus M8x12,  
v opačném případě může dojít k poškození**

## Kusovník:

1 Plastová zátka podnože	4 ks	6 Tyč se závit	4 ks
2 Zátka jeklu	2 ks	7 Matice šestihřanná	4 ks
3 Upínací díl podnože	2 ks	8 Podnož	2 ks
4 Zakrytí upínacího dílu	2 ks	9 Ráhno	1 ks
5 Matice kulatá	4 ks	10 Imbusový klíč	1 ks

## Návod k sestavení podnože s ráhno

1. Naklepněte plastové zátky (1) do podnože (8).
2. Na delší závit tyče (6) našrubujte šestihřannou matici (7) tak, aby šestihřan při dotahování zapadl do vyseknutého otvoru podnože.
3. Tyče prostrčte přes podnož (8), upínací díl (3) a našroubujte kulaté matice (5).
4. Do jeklu naklepněte zátky.
5. Nasuňte jekl do podnože a imbusovým klíčem dotáhněte.
6. Na takto sestavené ráhno přidejte ostatní díly lavice.

