


Návod k montáži pro Lavici Smile

Katalogové číslo: 300326 – 300361

Opěrák narazit na podnož

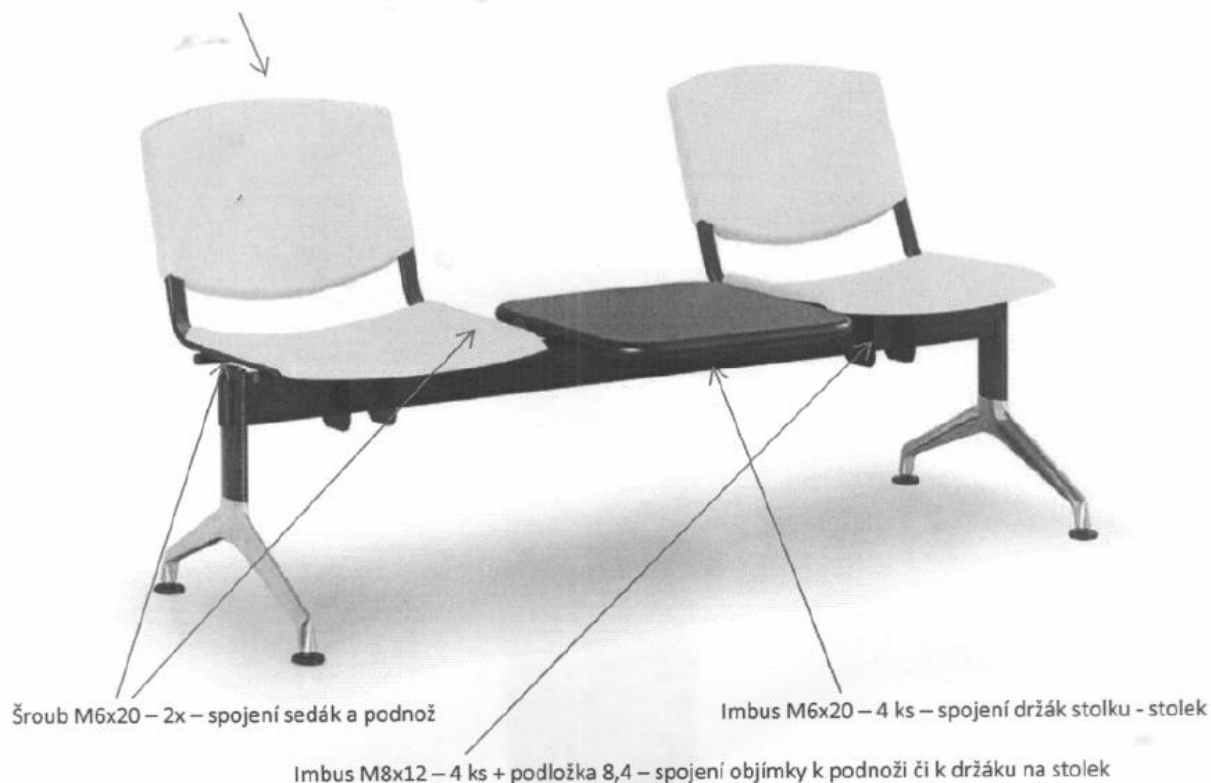

Šroub M6x20 – 2x – spojení sedák a podnož

Imbus M6x20 – 4 ks – spojení držák stolu - stolek

Imbus M8x12 – 4 ks + podložka 8,4 – spojení objímky k podnoži či k držáku na stolek

Pozor na objímku používat imbus M8x12, jinak může dojít k poškození sedáku

Kusovník:

1 Podnož	2 ks	6 Nástavec stojny	2 ks
2 Plastová zátka se závitem	4 ks	7 Upínací díl podnože	2 ks
3 Stavěcí šroub	4 ks	8 Matice válcová	4 ks
4 Tyč se závity	2 ks	9 Ráhno	1 ks
5 Matice šestihránná	4 ks	10 Imbusový klíč	1 ks
		11 Plastová zátka	2 ks

Návod k sestavení podnože s ráhmem

1. Naklepněte plastové zátky (2) do podnože (1).
2. Zašroubujte stavěcí šrouby (3) do plastových zátek (2).
3. Na tyče se závity (4) našroubujte na delší závit matici šestihránnou (5).
4. Tyče (4) prostrčte přes podnož (1) a nástavec stojny (6), přiložte upínací díl podnože (7) a našroubujte válcové matice.
5. Do otvoru zasuňte profil s přesahem 10-20mm a pomocí imbusového klíče dotáhněte a naklepněte plastovou zátku (11)
6. Na takto sestavené ráhno přidejte ostatní díly lavice.

