

Návod k montáži dílenských stolů KOVO

Katalogové číslo: 178371 – 178385



Postup montáže

1. Pomocí přiložených šroubů a matek spojte obě boční podnože se spodní traverzou
2. Usadte pracovní desku a vruty ji připevněte k podnoži
3. Kontejner otevřete (případně vyjměte zásuvky) a skrz horní část připevněte pomocí vrutů k pracovní desce


Typy spojovacího materiálu



Části stolu

Podnož:

Zboku

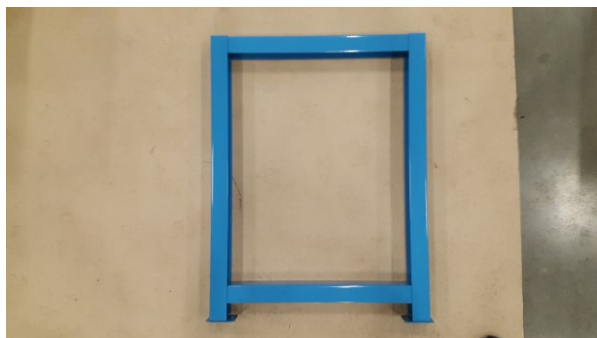

Shora



Traverza:



Kontejnery (dvířkový, zásuvkový):



Shora



Pracovní deska:

