


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944008

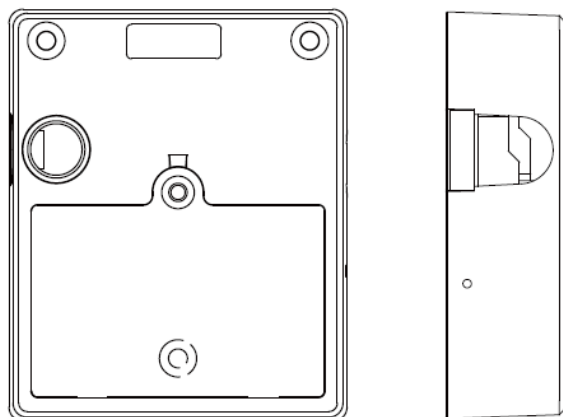


- Skrytý RFID zámek (ovládání pomocí mobilní aplikace nebo karty).
- Lze zaregistrovat 1 manažerskou kartu a 14 uživatelských karet.
- Přejedte kartou pro automatické odemčení.
- Alarm nízkého stavu baterie.
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.



Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

1. Obnovení továrního nastavení - Reset před použitím

Zasuňte dodaný špendlík do otvoru dokud neuslyšíte dvojité „pípnutí“, obnoví se tovární nastavení a vymažou všechna data.

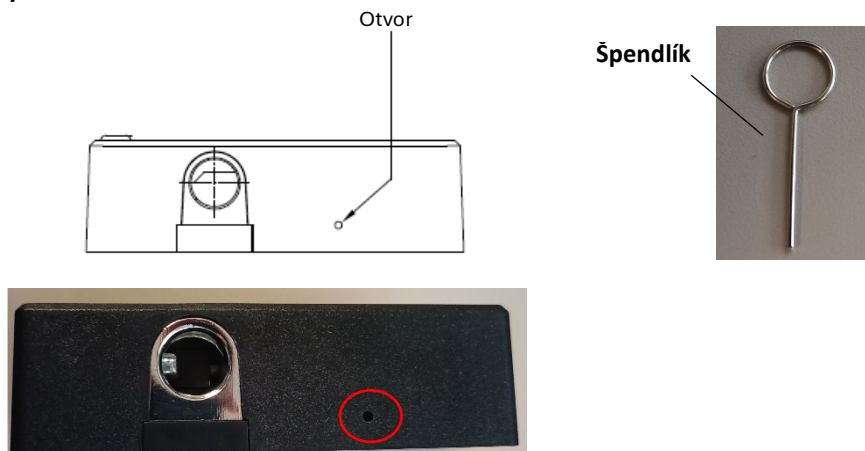

2. Stáhněte si aplikaci TTlock do svého telefonu a vytvořte si uživatelský účet.




*V aplikaci lze nastavit libovolný jazyk.

- Před použitím aplikace zapněte **Bluetooth na svém telefonu**.


- Telefon musí být **během párovacího procesu umístěn maximálně do vzdálenosti 2 metrů od chytrého zámku**.

- Aktivujte zámek dotykem karty **při přidávání nového otisku prstu**.

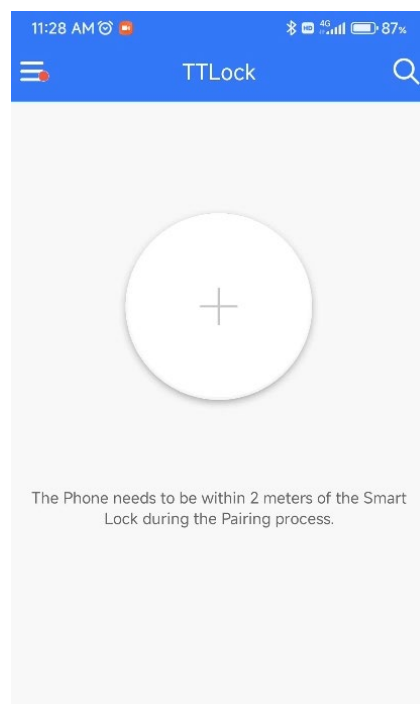


Spojení telefonu

Po uvedení zámku do továrního nastavení otevřete na svém telefonu aplikaci **TTLock**, klikněte na tlačítko „**Přidat zámek (Add Lock)**“ → Klikněte na tlačítko „**Všechny zámky (ALL Lock)**“ → Probudte zámek špendlíkem, klikněte na tlačítko „+“.

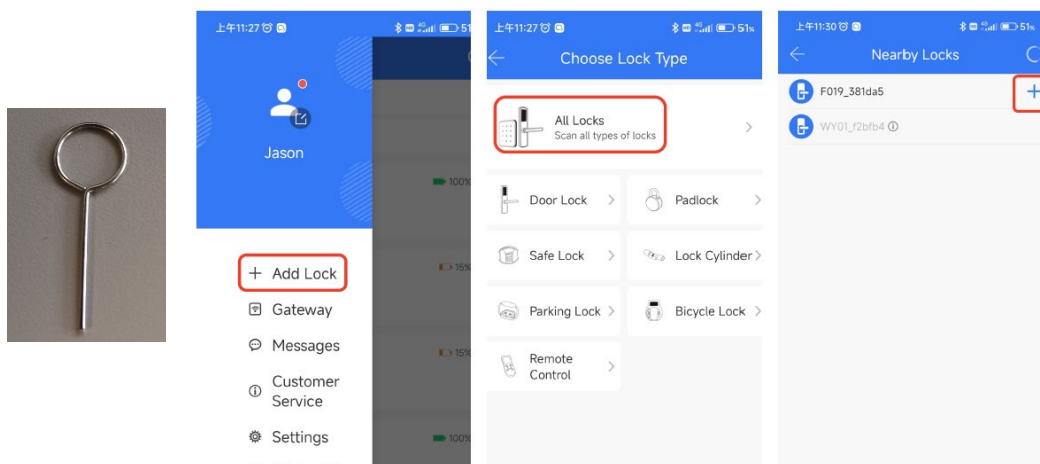

Dokončení přidávání


Párování bylo úspěšné. Prosím přiřaďte mu název. → Potvrďte **OK**.

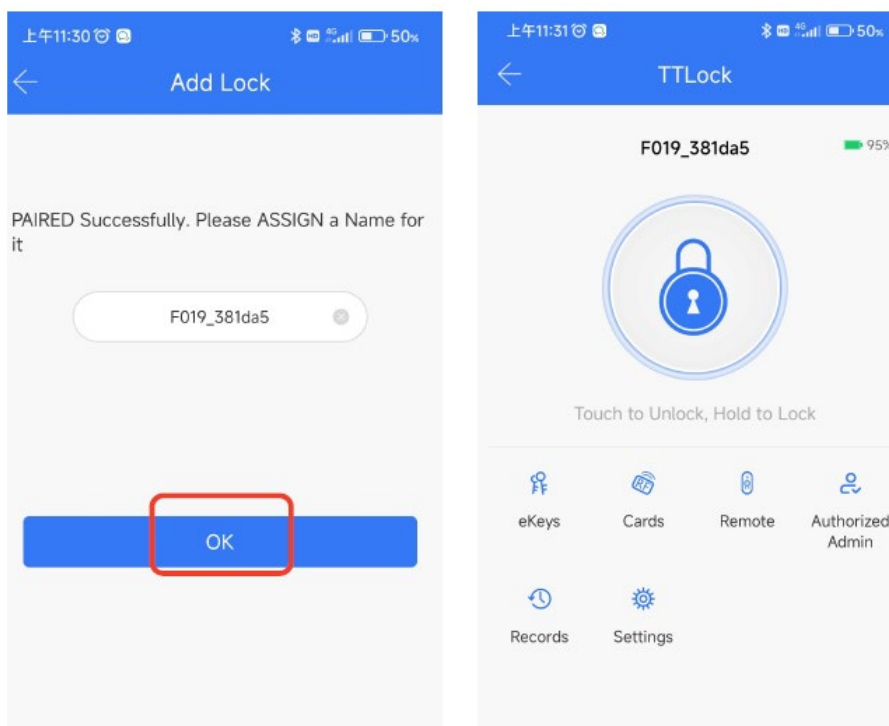

3. Odstranění správce mobilního telefonu


Vyberte zámky v aplikaci, které nevyžadují oprávnění správce, klikněte na „**Nastavení (Settings)**“ → Klikněte na „**Smazat (Delete)**“ → zadejte heslo → Klikněte na „**OK**“.

Poznámka: po odstranění správce se zámek obnoví do továrního nastavení.

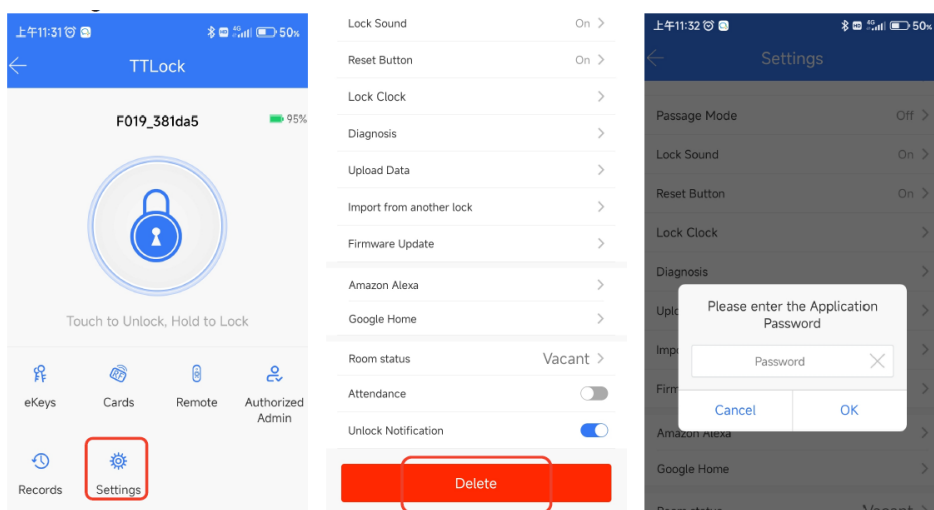

4. E-klíče aplikace


Klikněte na **eKeys** - „**Odeslat e-klíč (Send ekey)**“ → Vyplňte telefonní číslo příjemce a další informace → Klikněte na „**Odeslat (Send)**“ → Příjemce může otevřít aplikaci TTLock, odemknout a dotazovat se na záznam zámku.

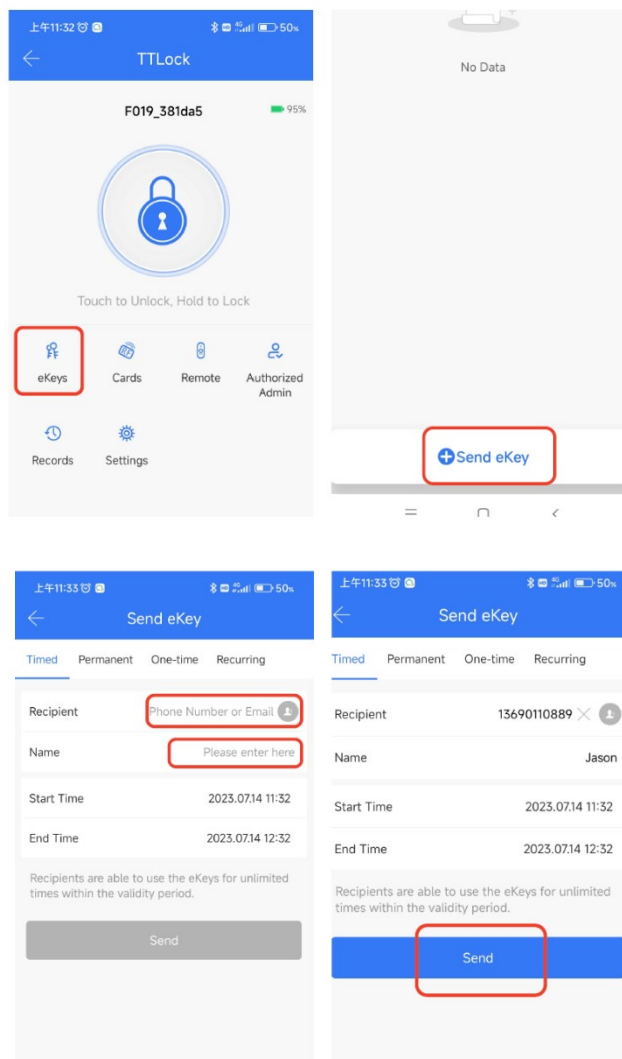

5. Jak přidat IC kartu

Klikněte na „**Karty (Cards)**“ → Klikněte na „**Přidat kartu (Add Card)**“ → Vyberte typ přístupu karty k zámku „**Trvalý (Permanent)**“, „**Načasovaný (Timed)**“, „**Opakující se (Recurring)**“. Zadejte název a vyberte dobu vypršení platnosti → Klikněte na „**OK**“ → Přiložte kartu k zámku a přejeďte oblastí senzoru → Zazní **dvojitě „pípnutí“** → Přidáno úspěšně.

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.




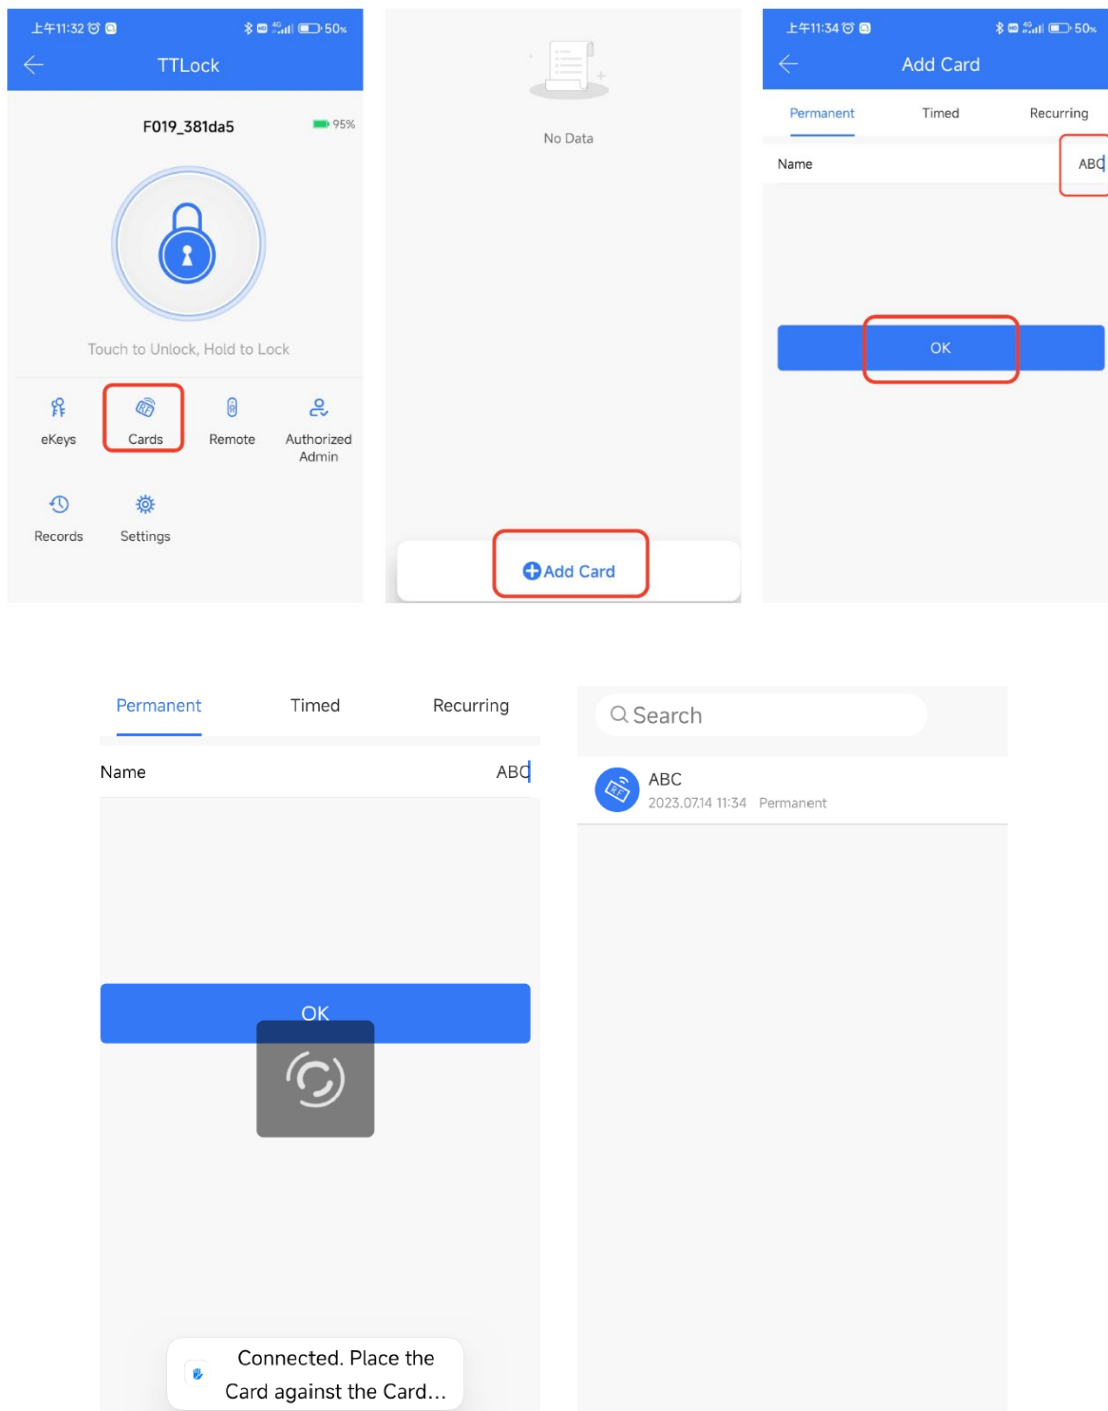


Při přidávání nového otisku prstu přiložte kartu k zámku, abyste dokončili jeho přidání (registraci).

6. Jak smazat IC kartu





Klikněte na „**Karty (Cards)**“ → Vyberte kartu, kterou chcete odebrat → Klikněte na „**Odstranit (Delete)**“. Zadejte heslo a potvrďte smazání.

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.

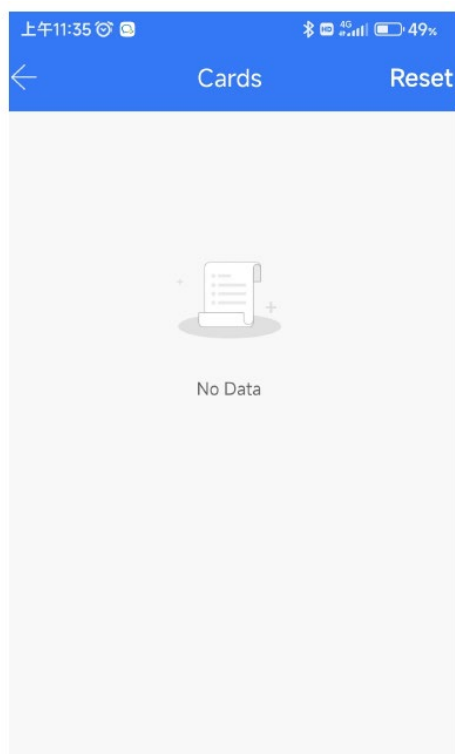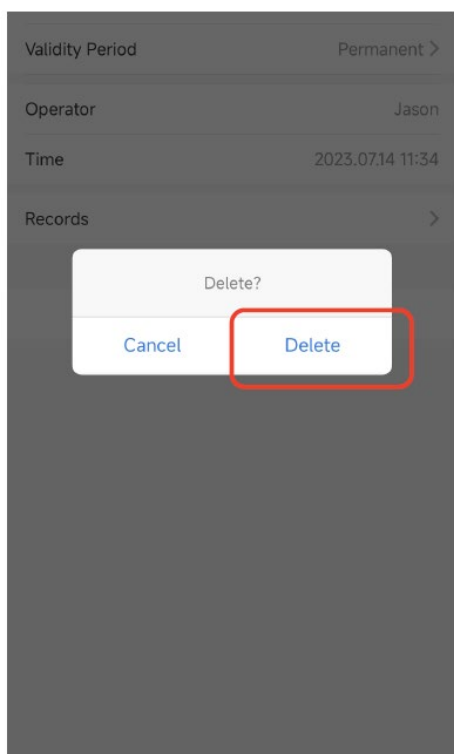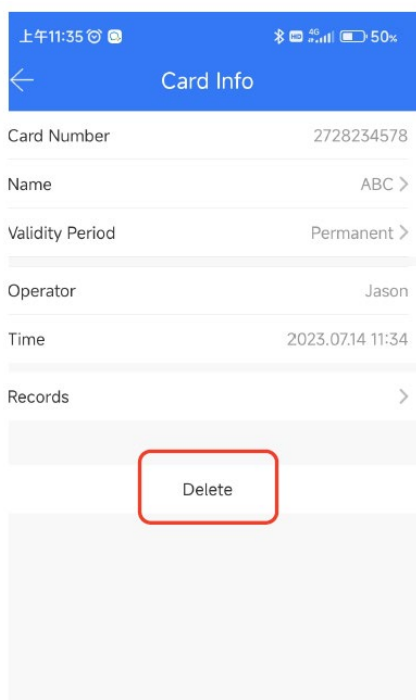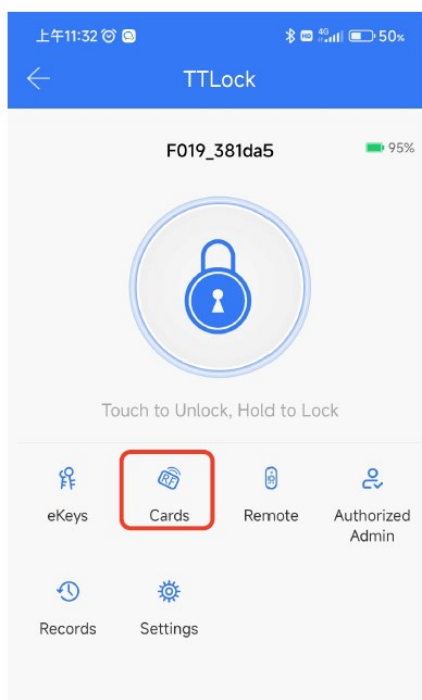

7. Jak přejmenovat IC kartu



Klikněte na „**Karty (Cards)**“ → Vyberte kartu, kterou je třeba přejmenovat → Klikněte na „**Název (Name)**“ → Zadejte nový název – potvrďte **OK**.

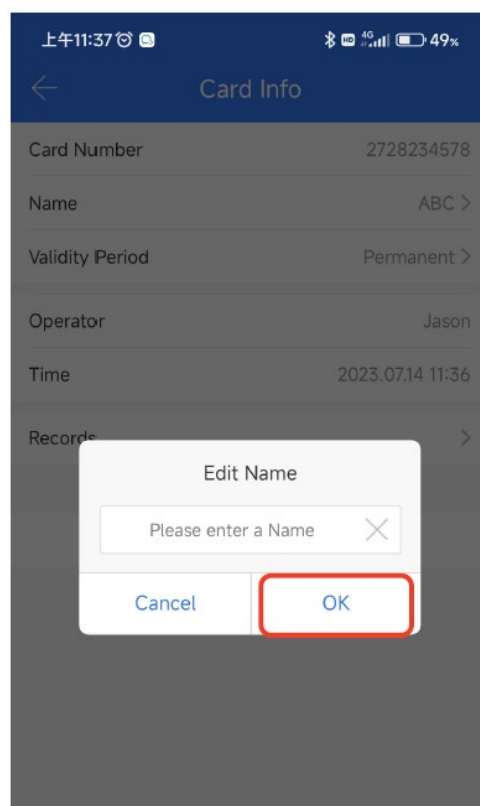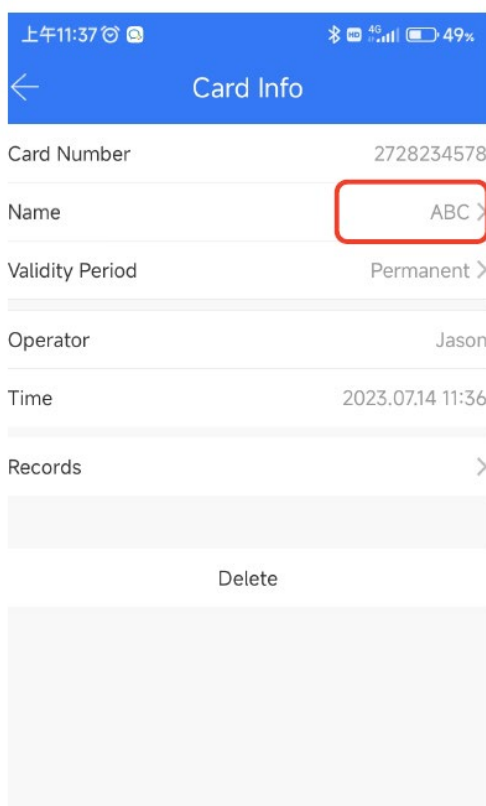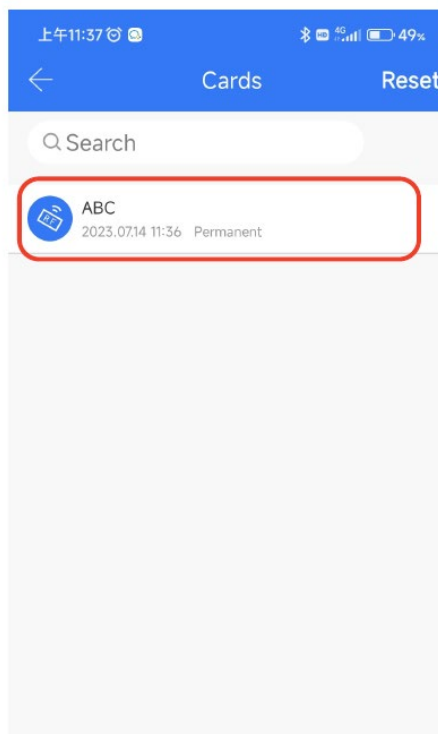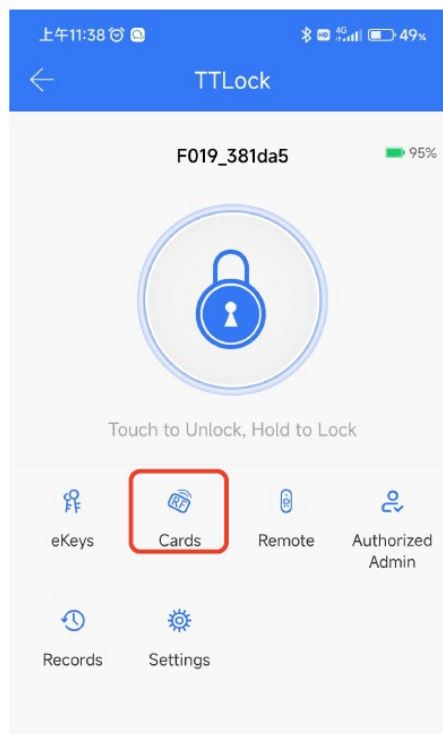

8. Změna doby platnosti IC karty

Klikněte na „Karty (Cards)“ → Vyberte kartu IC → Vyberte platný čas → Zadejte nový čas zahájení a ukončení → Klikněte na „OK“


Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.

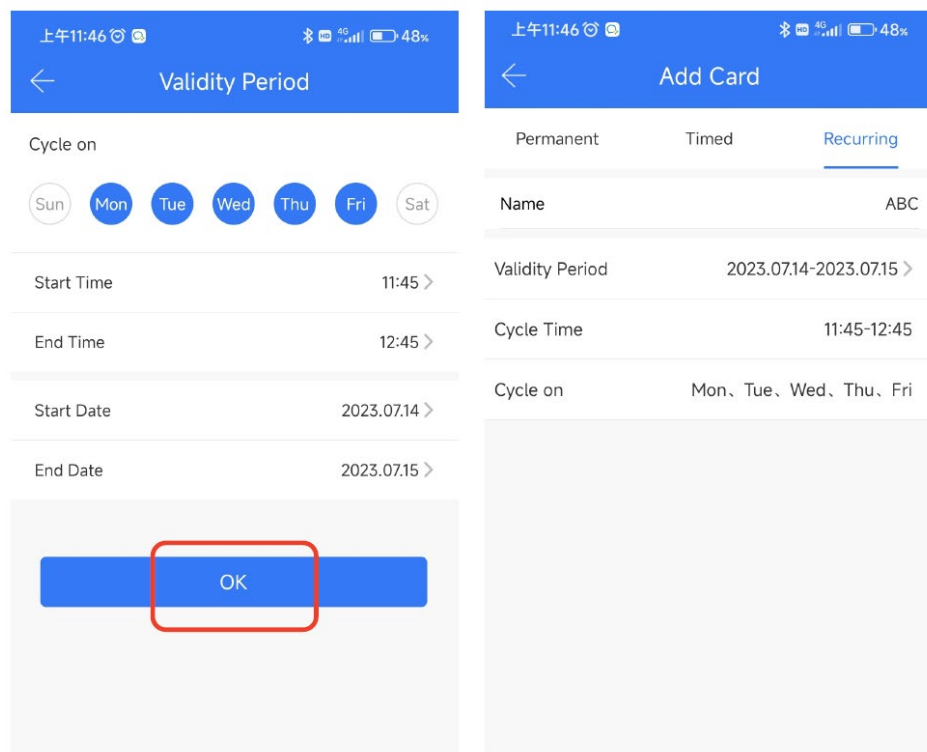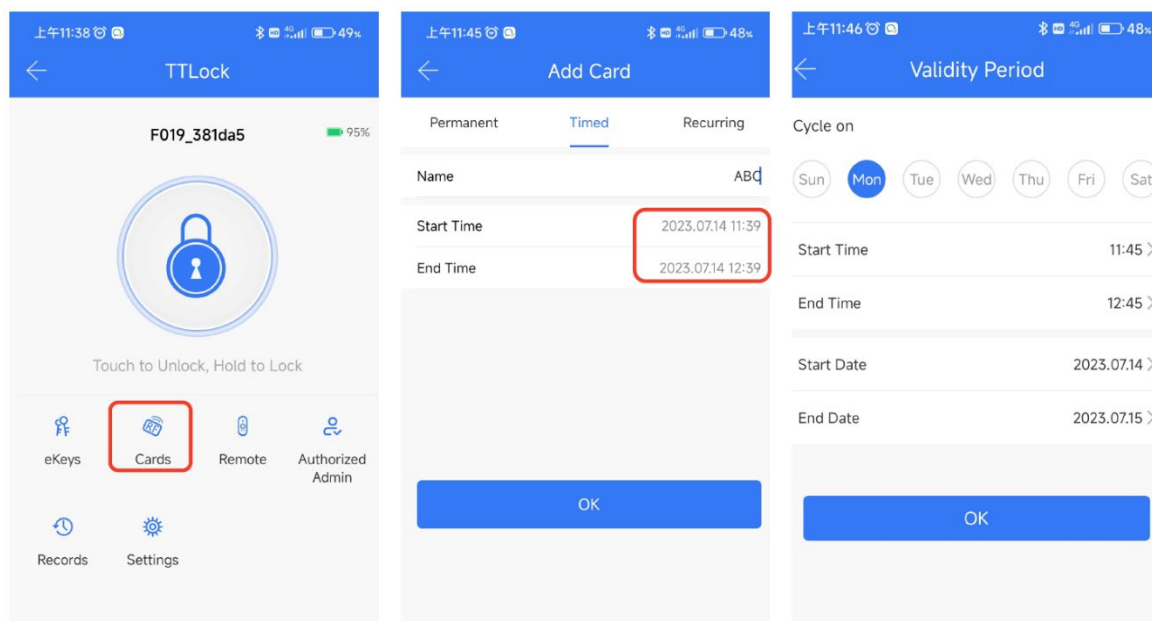

9. Odemknutí

1. Odemknutí zámku pomocí aplikace: klikněte na ikonu odemknutí v aplikaci.

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.

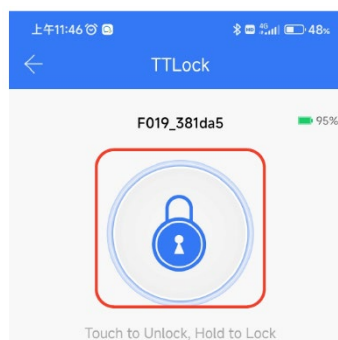

2. Odemknutí pomocí IC karty: přiložte již přidanou IC kartu k zámku do oblasti pro přejetí. (Pro snazší nalezení pozice nainstalovaného zámku lze na viditelnou stranu dveří nalepit přiloženou samolepku.)





10. Automatické zamknutí zámku

Západka se po odemčení zhruba za 5 sekund automaticky vysune zpět do uzamčené polohy.

11. Záznamy o odemknutí zámku

Vyberte zámky v aplikaci → klikněte na **Záznamy (Records)** pro zobrazení všech záznamů. Jsou zde uvedeny záznamy o používání (kdo kdy otevřel zámek).

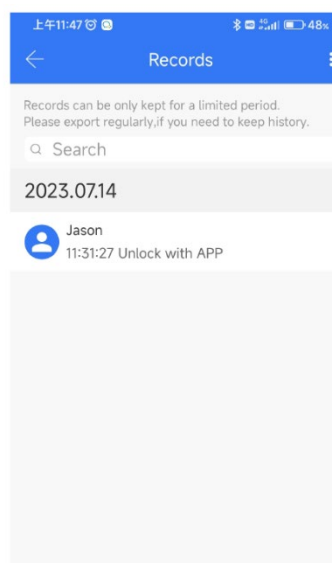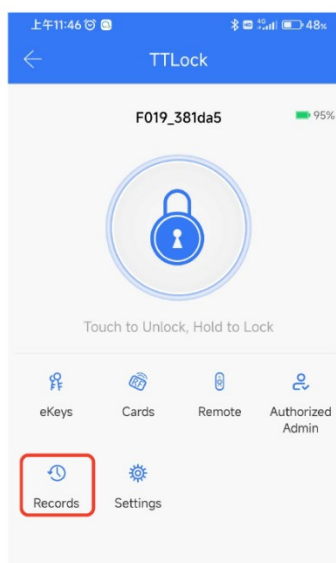

12. Alarm vybité baterie - Upozornění na nízkou baterie



Pokud při odemykání zámku zazní **pětkrát „pípnutí“** ..., vyměňte baterie.

13. Oprávněný správce

Klikněte na „**Oprávněný správce (Authorized admin)**“ → „**Vytvořit správce (Create admin)**“ → Vyplňte číslo účtu příjemce (**Recipient**), jméno (**Name**) → Klikněte na „**Odeslat (Send)**“ → Klikněte na „**Complete (Dokončeno)**“.


Poznámky: (1) akci je třeba provést v blízkosti zámku.

(2) Oprávněný správce může odemknout, přidávat karty, záznamy dotazů atd.

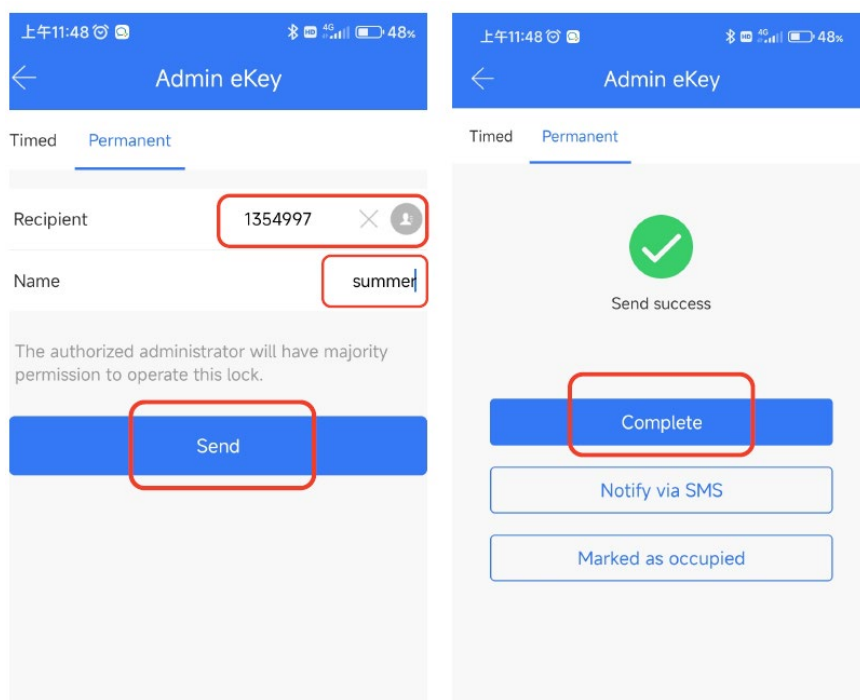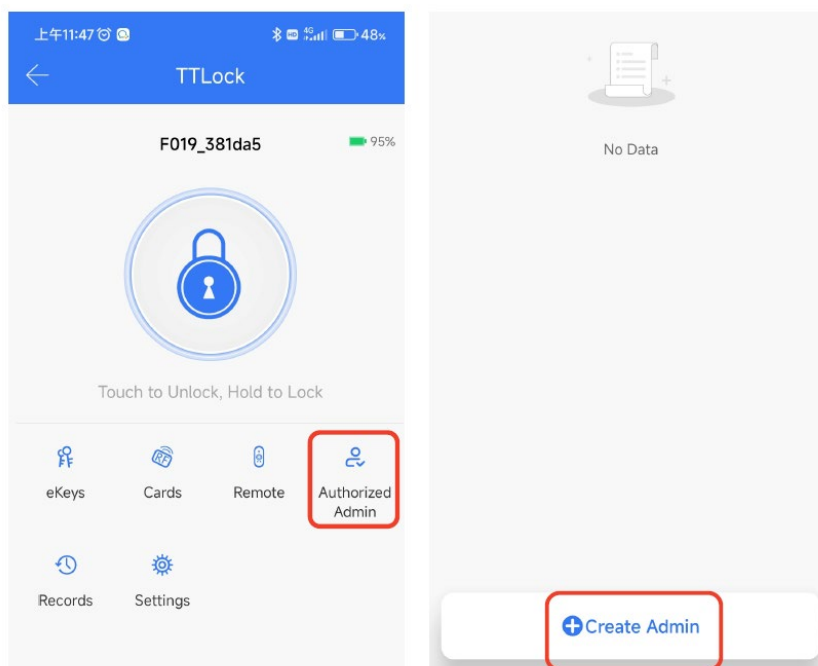




14. Technické parametry

1	Zdroj napájení	3XAAA alkalická baterie
2	Upozornění na vybitou baterii	3,8 V
3	Provozní napětí	3,5~6 V
4	Statický proud	≤35 μA
5	Pracovní proud	≤200 mA
6	Čas odemknutí	Za 5 s
7	Provozní teplota	+10~70 °C
8	RFID karta	Mifare-1 karta, 13,56 MHz
9	RFID karta	Max. 15 karet
10	Odemknutí	Bezkontaktní

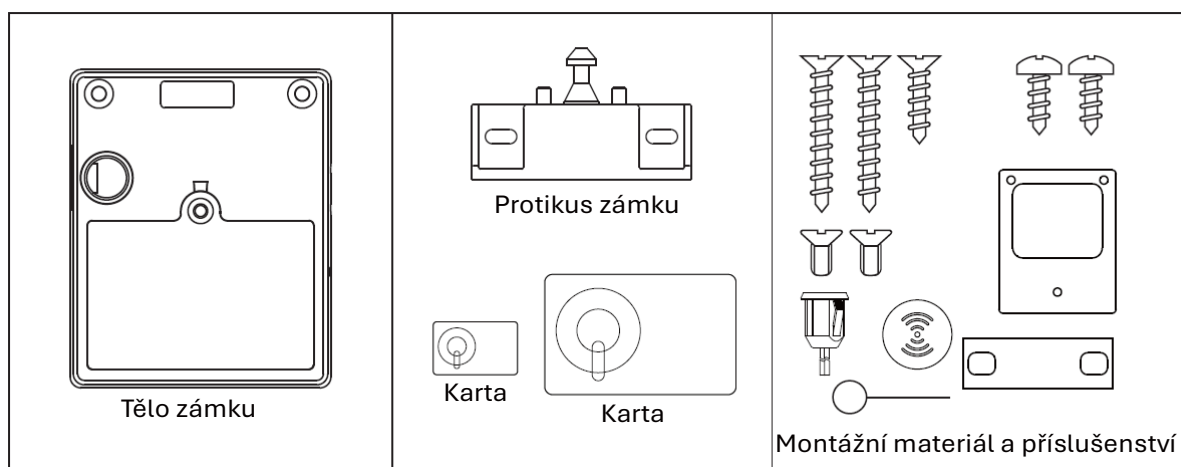

Externí napájení (USB TYP-C)

Zákazníci si mohou vybrat, zda jej do zámku nainstalují, na základě svých skutečných požadavků.

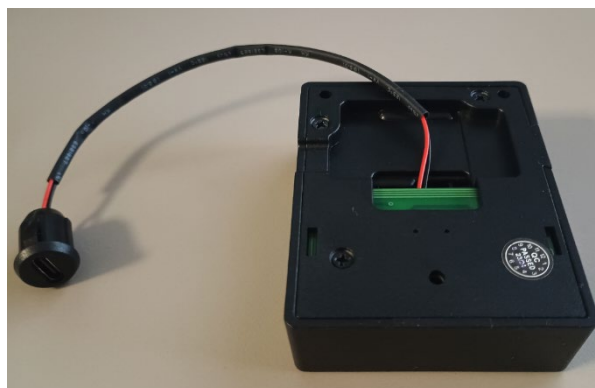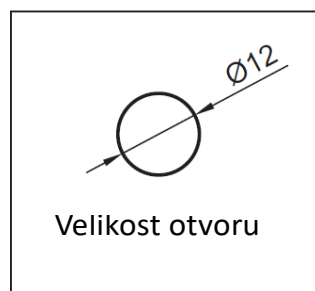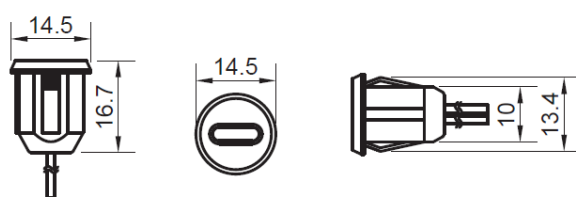


Instalace zámku do skříně s křídlovými dveřmi

Upozornění: Před montáží zámku si stáhněte aplikaci a spárujte ji se zámkem, abyste ho během montáže mohli otevírat! Zkontrolujte funkčnost zámku!

Pro připevnění zámku ke skříně použijte vhodný druh montážního materiálu.



1. Spojte tělo zámku s protikusem zámku. Na tělo zámku (na stranu kde není kryt na baterie) i protikus zámku nalepte šablonu s oboustrannou lepicí páskou.

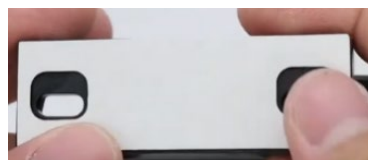

2. Odstraňte z přilepené šablony na zámku ochrannou fólii a přilepte jej na požadované místo na dveřích skříně. Protikus zámku by měl být rovnoběžný s dveřmi nebo vyčnívat 1mm-2mm.



3. Potvrďte umístění těla zámku, zavřete dveře skříně, otevřete je pomocí aplikace nebo spárované karty a dokončete umístění protikusu zámku.




4. Pomocí montážního materiálu upevněte protikus zámku ke skříni.




5. Z těla zámku vyndejte baterie a upevněte ho montážním materiálem ke dveřím. Poté vložte do zámku baterie a nasadte kryt zámku. Kryt zajistěte šroubem.



6. Dveře zavřete a znovu zkontrolujte funkčnost zámku. Pro snazší nalezení pozice nainstalovaného zámku lze na viditelnou stranu dveří nalepit přiloženou samolepku.

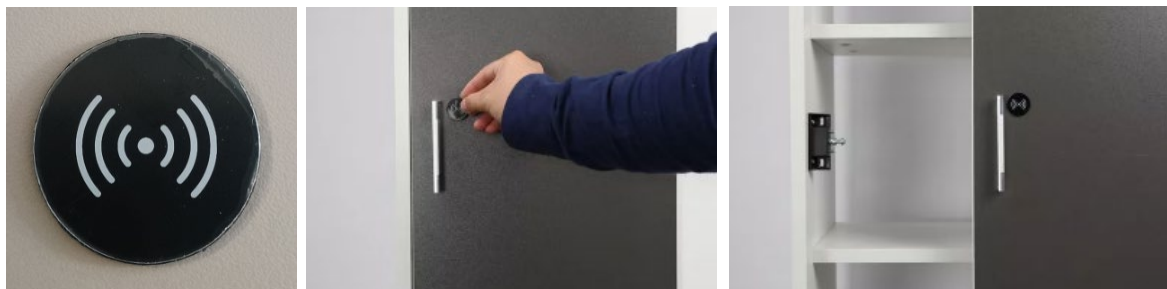



Pokyny pro instalaci zámku do zásuvky

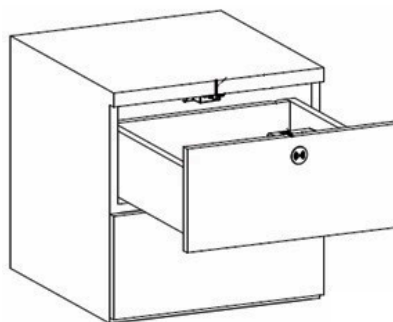

1) Tabulka velikostí pro umístění těla zámku a protikusu zámku


33.5 (vzdálenost od vnitřní desky ke středu otvoru pro šroub protikusu zámku)

A (Mezera mezi přední deskou a horní deskou)

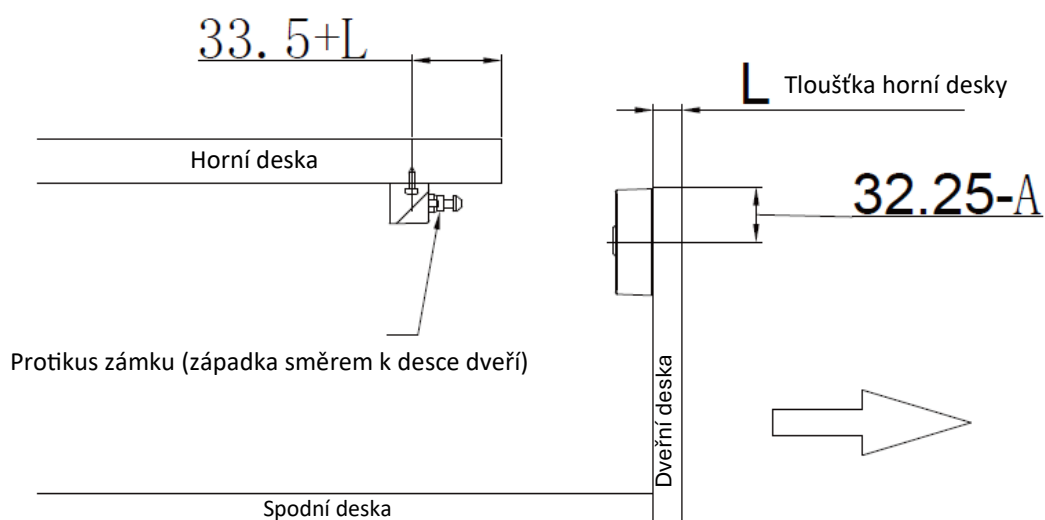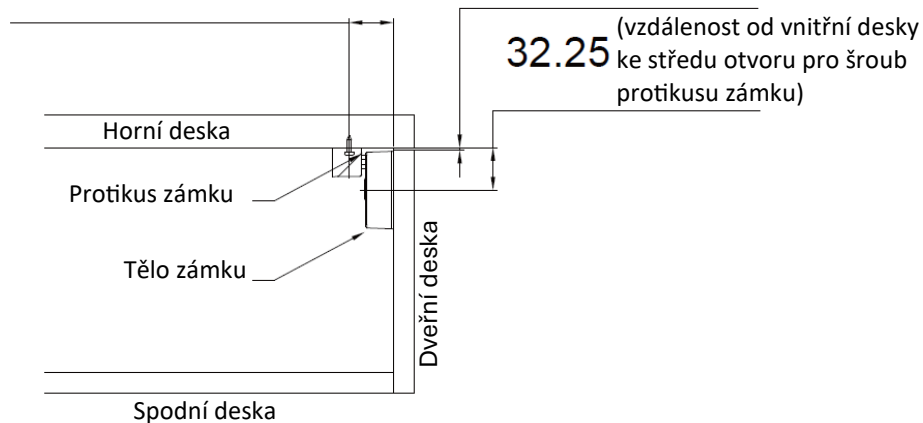


2) Instalace těla zámku

1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.
2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.

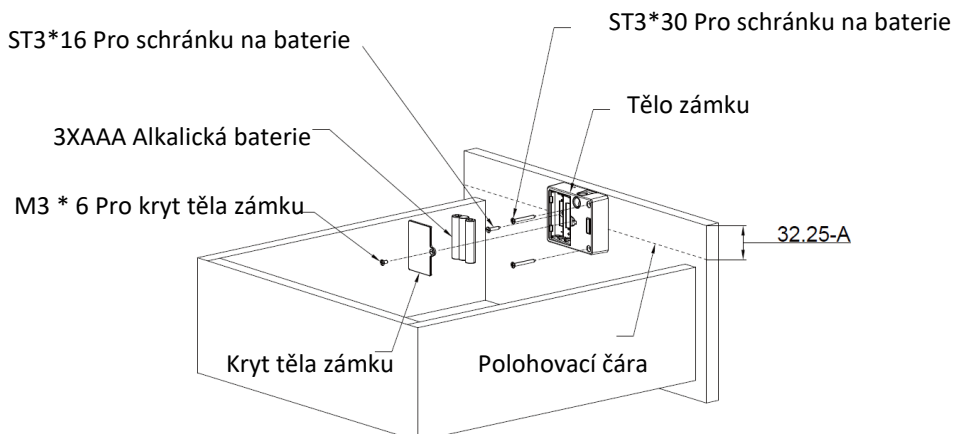

3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).
2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 33,5 plus tloušťka desky), západku směrem ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.
3. Upevněte protikus zámku.

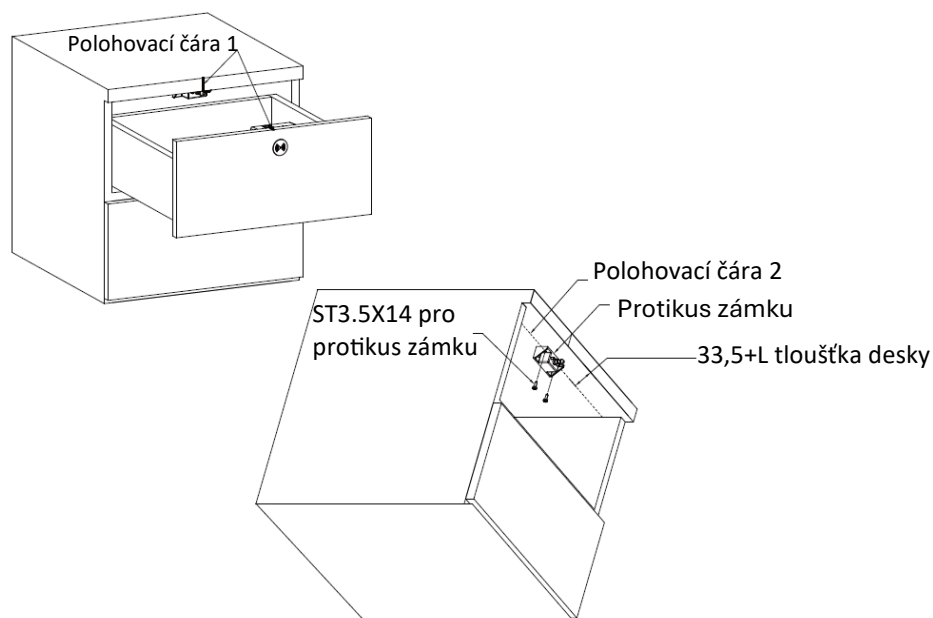

Instalace zámku do zásuvky


Upozornění: Před montáží zámku si stáhněte aplikaci a spárujte ji se zámkem, abyste ho během montáže mohli otevírat! Zkontrolujte funkčnost zámku! Pro připevnění zámku ke skříni použijte vhodný druh montážního materiálu.



1. Zvolení pozice zámku - Spojte tělo zámku s protikusem zámku. Ujistěte se o správné poloze protikusu zámku vlevo a vpravo. Přiložte tělo zámku rovnoběžně se zásuvkou a ujistěte se o místě instalace těla zámku. Pomocí tužky obkreslete zvolenou pozici instalace těla zámku.




2. Instalace těla zámku - Odpojte protikus zámku od těla zámku. Na tělo zámku (na stranu kde není kryt na baterie) nalepte šablonu s oboustrannou lepicí páskou. Odstraňte ze šablony na těle zámku ochrannou vrstvu a přilepte ho na vyznačené místo na panelu zásuvky. Pomocí montážního materiálu připevněte tělo zámku k panelu zásuvky. Vložte baterie a nasadte kryt. Kryt zajistěte šroubem.

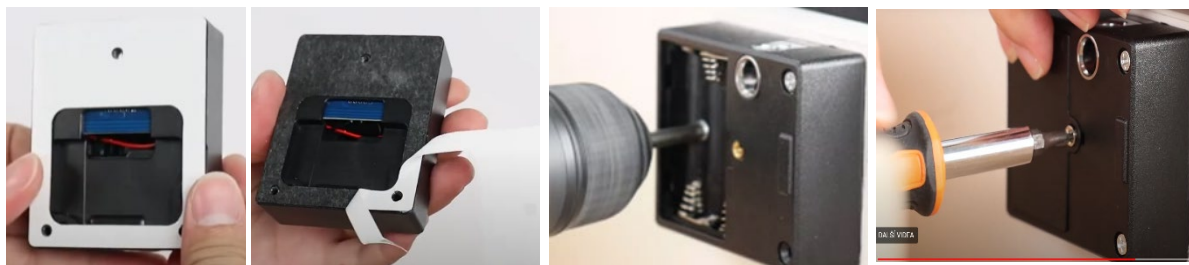



3. Instalace protikusu zámku - Připevněte protikus zámku k tělu zámku a ujistěte se o hloubce instalace protikusu zámku. Zaměřené body si vyznačte tužkou na pravítko. Na protikus zámku přilepte šablonu s oboustrannou lepicí páskou. Body z pravítka zaznačte na zásuvce. Zkontrolujte umístění zámku. Odstraňte ze šablony ochrannou fólii, poté připevněte protikus zámku na vyznačenou pozici na zásuvce. Pomocí montážního materiálu připevněte protikus zámku k zásuvce. Použijte vrták k připevnění šroubů protikusu zámku. Přilepte samolepku.



Pokyny pro instalaci zámku do skříně s křídlovými dveřmi

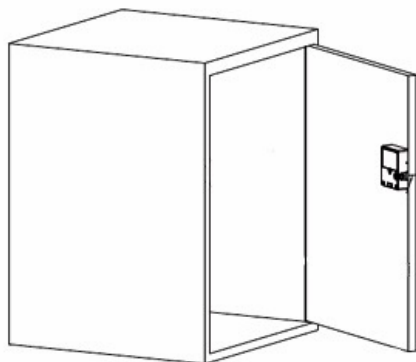


1) Tabulka velikostí těla zámku a protikusu zámku

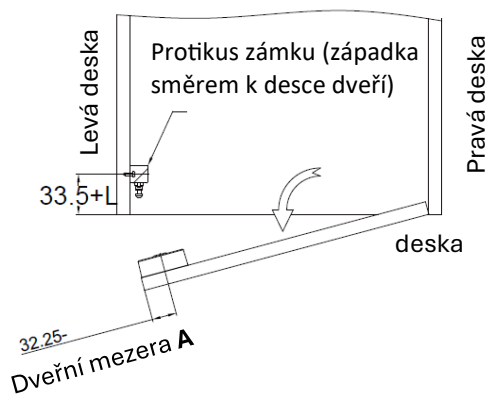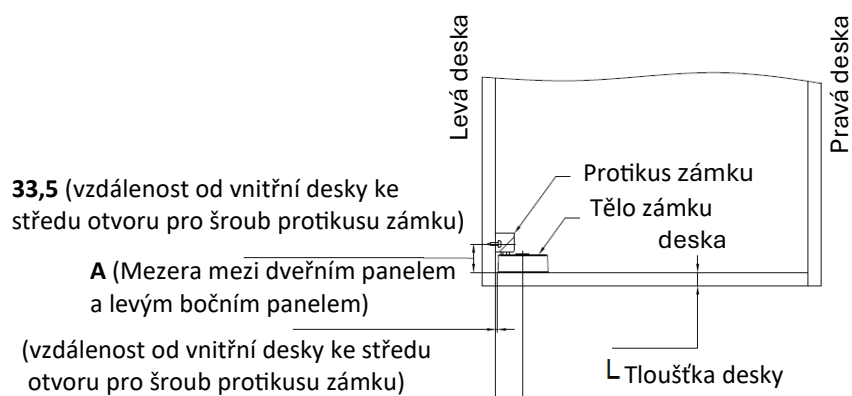


2) Instalace těla zámku

1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.
2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.

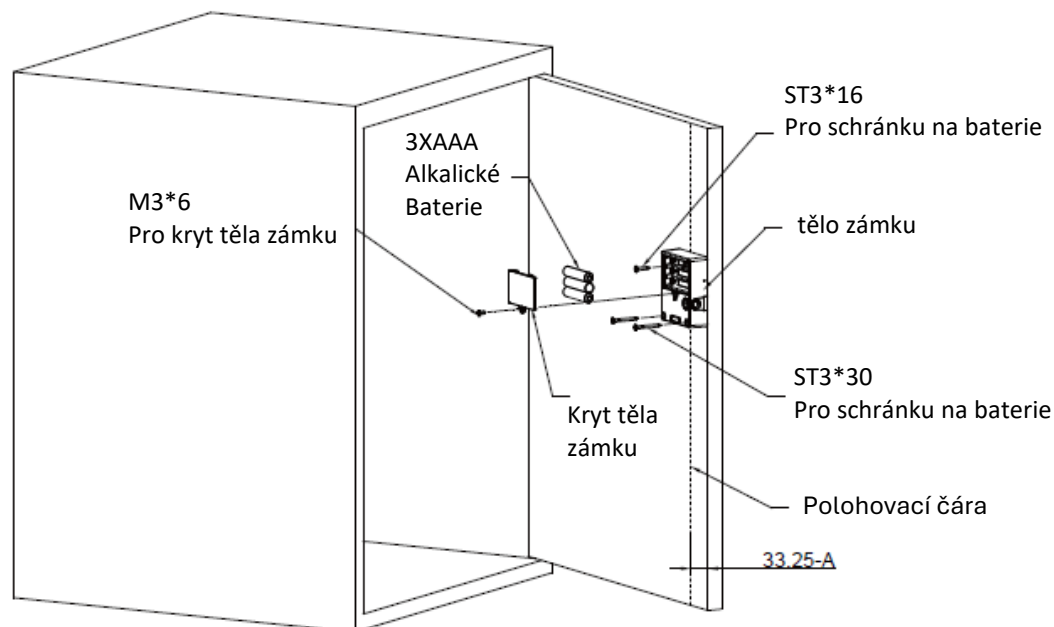


3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).
2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 33,5 plus tloušťka desky), západku směrem ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.
3. Upevněte protikus zámku.

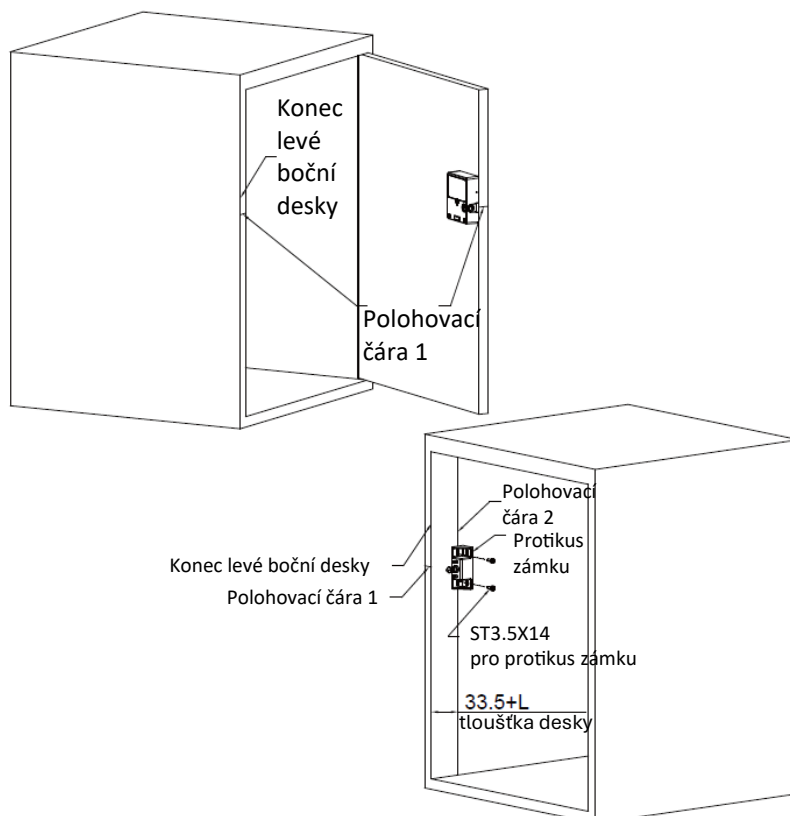


Pokyny pro instalaci zámku do skříně s posuvnými dveřmi

1) Tabulka velikostí tělesa zámku a západky

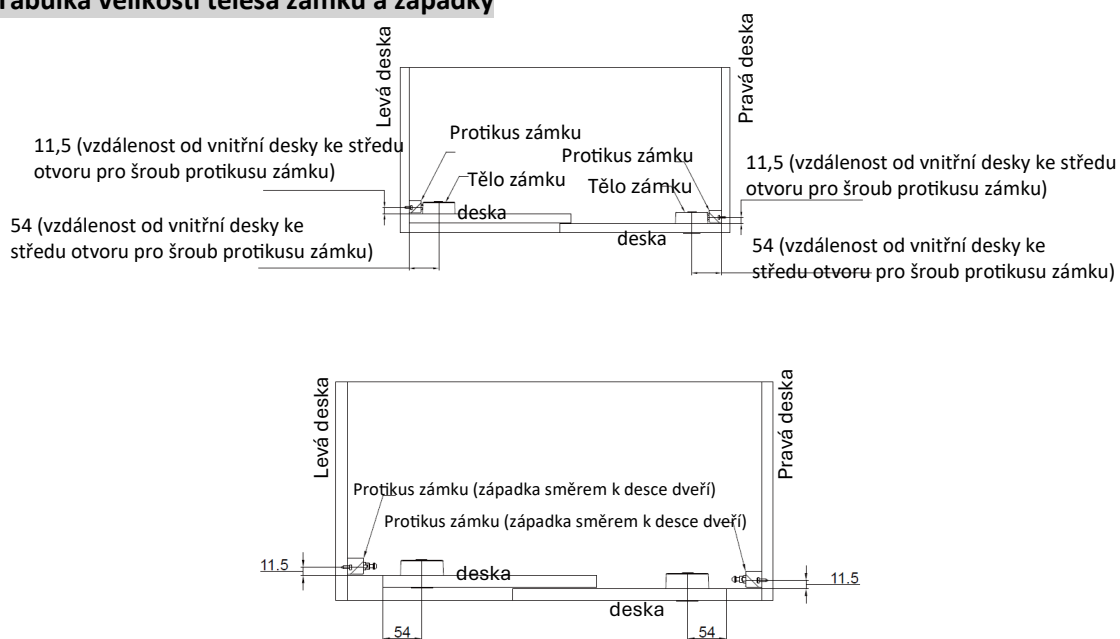

2) Instalace těla zámku

1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.
2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.

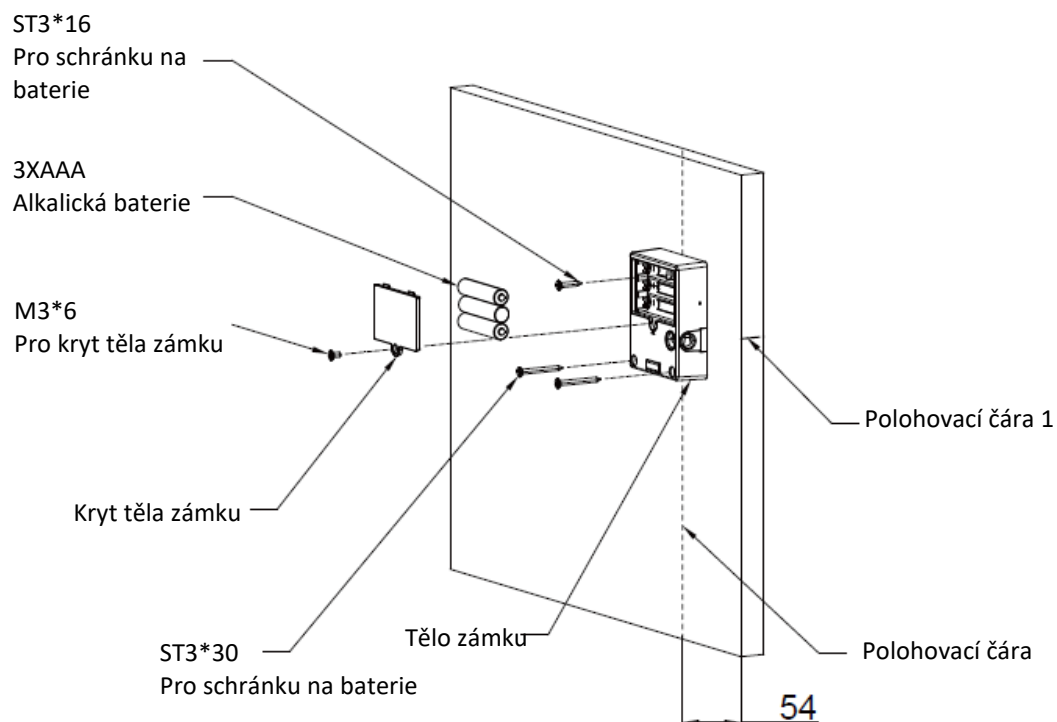

3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).
2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 11,5 plus tloušťka desky), západku směrem ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.
3. Upevněte protikus zámku.

