


OPTIONALE TEILE FÜR DAS SCHIEBETOR


SLd

Pfosten



SLe

Pfosten

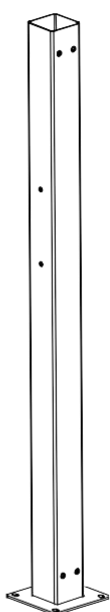

NICHT IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN



GEWINDESTANGE
M12 8x




MUTTER
M12
8x




UNTERLEGSCHIBE 12
8x


K
2x

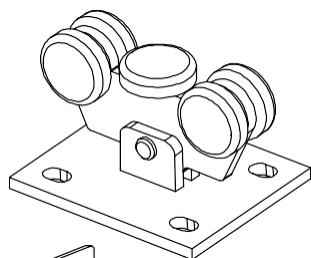

L1
1x

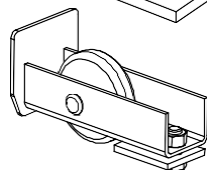

M1
2x

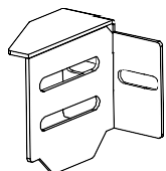

M2

Schraube M10x25
4x




M3


Mutter M10x25
6x




N1
1x

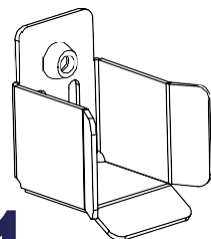

N2
1x

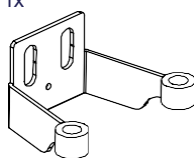


O1
1x

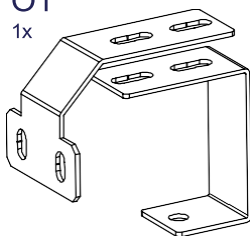


O2

Schlossschraube
M10x20
2x

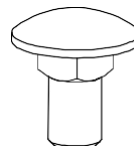


P

3x

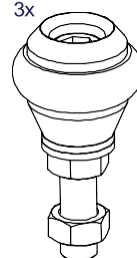


R

Pfostenkappe 2x

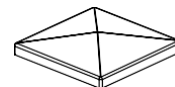


H

Selbstbohrschraube mit
Bund 6,3x19
8x

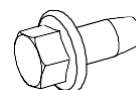

J

Niete 104x

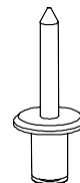


B

Unteres C-Profil
70x70 1x



C1

Rahmen links 1x

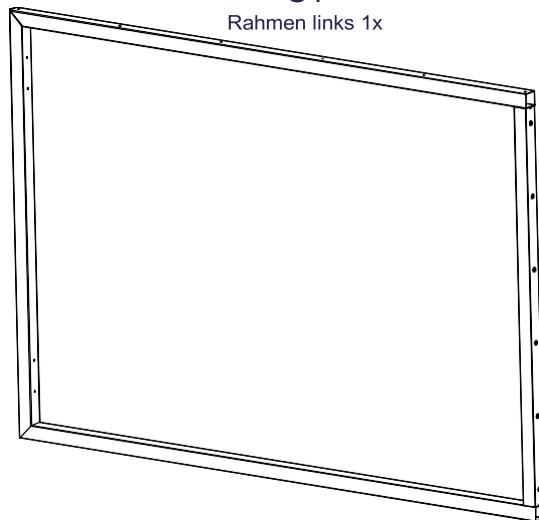


B1

Schraube M10x30
27x




B2

Stopfen
1x

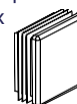


C2

Rahmen rechts
1x

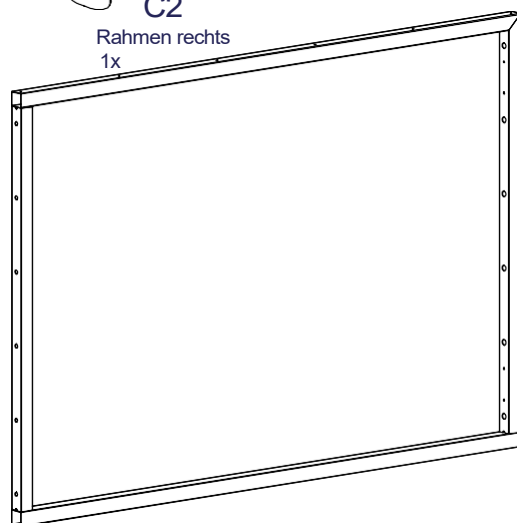

C3

Endrahmen
1x

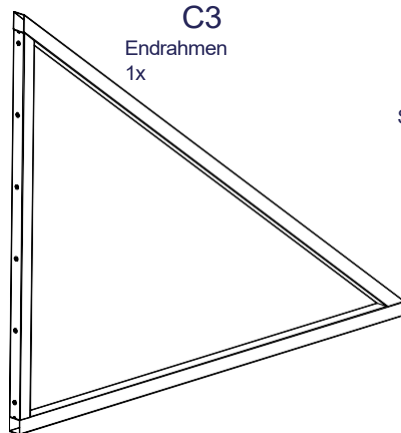

C4

Schraube M10x25 17x



D

U-Profil 4x



E

Abdeckleiste 4x




G1

Oberes Profil 2x




G2

Zaunlatte 22x

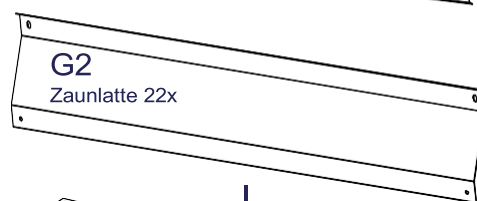

I

Oberes L-Profil 2x

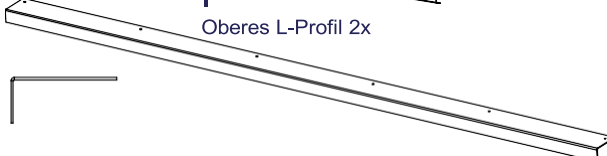

EMPFOHLENE VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE AUSRICHTUNG DER PFOSTEN



PFOSTEN JE
NACH
AUSGEWÄHLTEM
TYP
(SLd, SLe)

INNENMASS
=4100mm !!

RECHTWINKLIGKEIT
DER PFOSTEN
UNBEDINGT
EINHALTEN !! 90°

RECHTWINKLIGKEIT
DER PFOSTEN
UNBEDINGT
EINHALTEN !! 90°

PFOSTEN JE
NACH
AUSGEWÄHLTEM
TYP
(SLd, SLe)

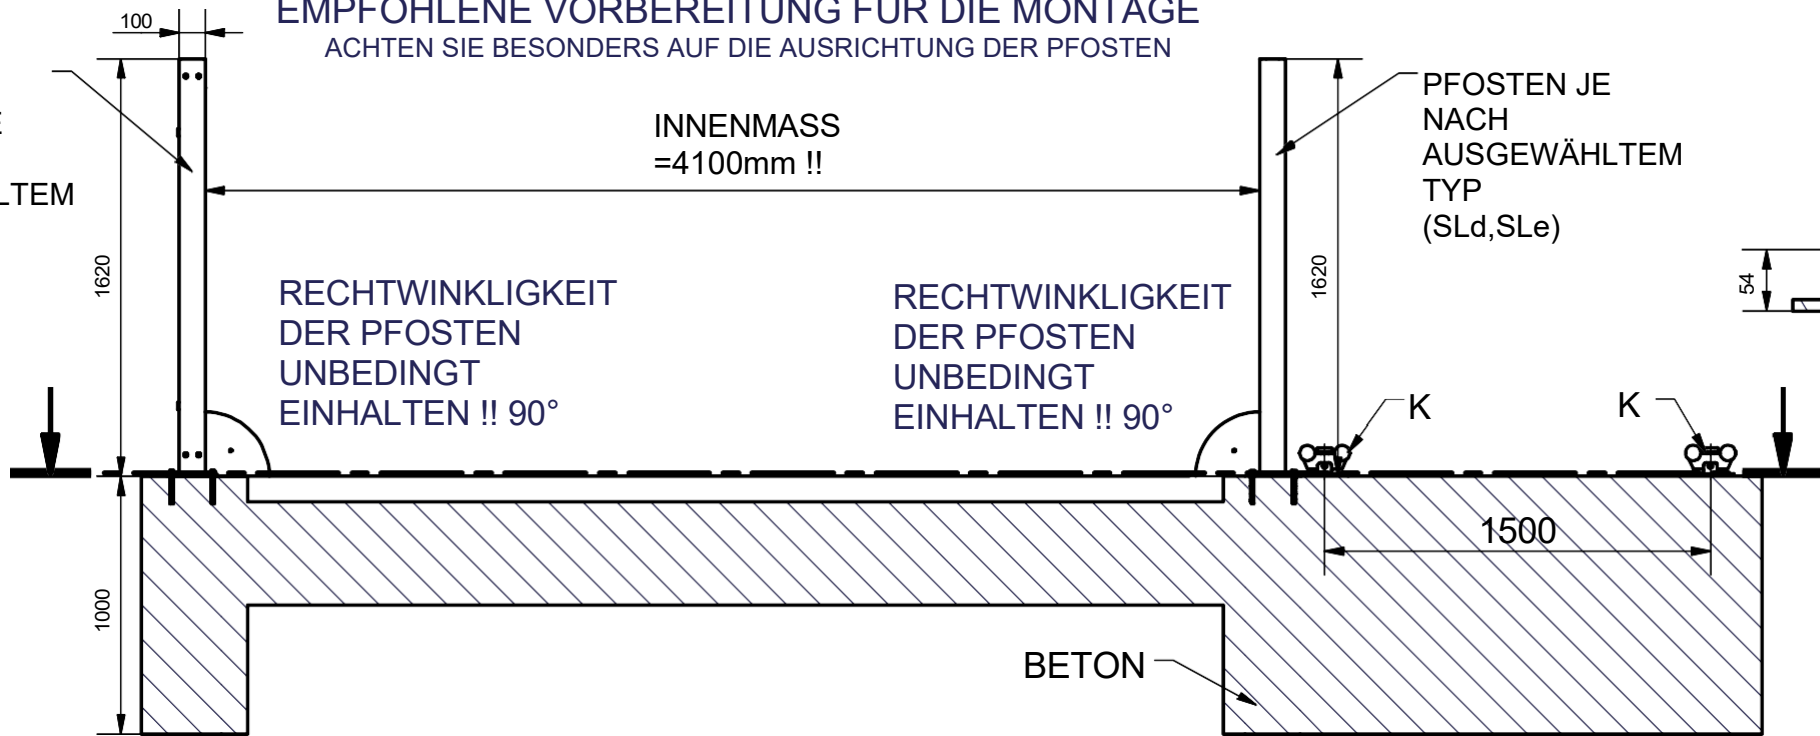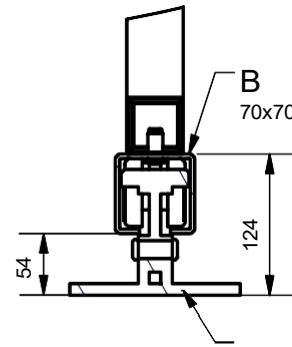

M10-Gewinde
VON DIESER SEITE

Pfosten 100x100
A1 oder A2




M10-Gewinde
VON DIESER SEITE!

ANSICHT VON DER STRASSE
street view

M10-Gewinde
VON DIESER SEITE

Pfosten 100x100
(SLd, SLe)

DETAIL DER
PFOSTENVERANKERUNG

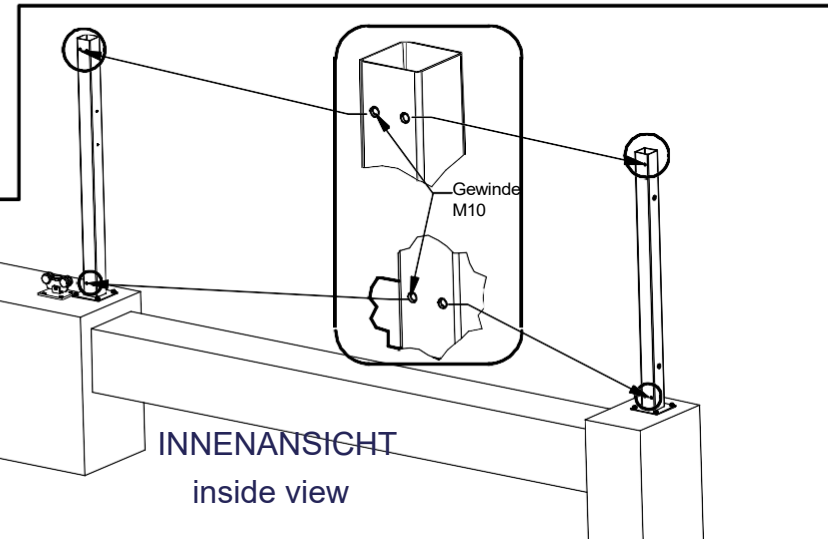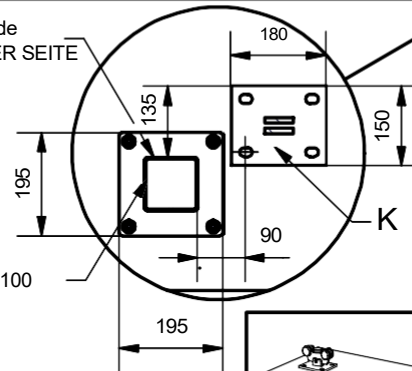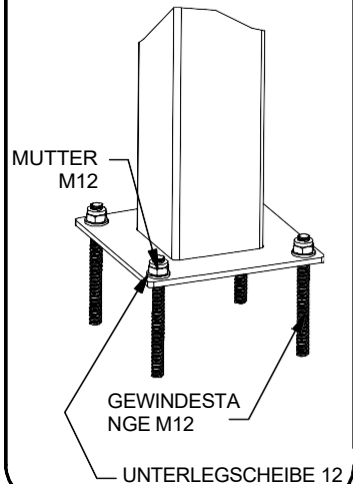


INNENANSICHT
inside view




1

INNENANSICHT inside view

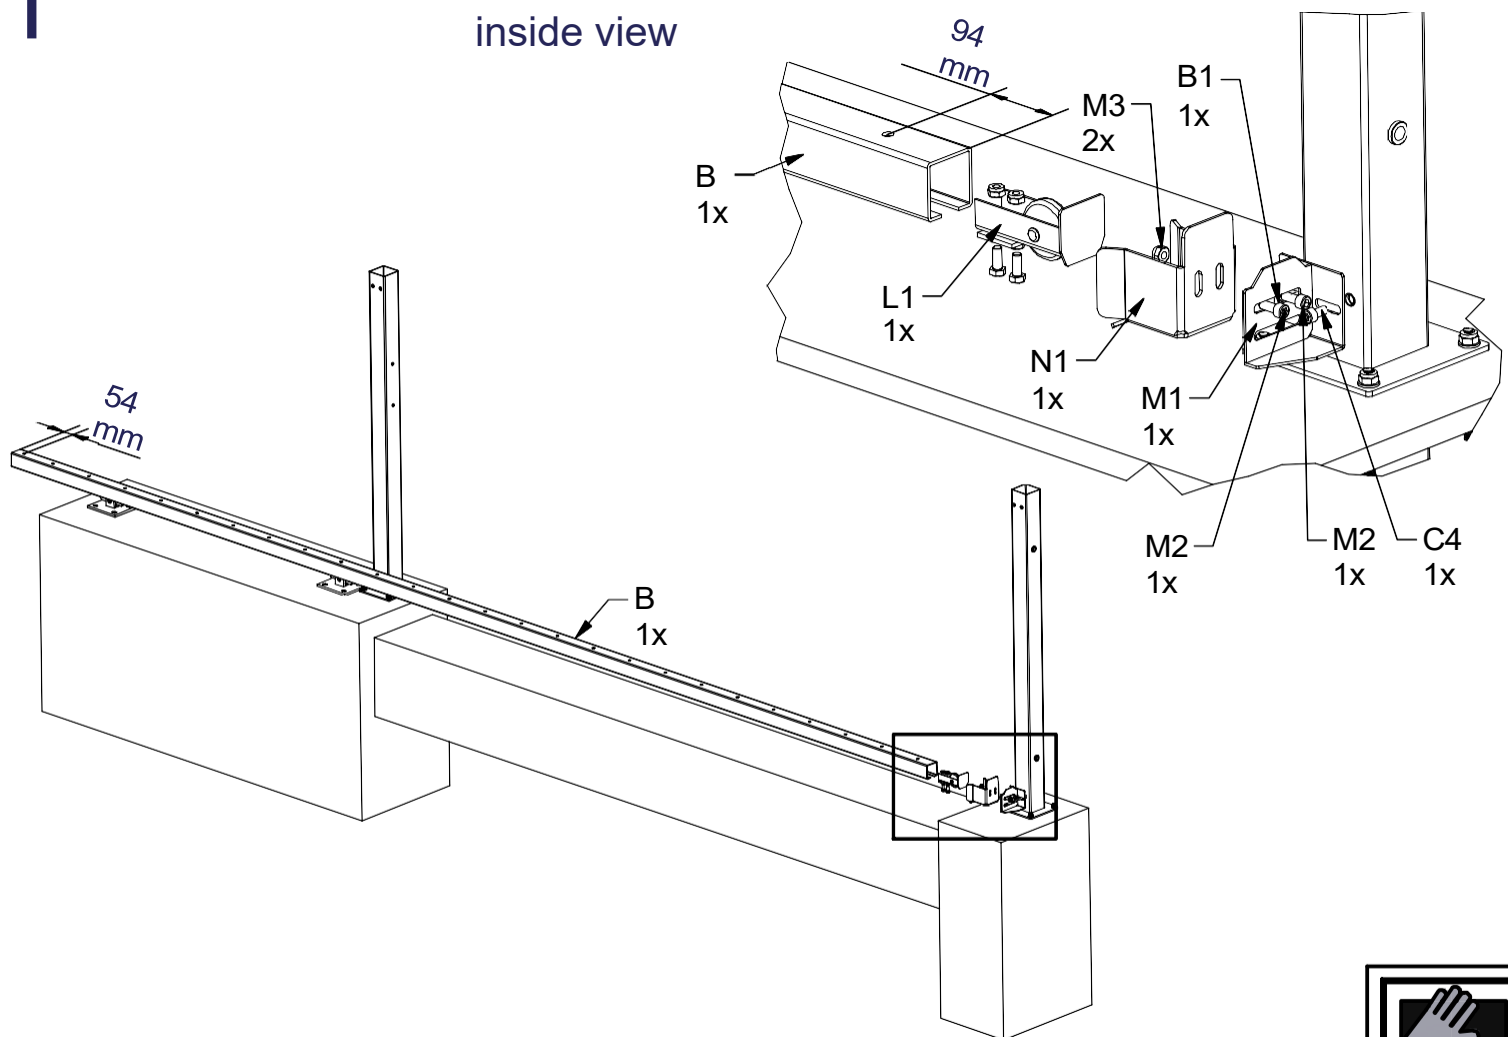

2


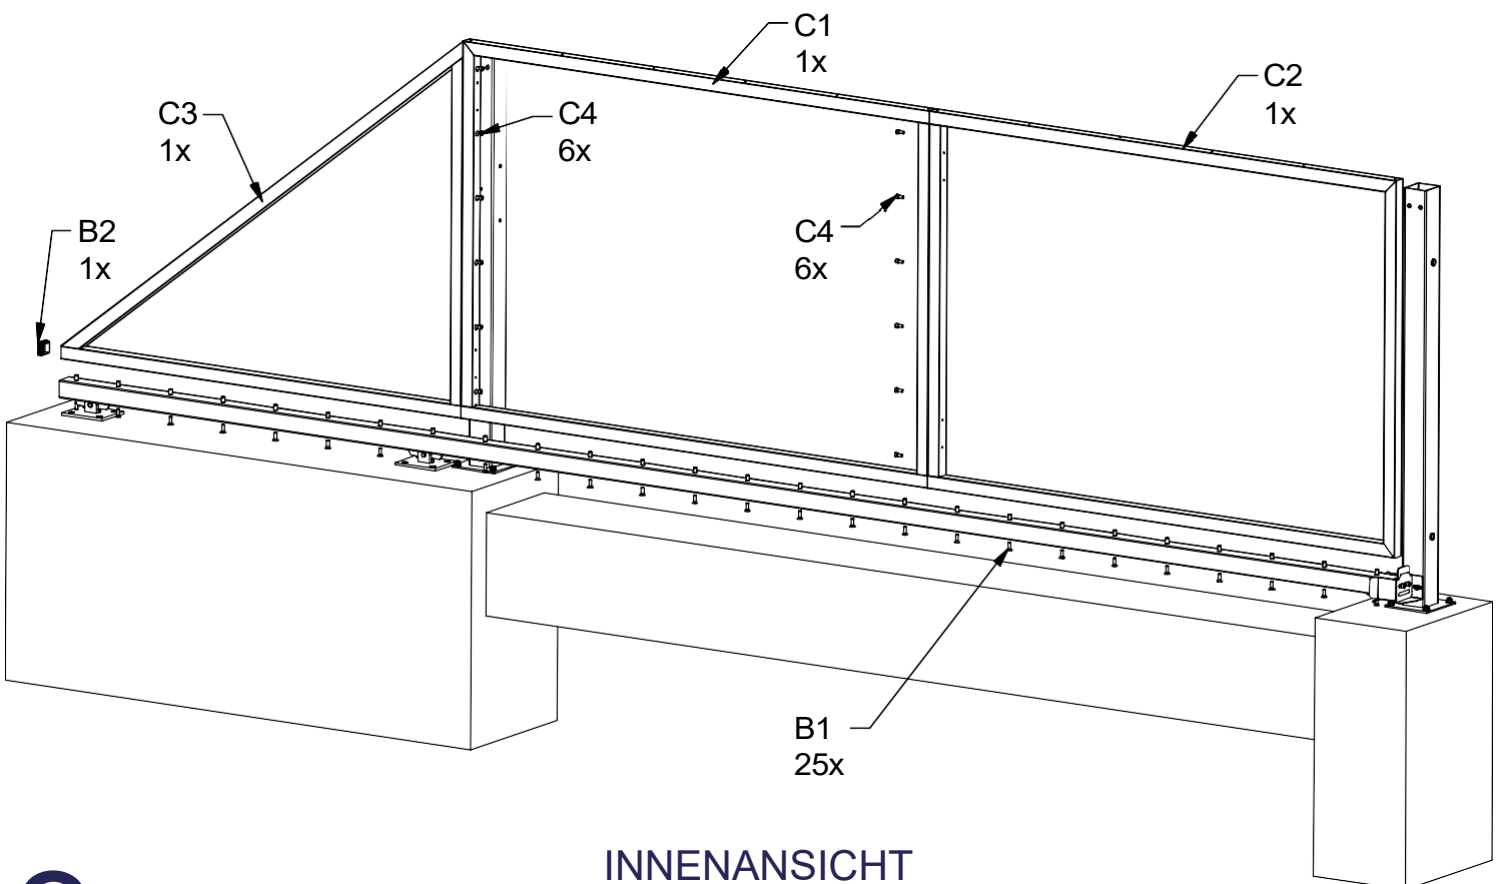


INNENANSICHT inside view





3

3

INNENANSICHT inside view

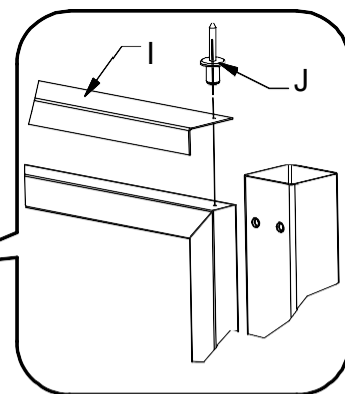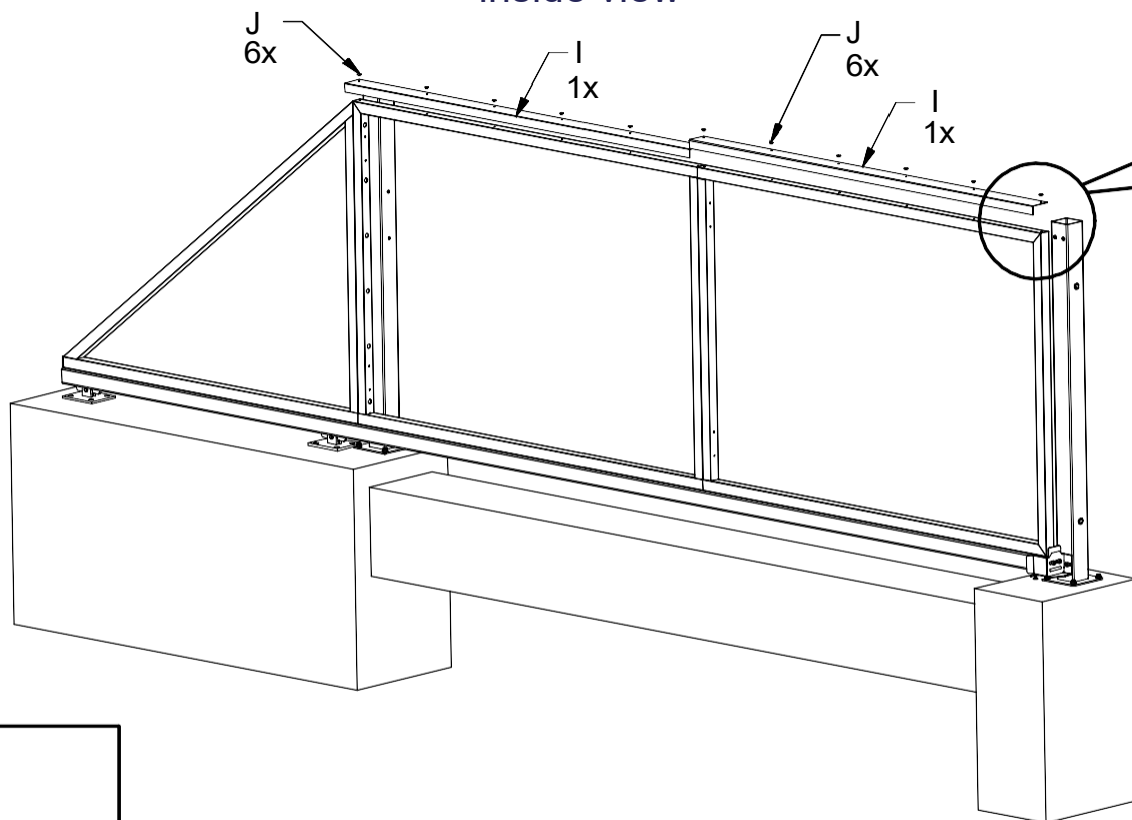

4

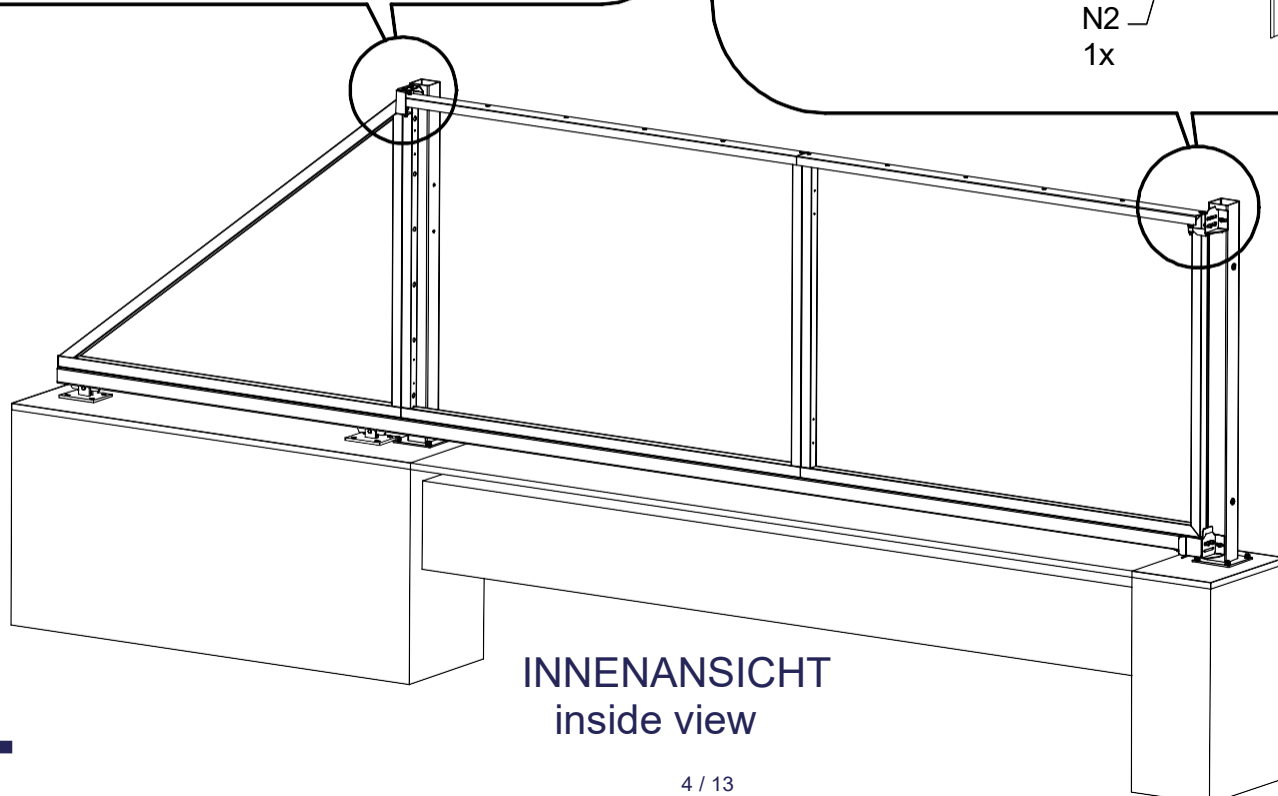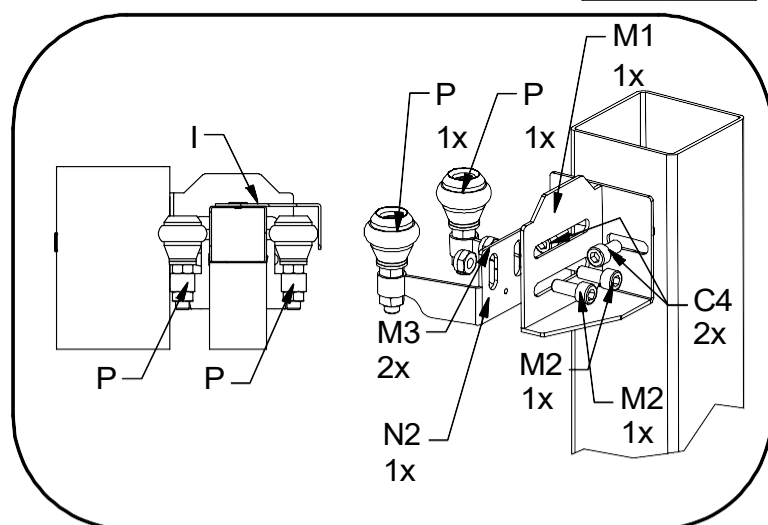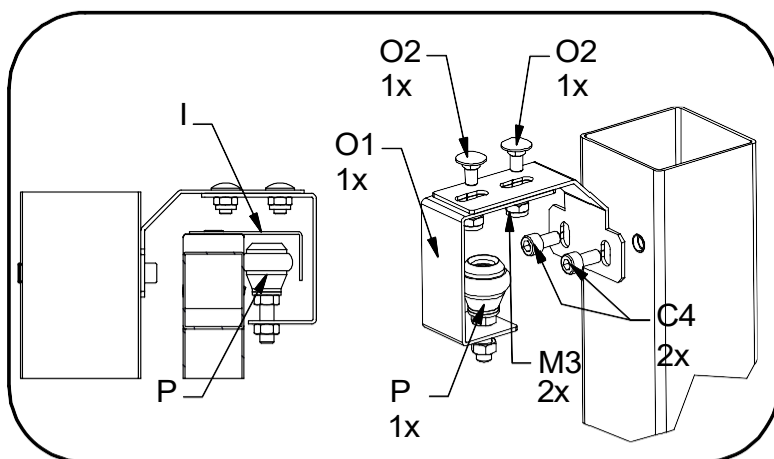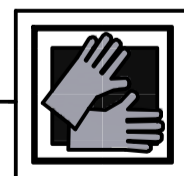


INNENANSICHT inside view


4

ANSICHT VON DER VORDERSEITE


5

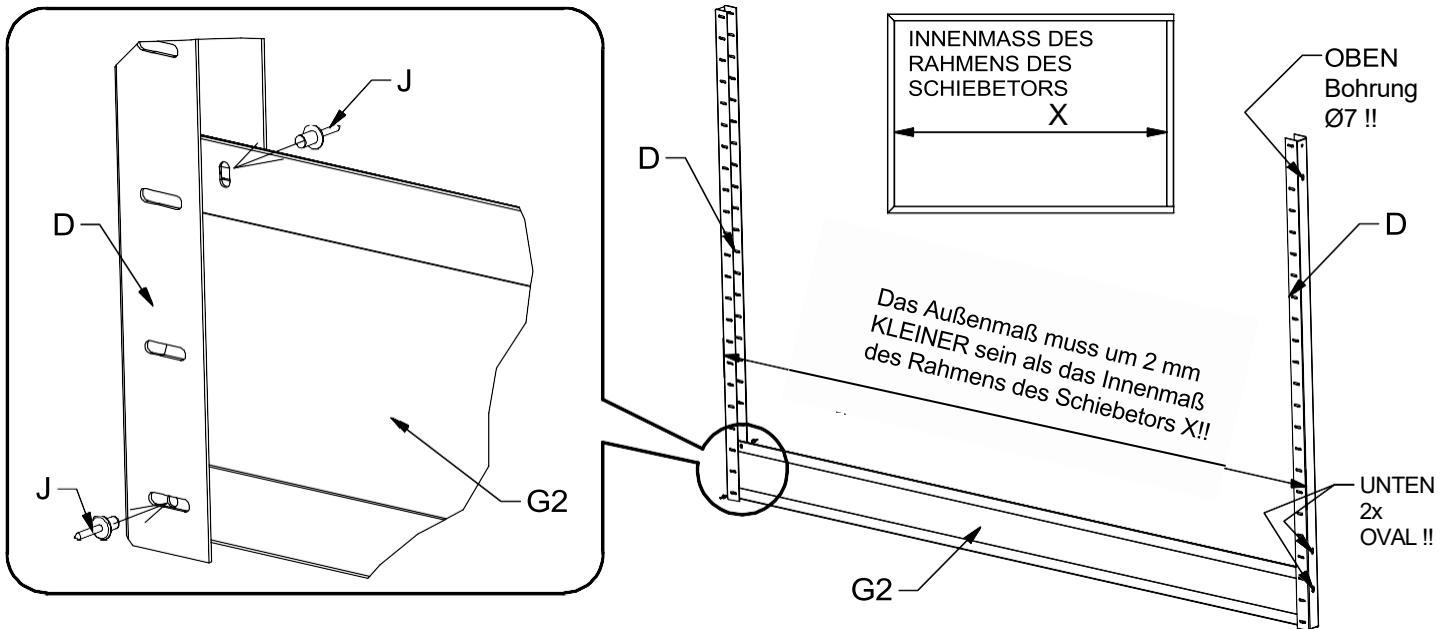

6

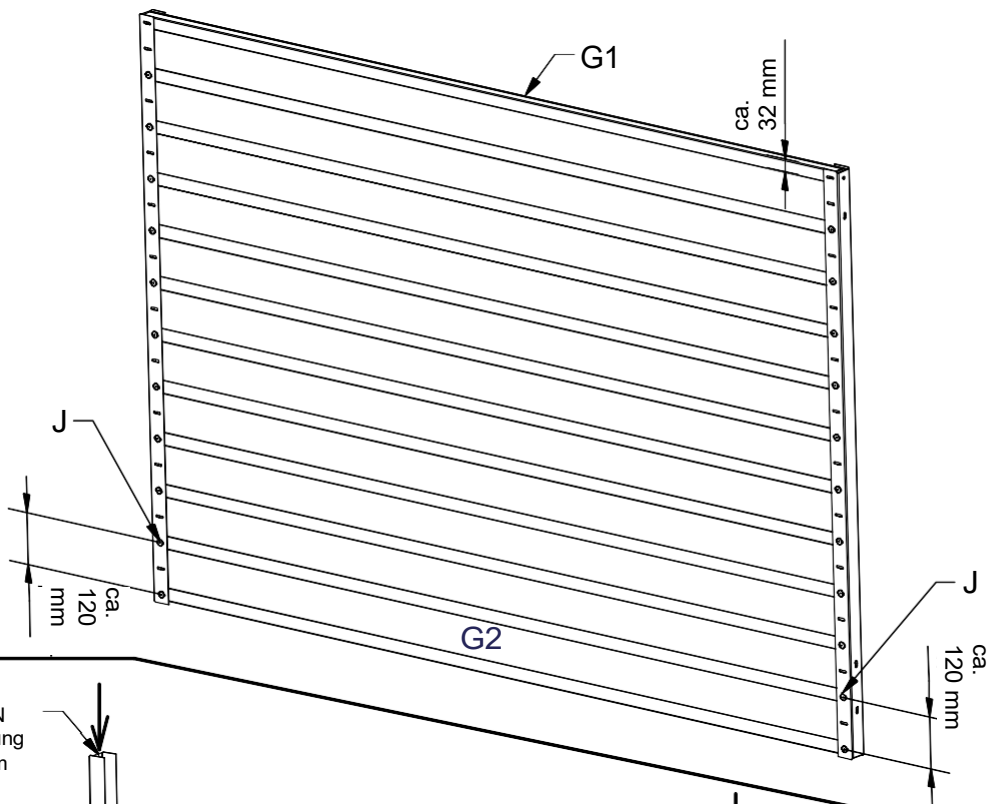


7

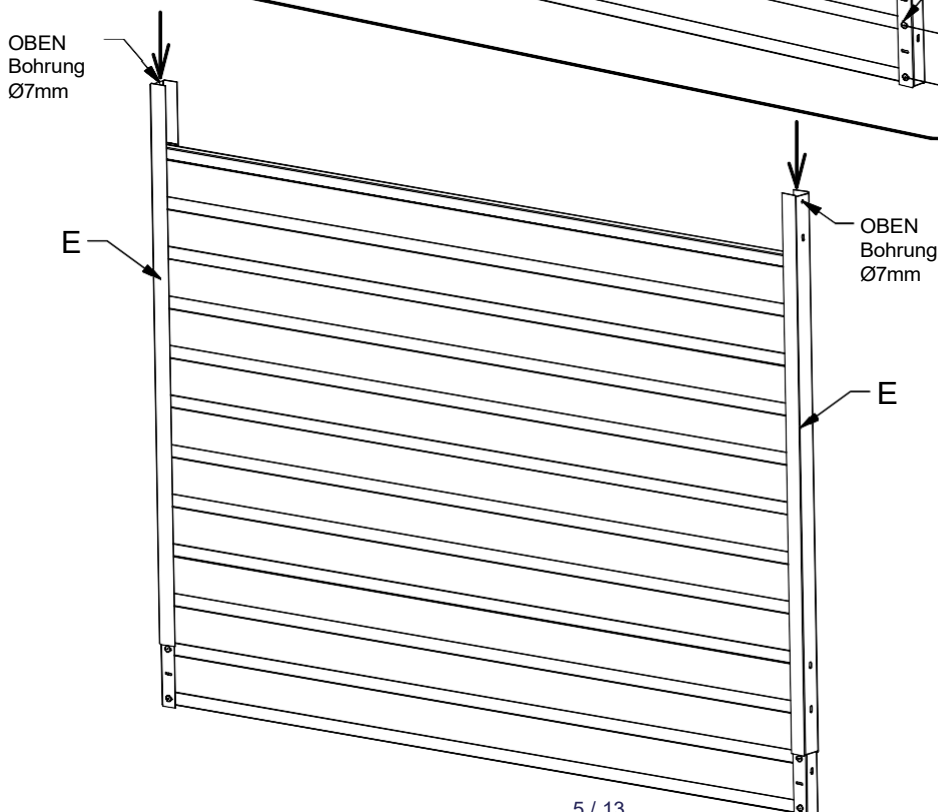


5



8

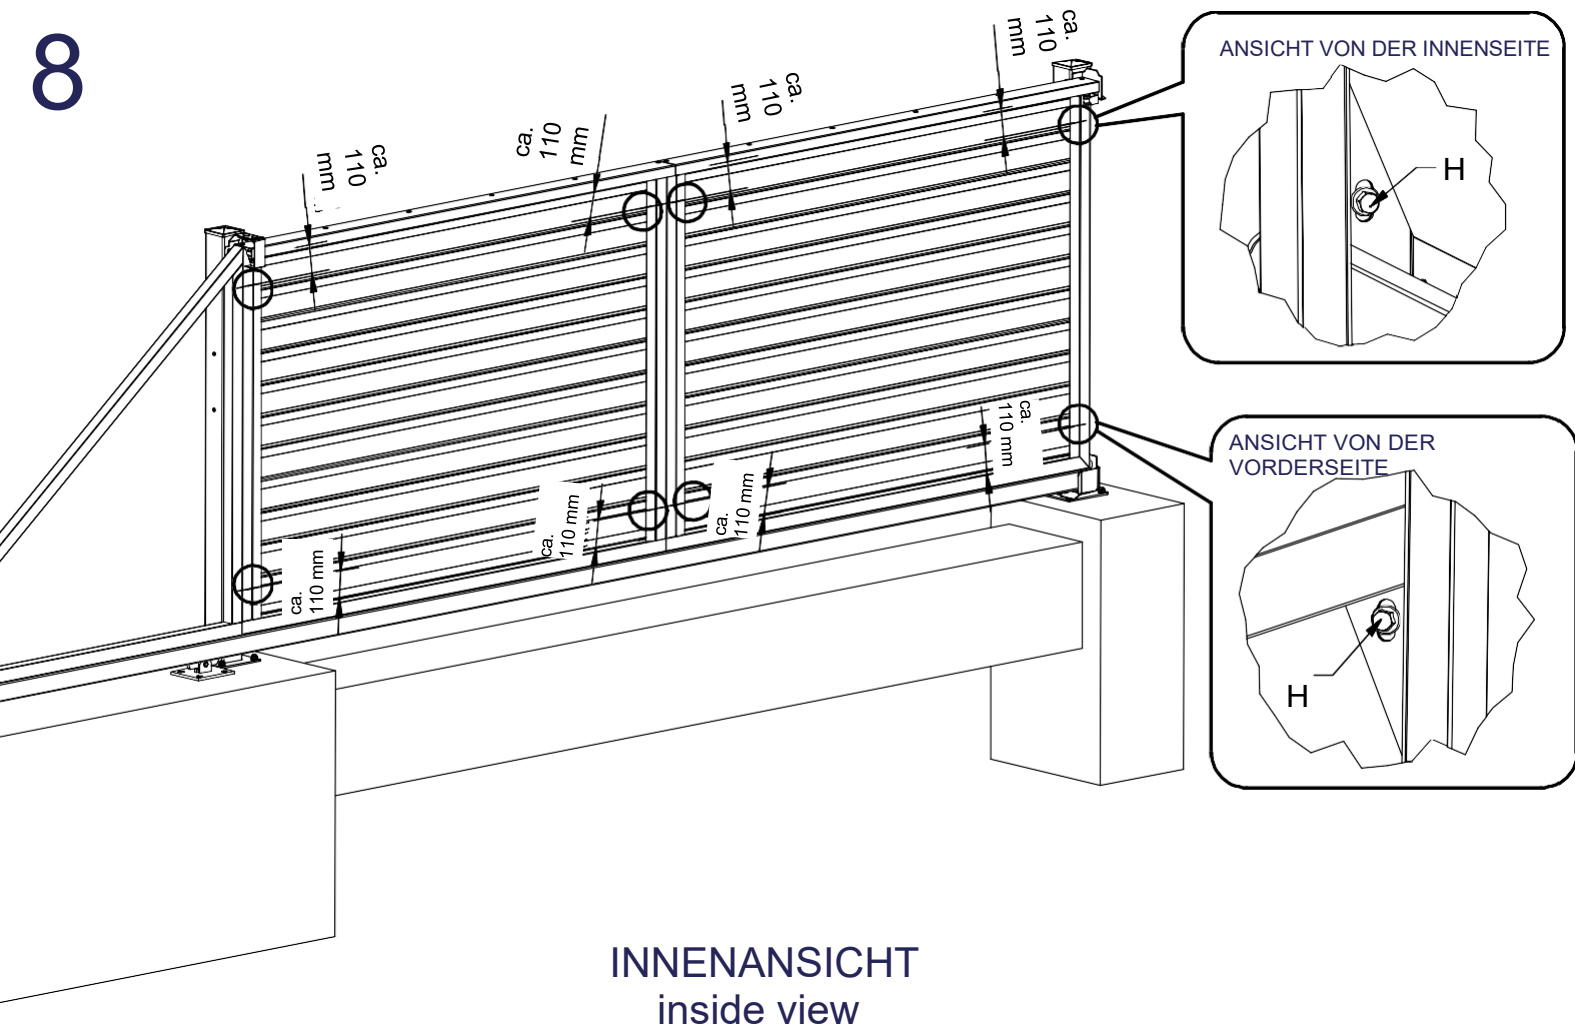

9

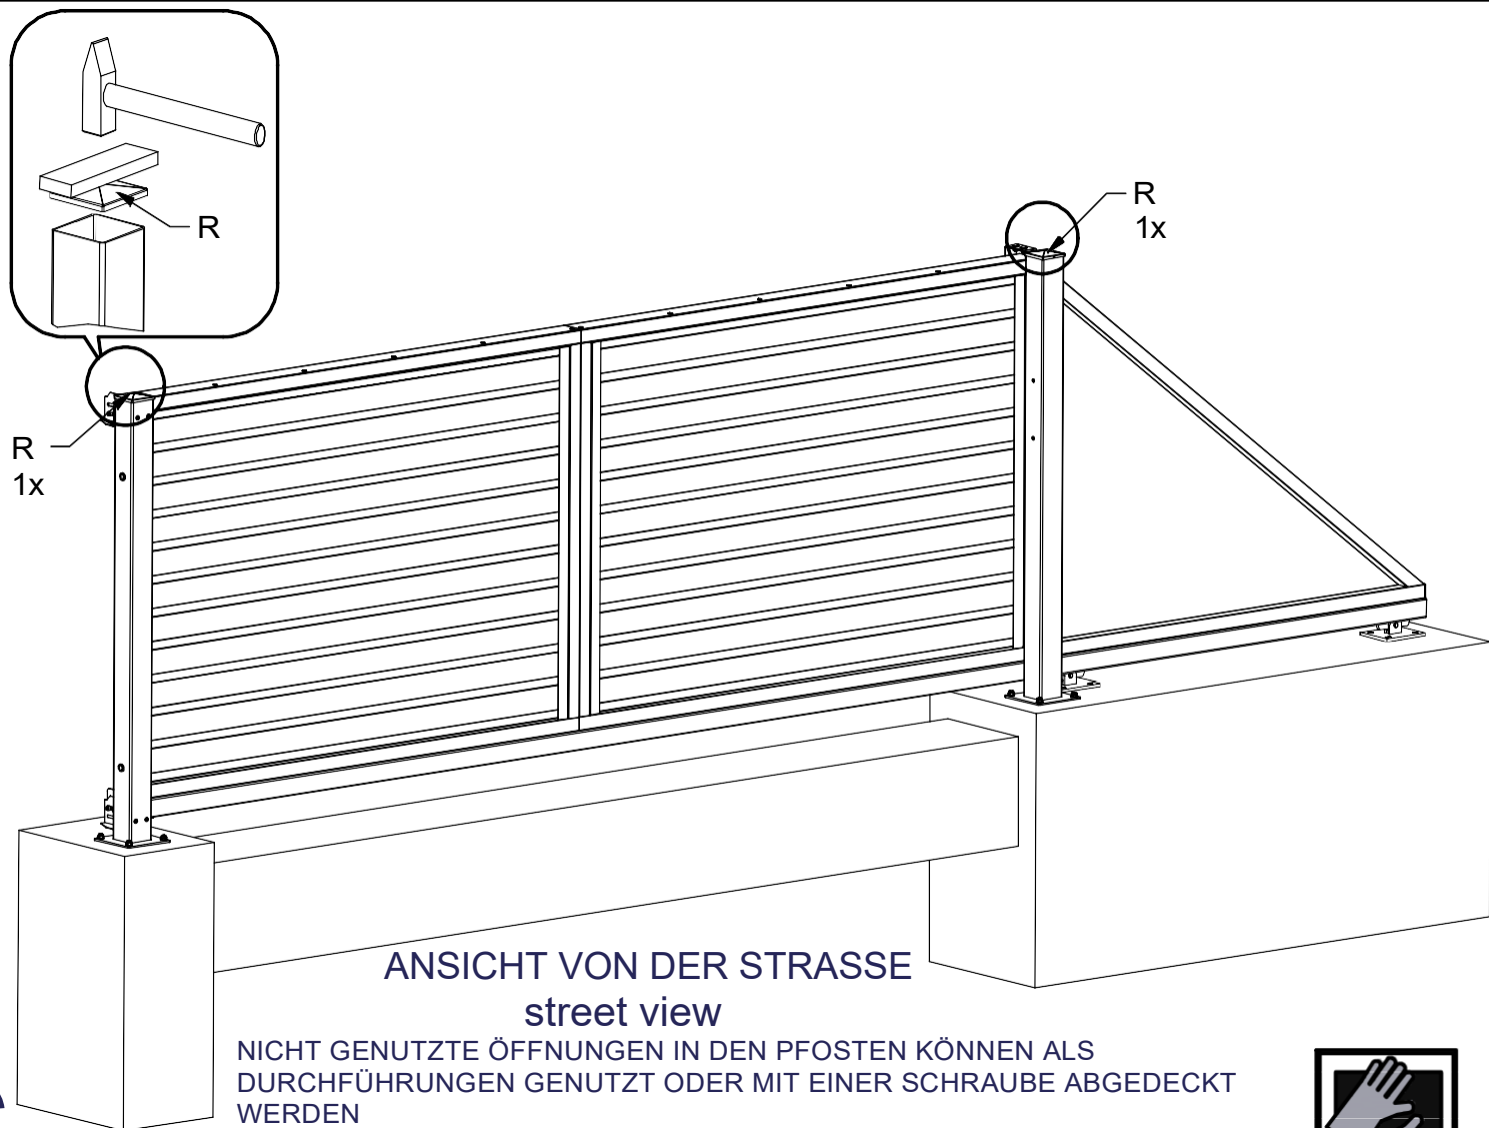


6




OPTIONALE TEILE FÜR DAS SCHIEBETOR

ANLEITUNG SCHIEBETOR BODEN-ZAUN2

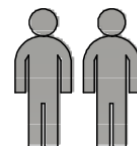

SLi
Pfosten



SLj
Pfosten



B

Unteres C-Profil
70x70 1x




B1

Schraube M10x30
27x




B2

Stopfen
1x

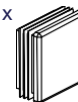


C1

Rahmen links 1x

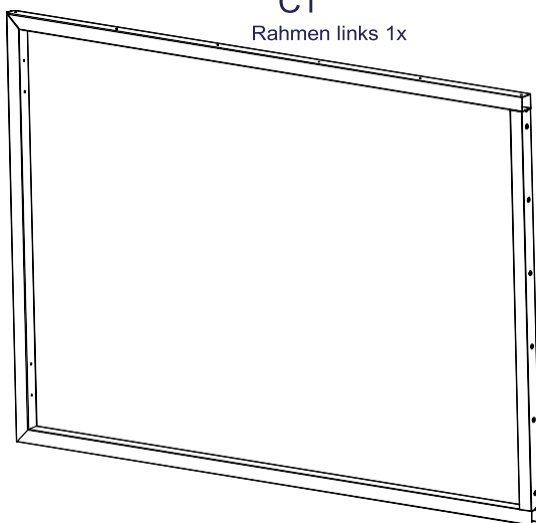


C2

Rahmen rechts
1x

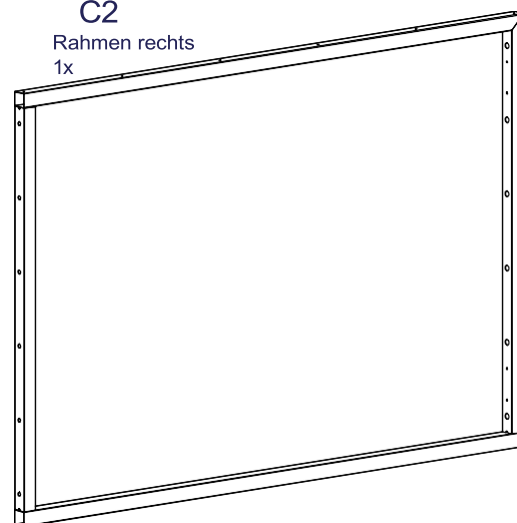

C3

Endrahmen
1x

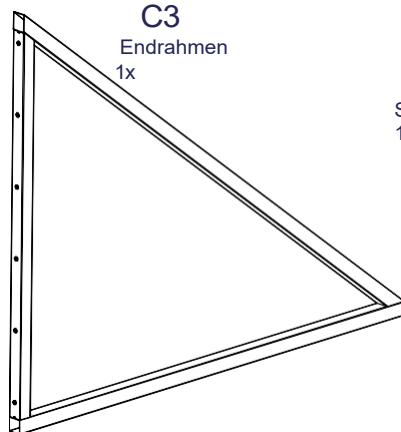

C4

Schraube M10x20
17x



D

U-Profil 4x




E

Abdeckleiste 4x



H

Selbstbohrschraube
mit Bund 6,3x19
8x

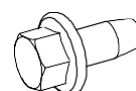


G1

Oberes Profil 2x




G2

Zaunlatte 22x

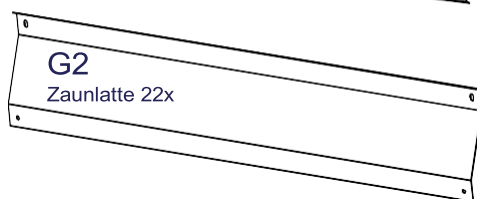


I

Oberes L-Profil 2x

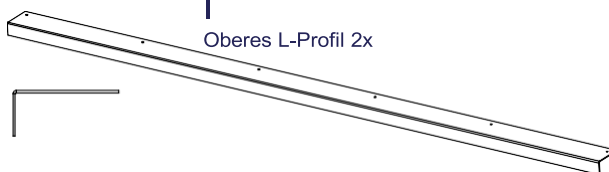


J

Niete 104x

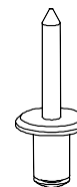


R


Pfostenkappe 2x

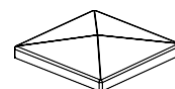


K
2x

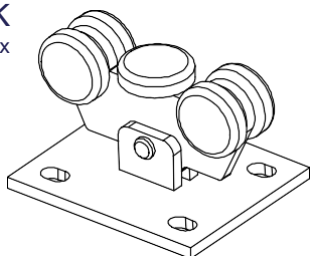

L1
1x

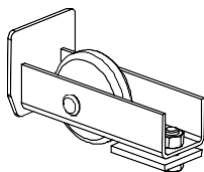

M1
2x

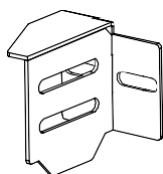

M2

Schraube M10x25
4x




M3


Mutter M10
6x



N1
1x

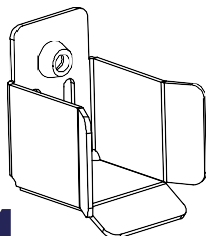


N2
1x

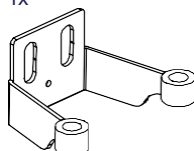


O1

1x

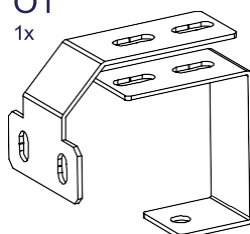


O2

Schlossschraube
M10x20
2x

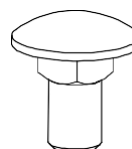

P

3x

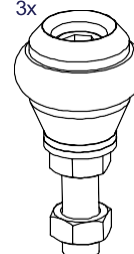

EMPFOHLENE VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE AUSRICHTUNG DER PFOSTEN



PFOSTEN
NACH
GEWÄHLTEM
TYP (SLi,SLj)

PFOSTEN
NACH
GEWÄHLTEM
TYP (SLi,SLj)

INNENMASS = 4100mm !!

RECHTWINKLIGKEIT
DER PFOSTEN
UNBEDINGT
EINHALTEN !! 90°

RECHTWINKLIGKEIT DER
PFOSTEN
UNBEDINGT EINHALTEN !!
90°

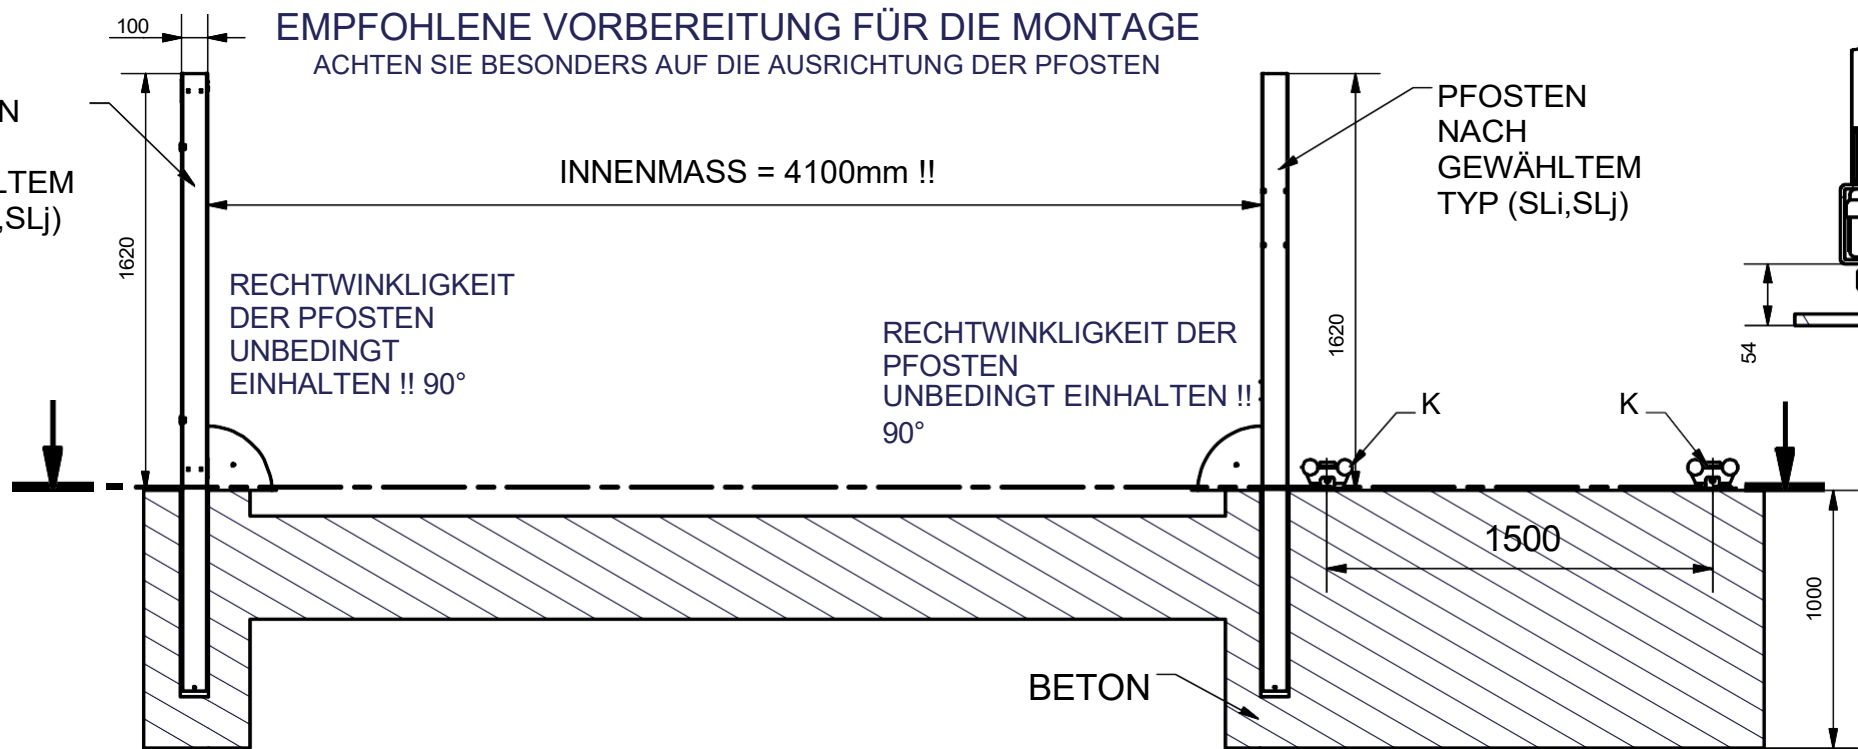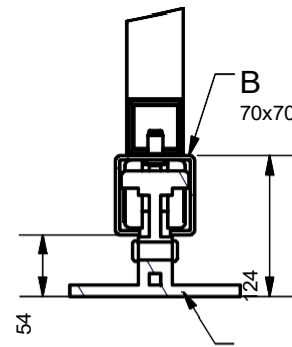

M10-Gewinde
VON DIESER SEITE!



M10-Gewinde
VON DIESER SEITE

Pfosten 100x100
A1 oder A2

ANSICHT VON
DER STRASSE
street view



M10-Gewinde
VON DIESER SEITE!

Pfosten 100x100
(SLi, SLj)

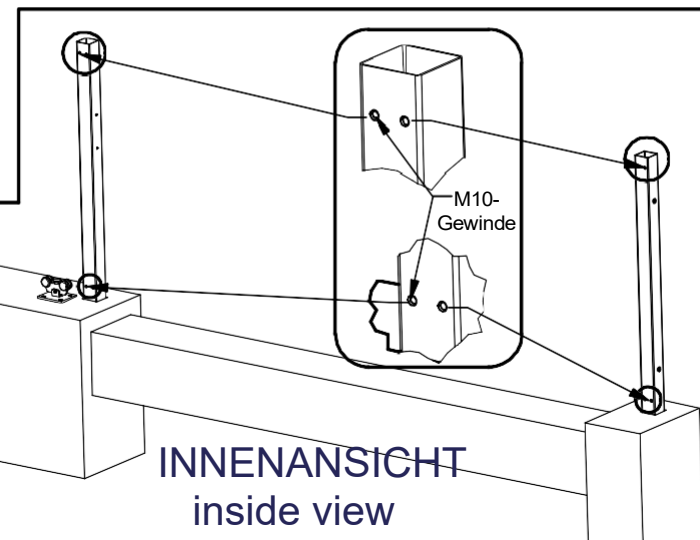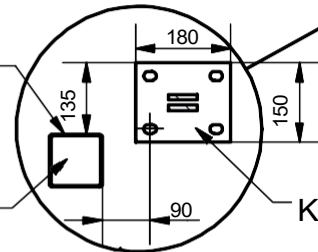


1

INNENANSICHT
inside view

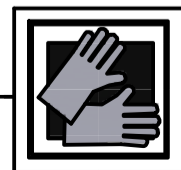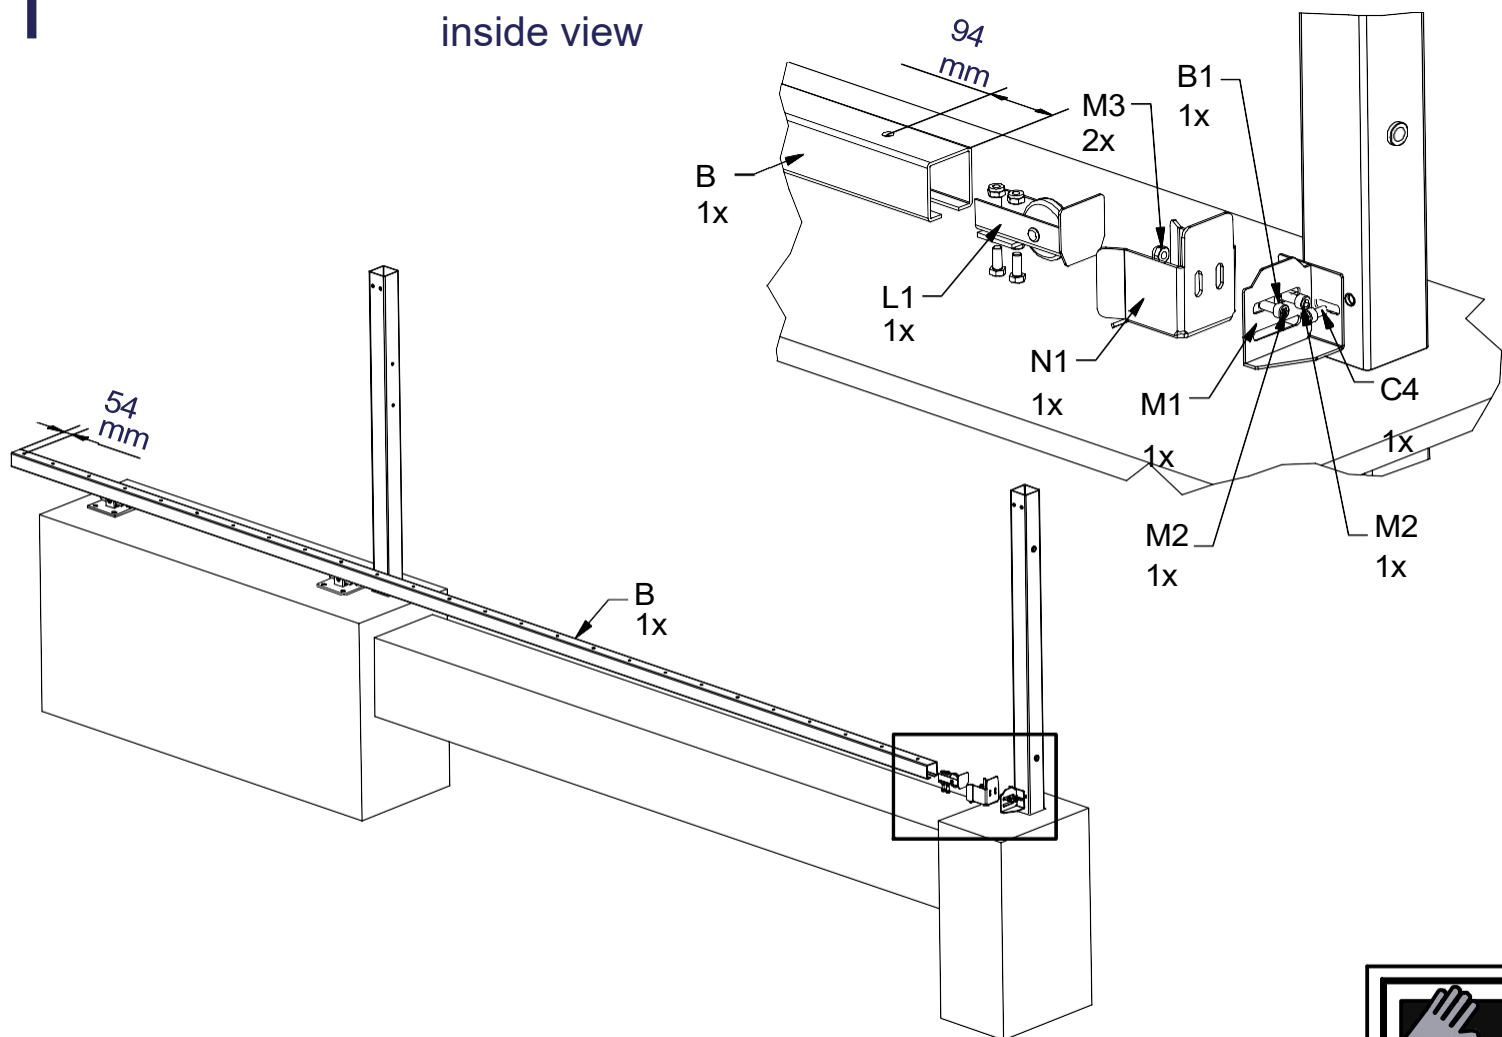

2


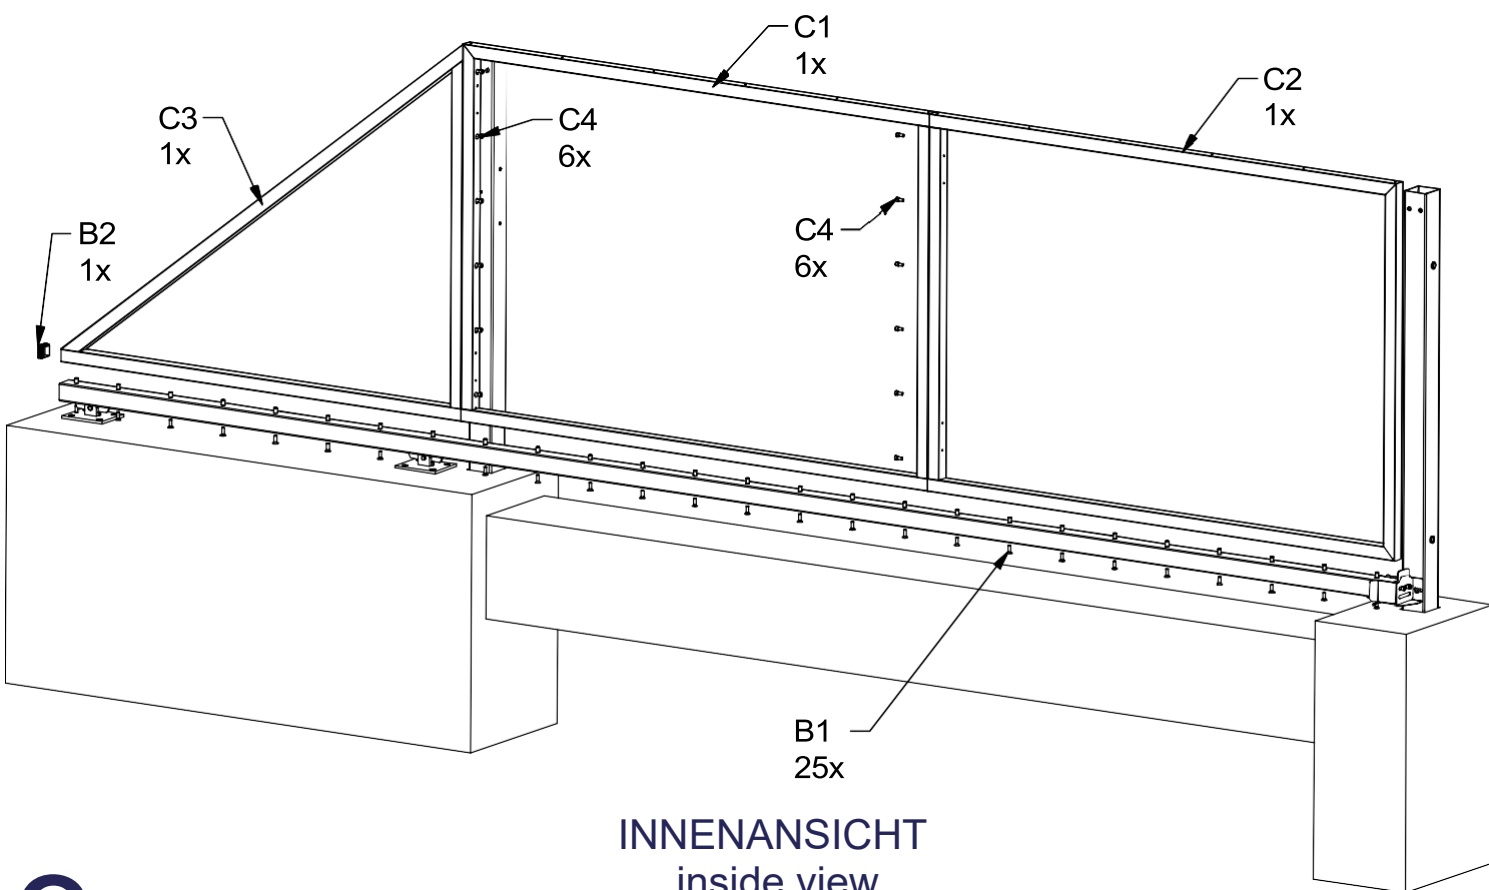


INNENANSICHT
inside view





3

3

INNENANSICHT inside view

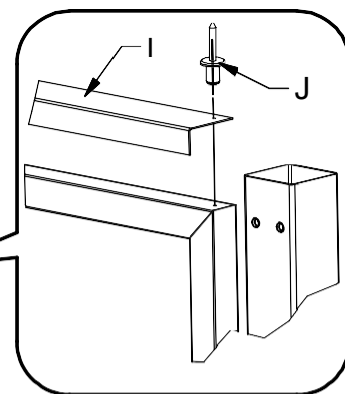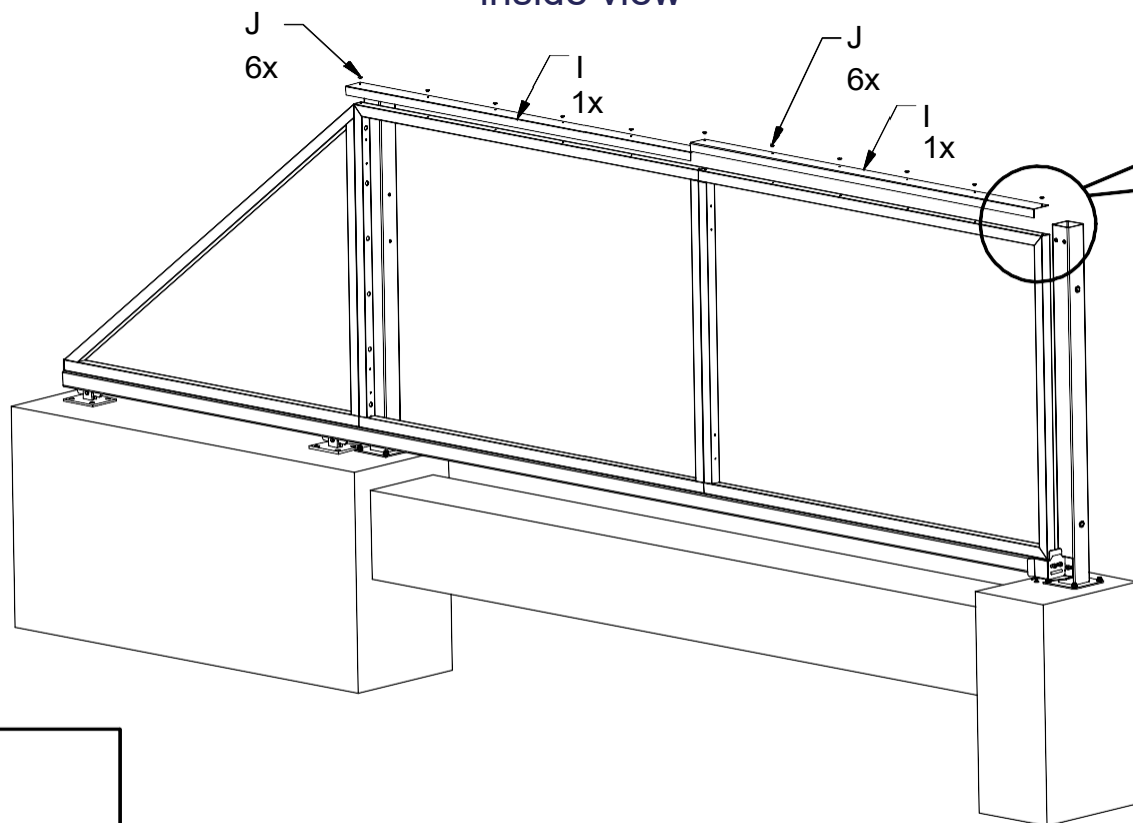

4

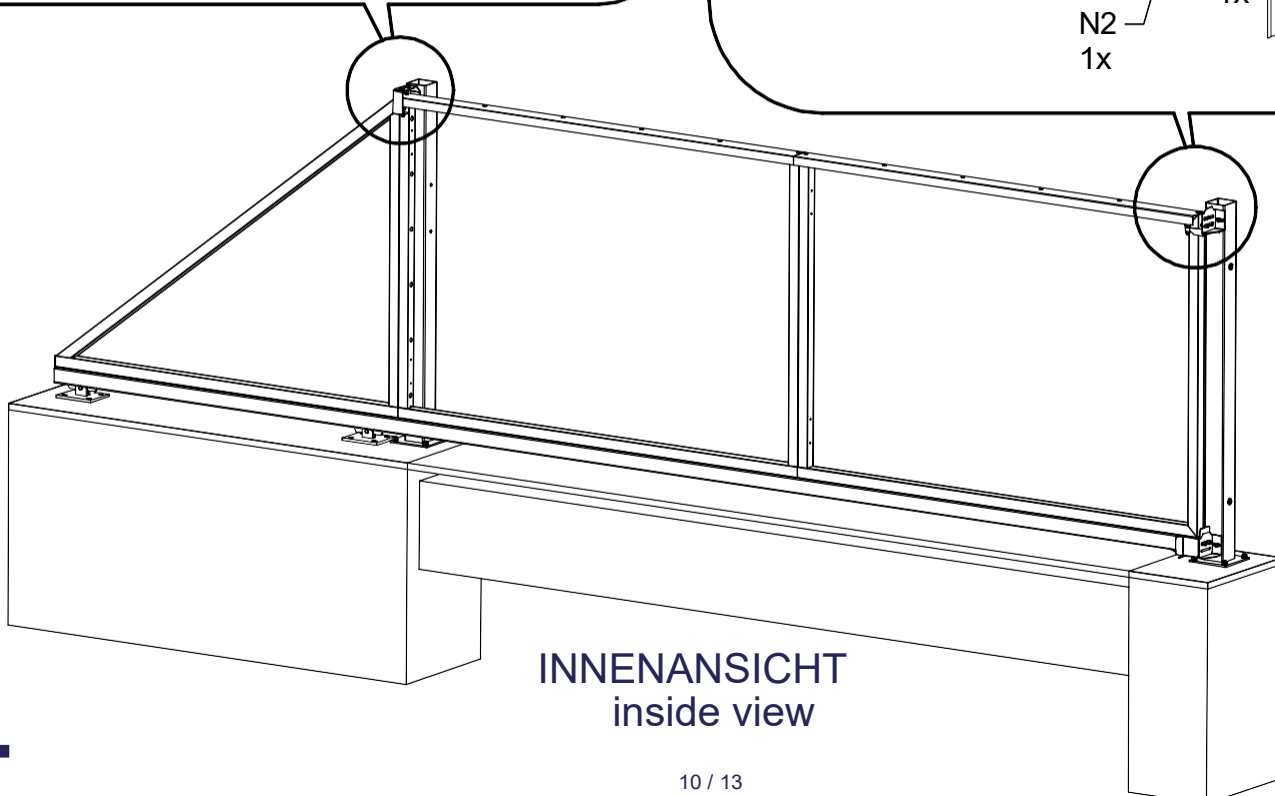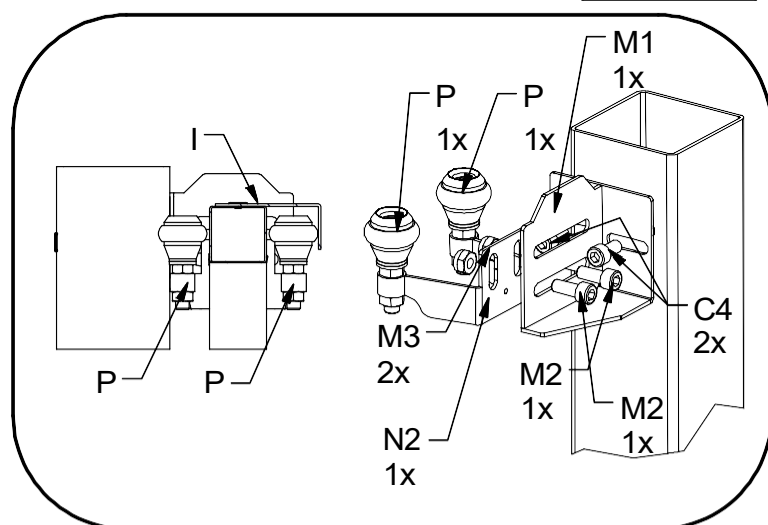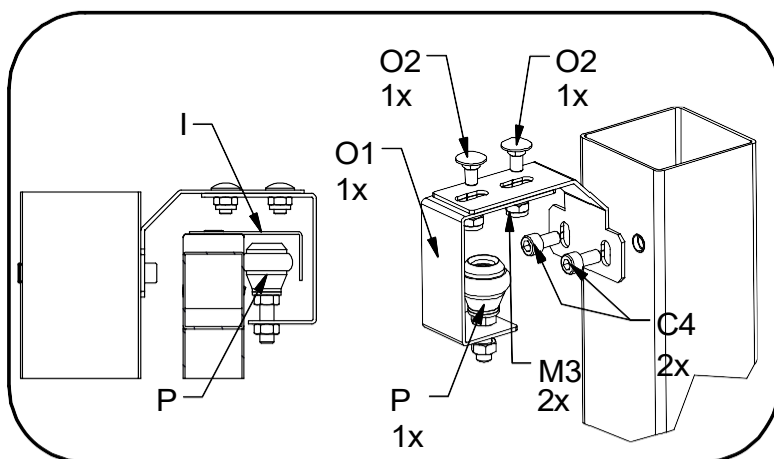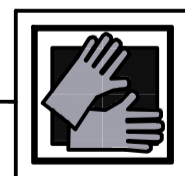


4


INNENANSICHT inside view

ANSICHT VON DER VORDERSEITE


5

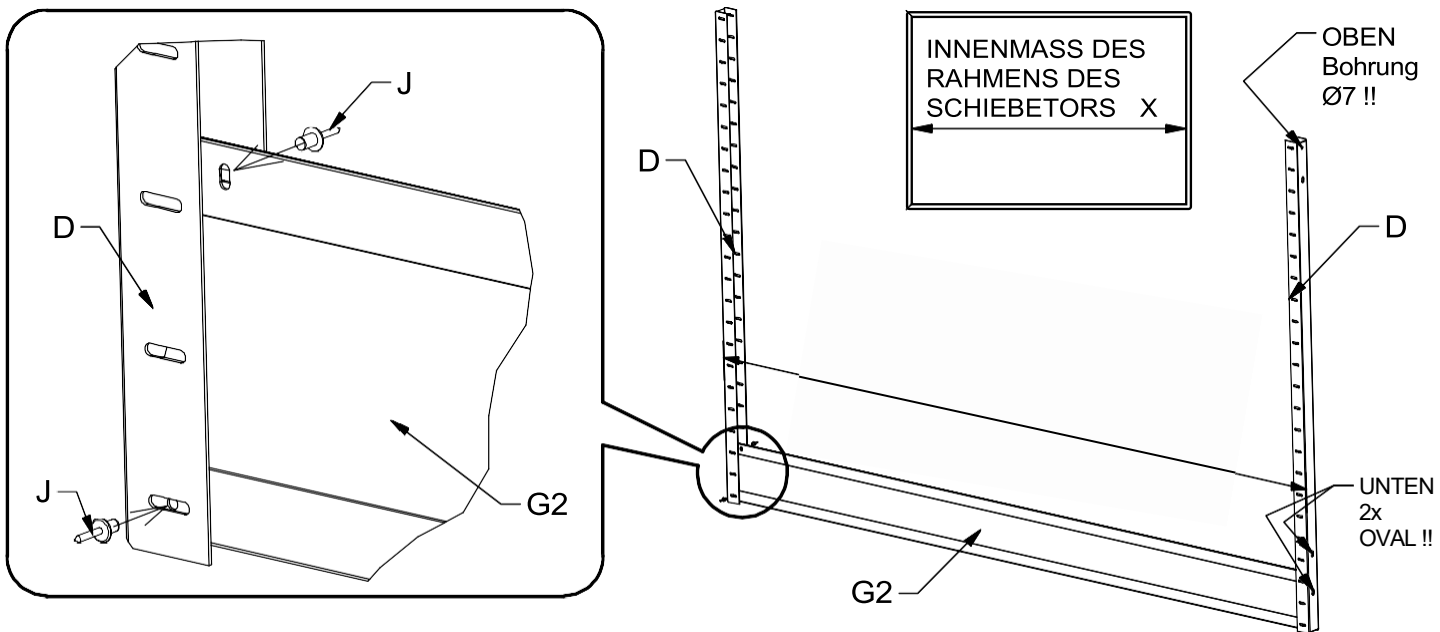

6

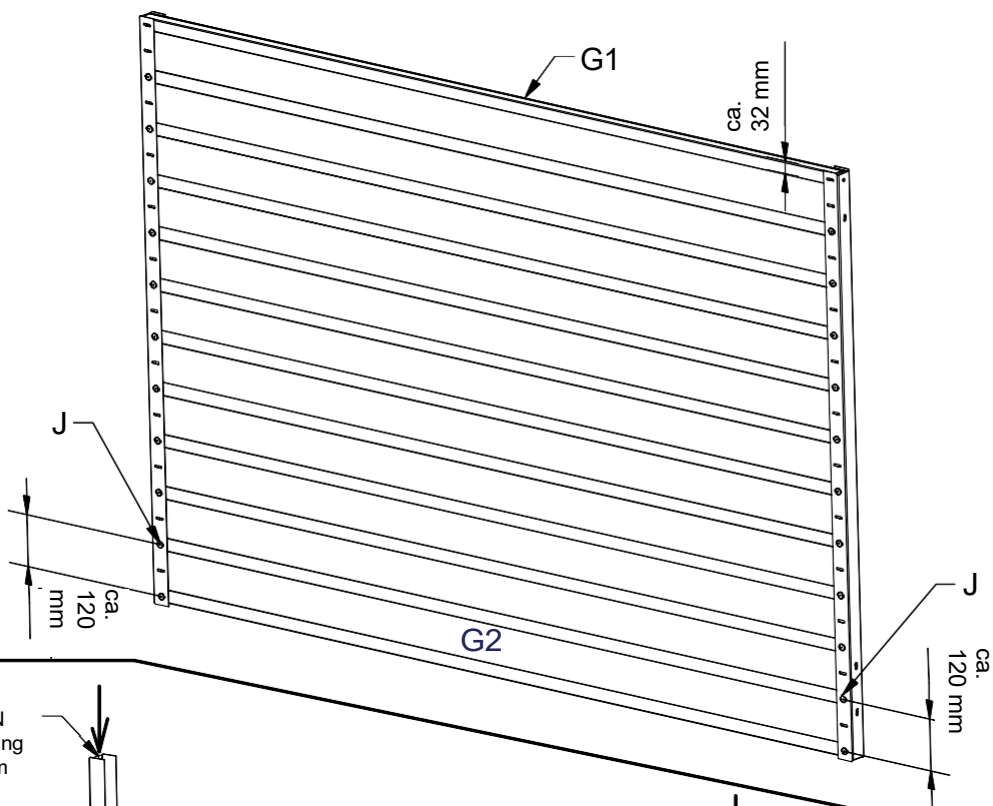

7

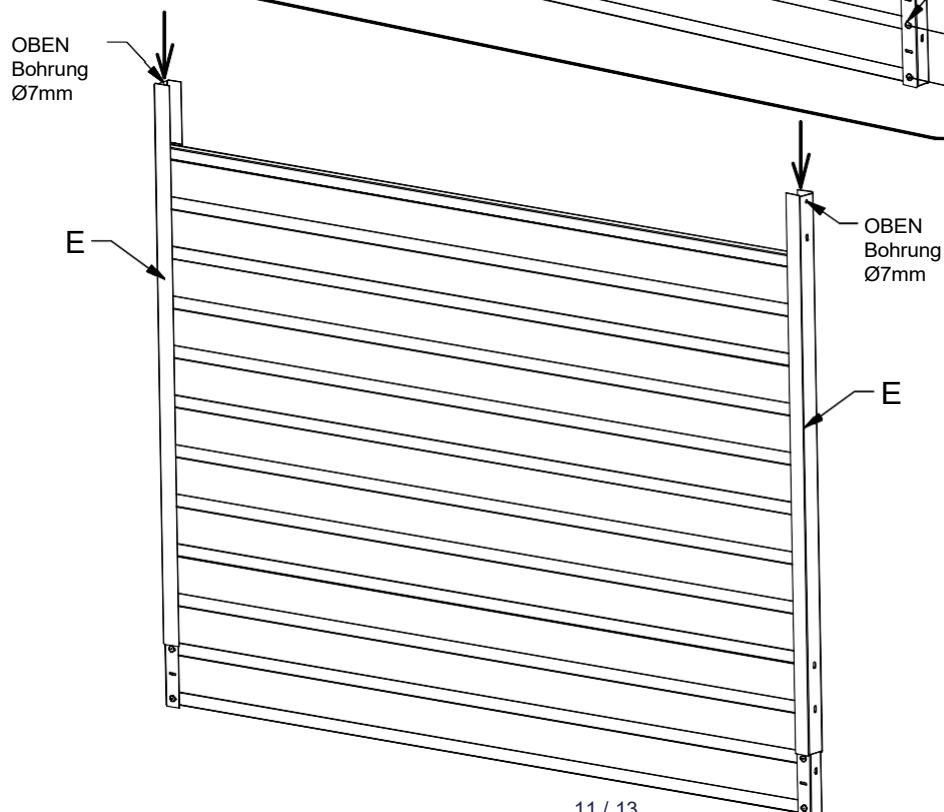

5



[illegible]

9




NICHT GENUTZTE ÖFFNUNGEN IN DEN PFOSTEN KÖNNEN ALS DURCHFÜHRUNGEN GENUTZT ODER MIT EINER SCHRAUBE ABGEDECKT WERDEN




HINWEISE UND TIPPS

TIPP ZUR GENAUEN WAAGERECHTEN AUSRICHTUNG DES PFOSTENS MIT FUSSPLATTE MITHILFE EINER MUTTER M12 UNTER DER PFOSTENFUSSPLATTE


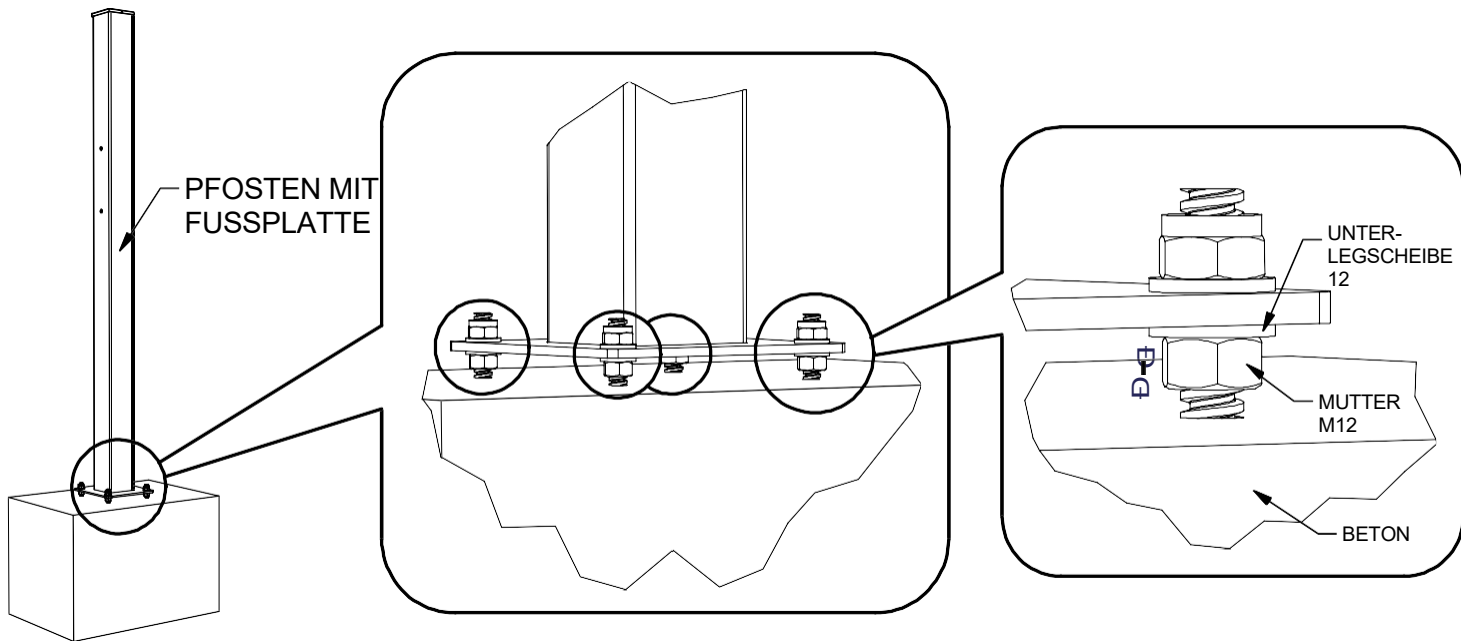


TIPP ZUR MONTAGE DES ZAUNFELDS IN DEN RAHMEN DER PFORTE, DER TORE, DES SCHIEBETORS


1. Die Unterlegscheiben 8 zwischen Rahmen und U-Profil einsetzen und mit einer selbstbohrenden Schraube befestigen

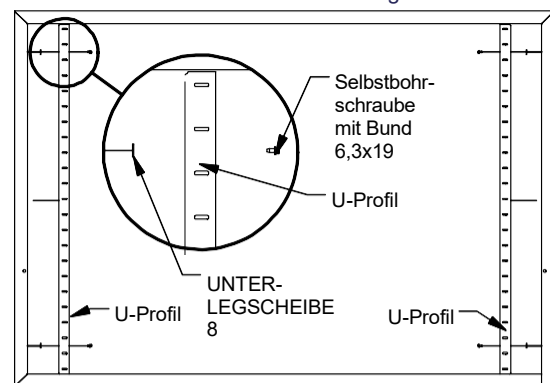


2. Die Zaunlatten an den U-Profilen montieren

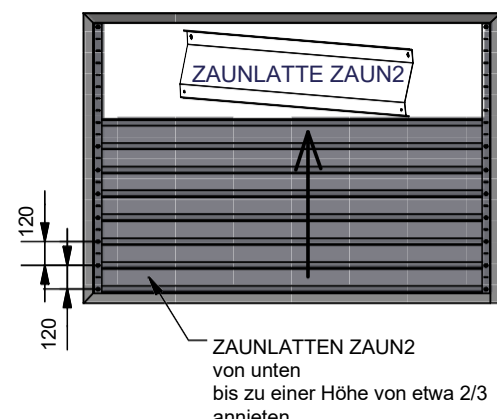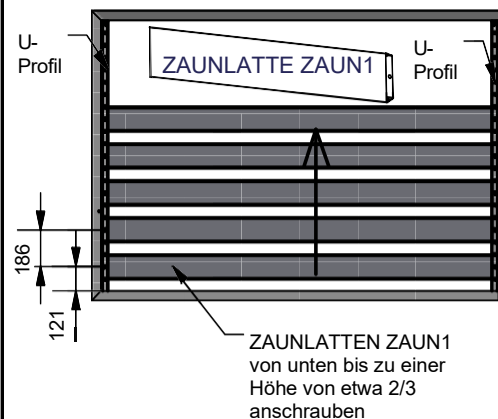

3. Das Zaunfeld vom Rahmen demontieren, indem die selbstbohrenden Schrauben herausgeschraubt werden, und anschließend die restlichen Zaunlatten einsetzen

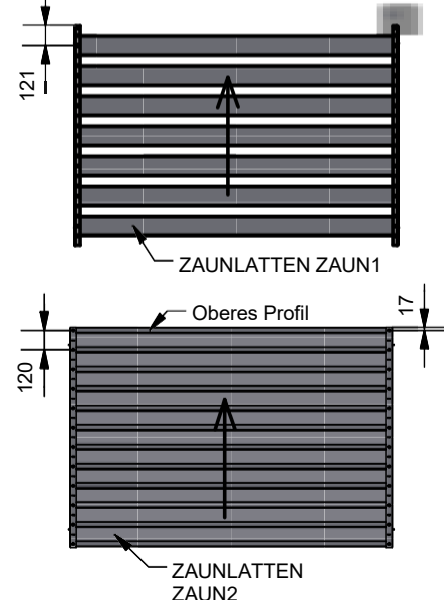

4. Die Abdeckleisten aufschieben

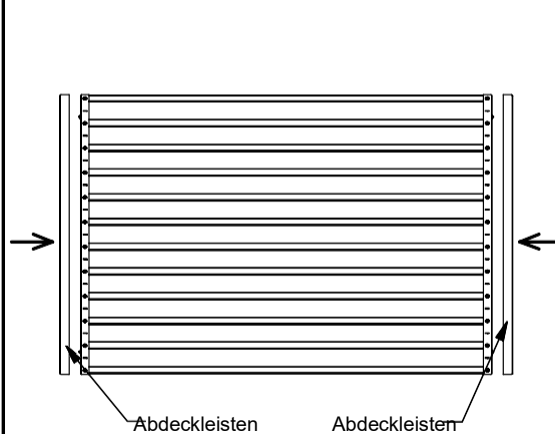

5. Das komplette Zaunfeld wieder in den Rahmen einsetzen und mit selbstbohrenden Schrauben sichern

