




556199, 556200

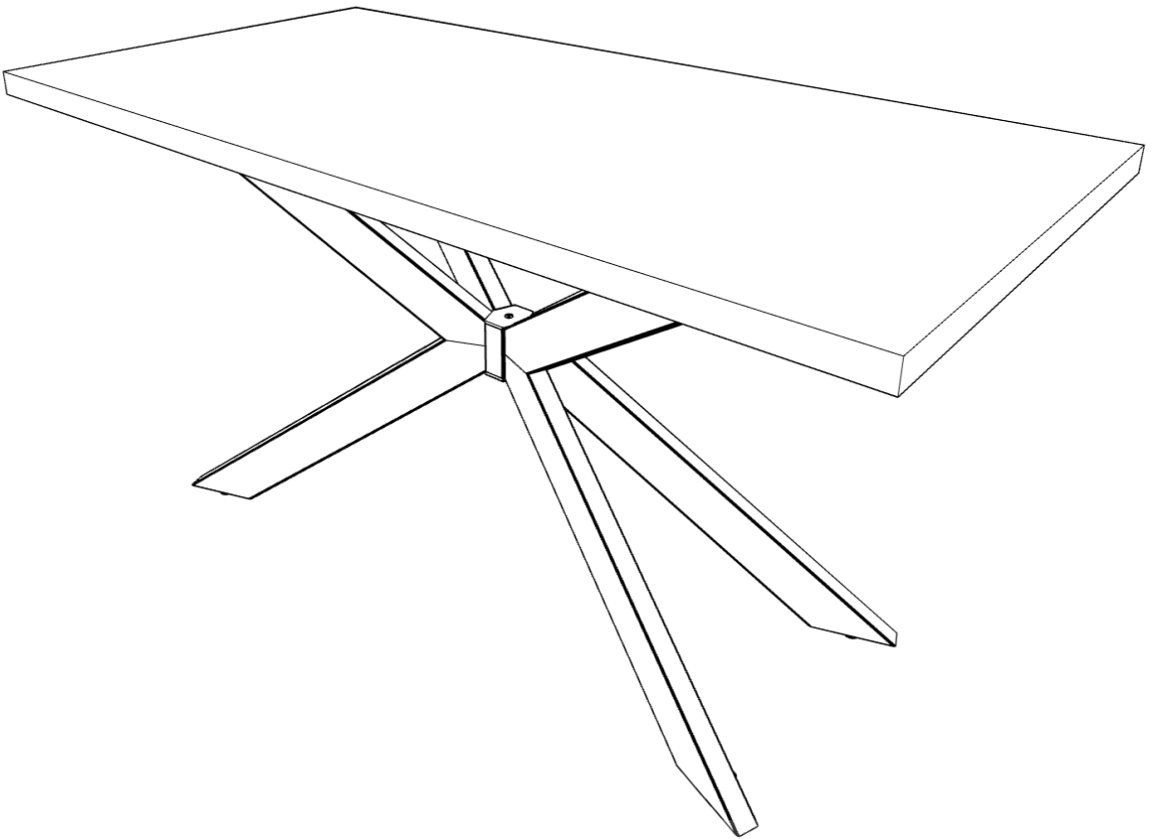


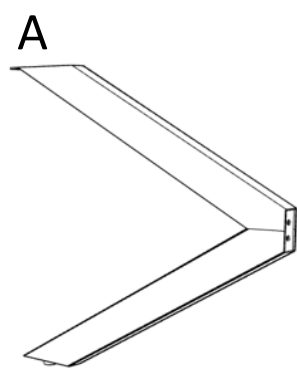

4x

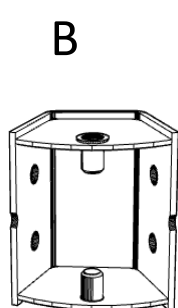


1x

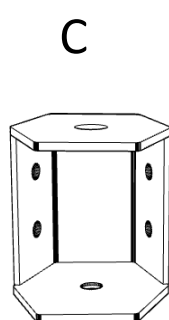

1x




M8x25mm
8x

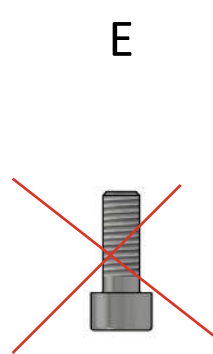


M6x16mm
4x



M8x25mm
2x

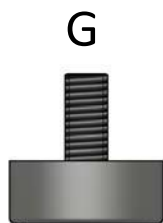

M8
4x



M8
1x



M6
1x

(CZ) Pro montáž stolové desky **nepoužívejte** přiložené šrouby E, ale **vruty a podložky** z montážního balíčku č. **607449**.

(SK) Na montáž stolovej dosky **nepoužívajte** priložené skrutky E, ale **skrutky a podložky** z montážneho balíčka č. **607449**.

(PL) Do montażu blatu stołu **nie należy używać** dołączonych **śrub E**, lecz **śrub i podkładek** z zestawu montażowego nr **607449**.

(DE) Verwenden Sie zum Zusammenbau der Tischplatte **nicht die mitgelieferten Schrauben E**, sondern **die Schrauben und Unterlegscheiben** aus dem Montagesatz Nr. **607449**.


4x




+




1

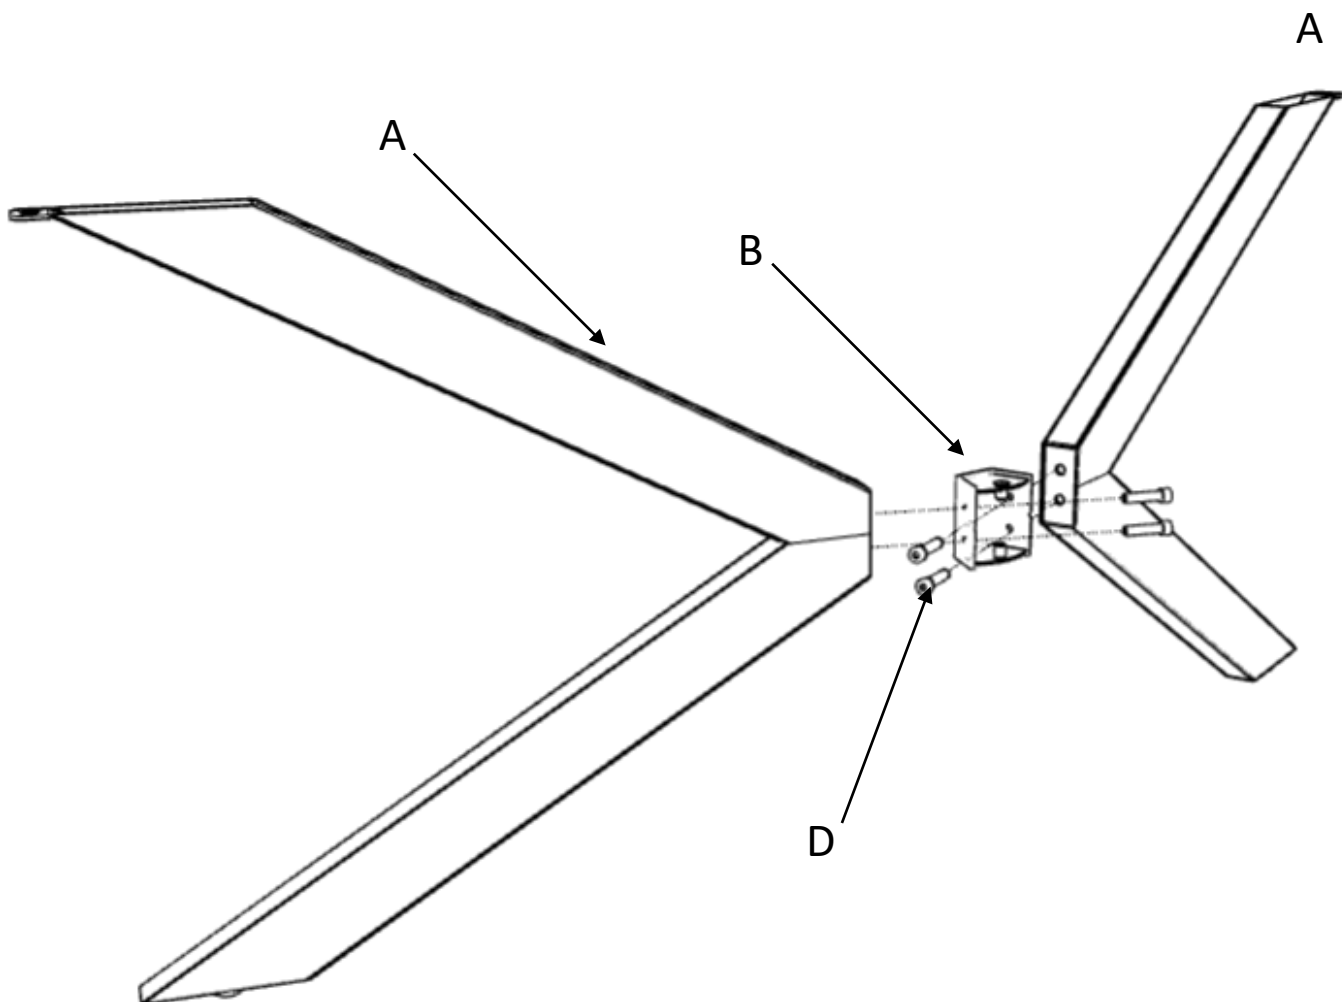

2

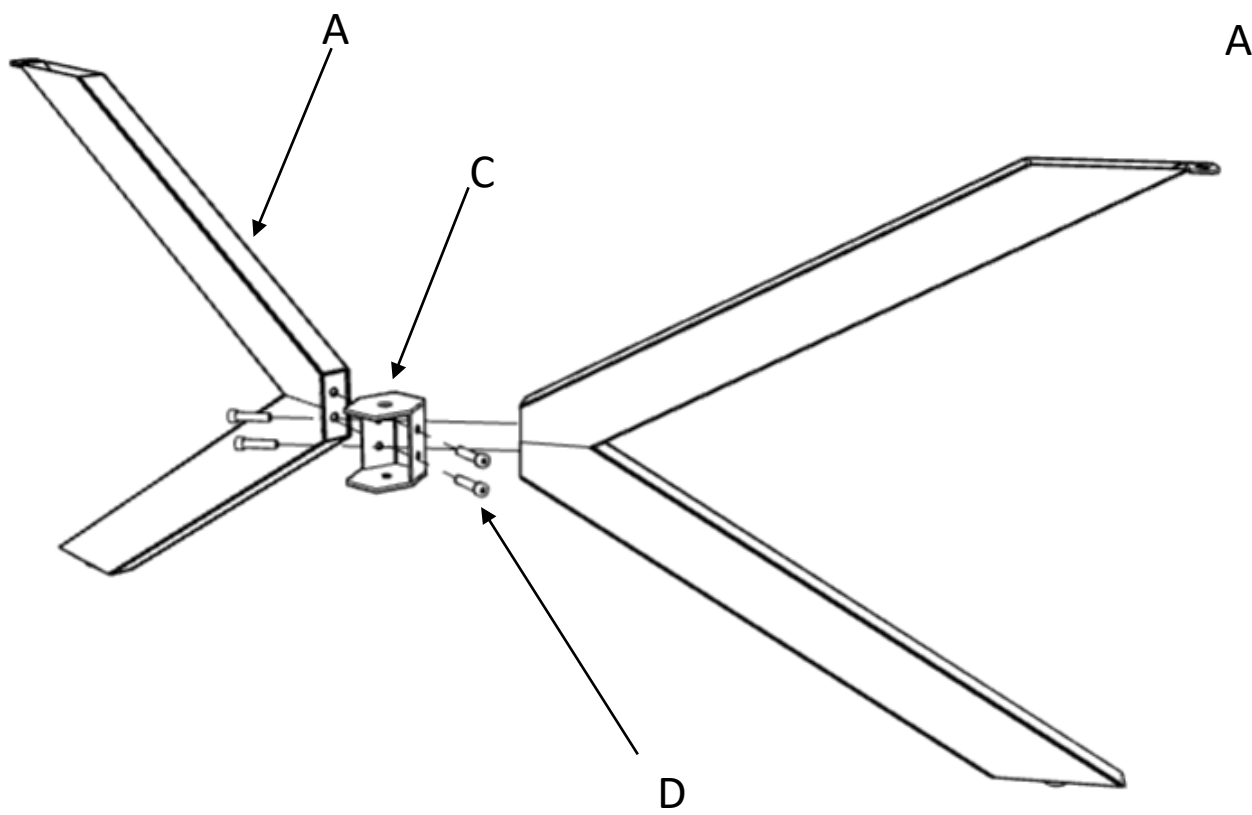

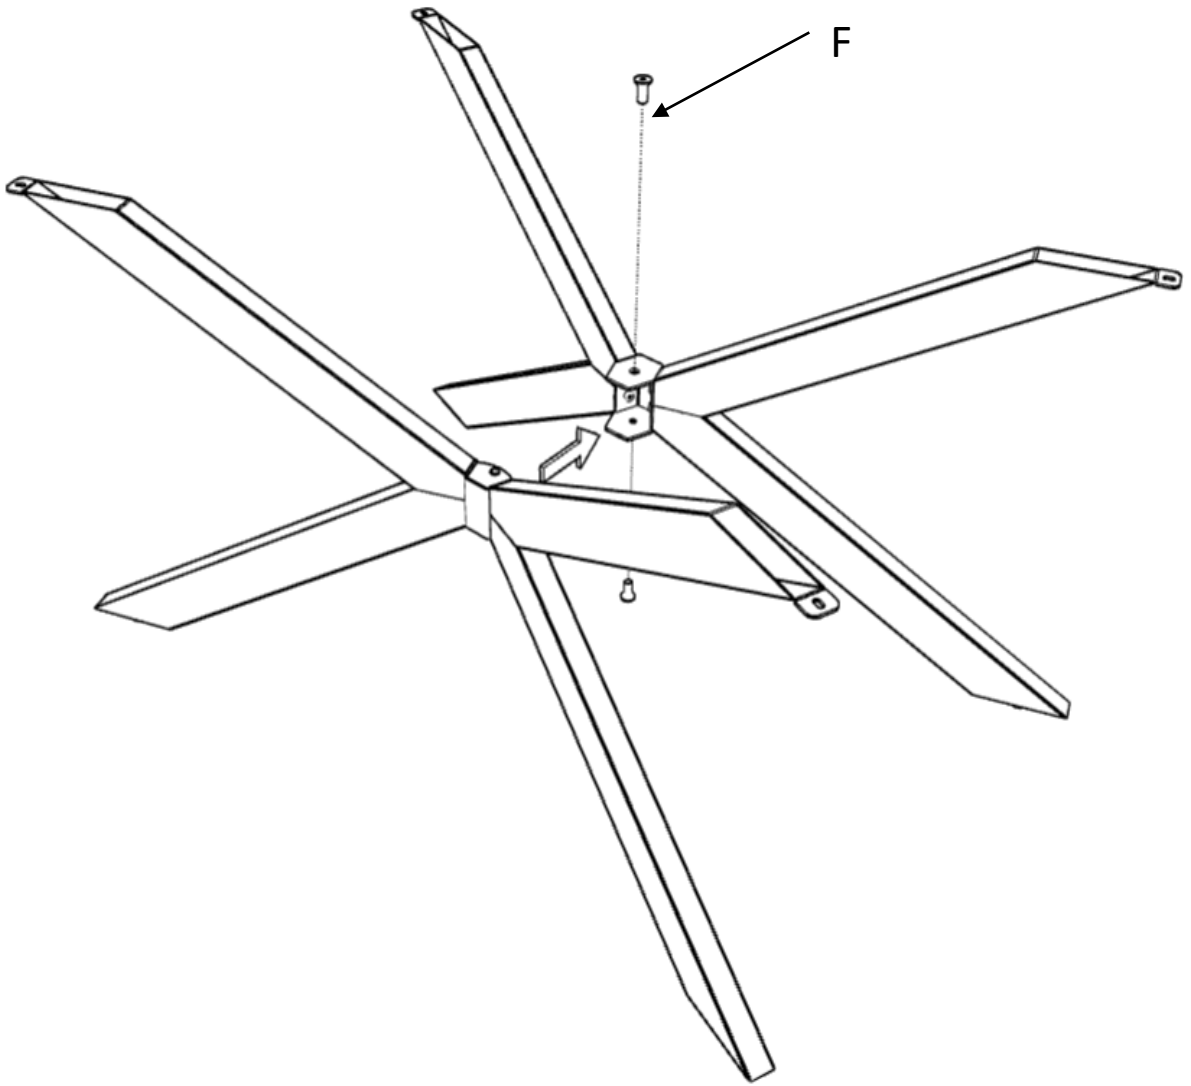

(CZ) Na desce nejsou předvrtané díry! Pro montáž stolové desky nepoužívejte přiložené šrouby E, ale vruty a podložky z montážního balíčku č. 607449.

(SK) Na doske nie sú predvrtané diery! Na montáž stolovej dosky nepoužívajte priložené skrutky E, ale skrutky a podložky z montážneho balíčka č. 607449.

(PL) Na desce nie ma wstępnie wywierconych otworów! Do montażu blatu stołu nie należy używać dołączonych śrub E, lecz śrub i podkładek z zestawu montażowego nr 607449.

(DE) Auf der Platte gibt es keine vorgebohrten Löcher! Verwenden Sie zum Zusammenbau der Tischplatte nicht die mitgelieferten Schrauben E, sondern die Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Montagesatz Nr. 607449.

