


Hliníkové rohože 816000-816017

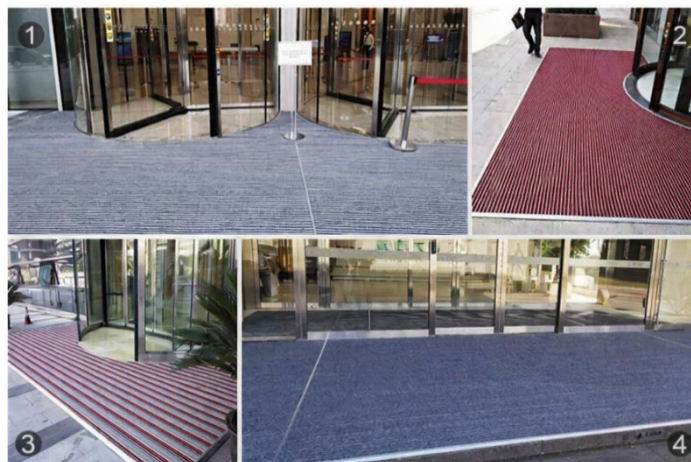

816000-816011 - Podlahové rohože vyrobené z 20 mm silné hliníkové slitiny.

Způsoby instalace: položení naplocho na zem nebo umístění do předem vyhrazené drážky. Pokládka do drážky je bezpečnější.

Pokud jsou modely **816000-816011** položeny naplocho na zem, použijte **náběhové hrany 816012-816014 (dle velikosti rohože)**, abyste zabránili zakopnutí a ochránili okraje.

Pokud jsou modely **816000-816011** umístěny do vyhrazené drážky, použijte **zápustné rámy 816015-816017 (dle velikosti rohože)** k zakrytí mezer na okrajích.

Čištění hliníkových rohoží



- (1) Doporučuje se každý den používat vysavač (ideálně rotační vysavač) k odstranění prachu a nečistot z povrchu koberce, aby byl zachován čistý vzhled a dekontaminační funkce.
- (2) Pravidelně rohož z drážky vyndávejte (nebo zdvihněte ze země) a odstraňujte z ní (nebo ze země) nečistoty.
- (3) Pro čištění hloubkových nečistot koberce se doporučuje každý týden použít neutrální čisticí prostředek a tepovač.
- (4) V případě odolných skvrn lze použít jemný čisticí prostředek a kartáč.
- (5) Při čištění materiálů z EVA nebo polyetylenu je pouze opláchněte čistou vodou.
- (6) Při čištění povrchu rohože se doporučuje zbytky nečistot a písku z rohože důkladně odstranit pomocí vysokotlaké vodní pistole namířené na rohož.
- (7) Při čištění komerční vnitřní rohože: Doporučuje se alkalický nebo neutrální čisticí prostředek. Při používání čisticího stroje je třeba rohož čistit při pokojové teplotě nebo pod 50 °C.
- (8) Při používání komerčních podlahových rohoží se doporučuje vybavit se dvěma jejich sadami, které lze používat střídavě, čímž se prodlouží životnost.

Typy instalace

1. Standardní instalace - pokládka na zem

Instalace hran 816012-816014

Pokud jsou modely **816000-816011** položeny **naplocho na zem (standardní instalace)**, použijte **náběhové hrany 816012-816014 (dle velikosti rohože)**, abyste zabránili zakopnutí a ochránili okraje.

Upozornění před instalací



Zkosené hrany a hliníková rohož mají ostré hrany. **Během celého procesu instalace používejte ochranné rukavice, abyste předešli pořezání.**

Postup instalace


Krok 1: Ověřte rozměry zkosených hran a hliníkové podlahové rohože. Předem si připravte veškeré odpovídající příslušenství a instalační nástroje.




Krok 2: Umístěte zkosenou hranu dnem vzhůru (spodní stranou nahoru) a poté vložte pravoúhlé konektory do vyhrazených drážek zkosené hrany.

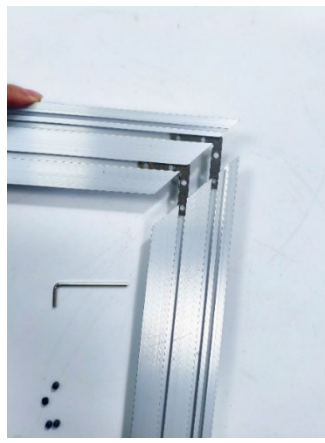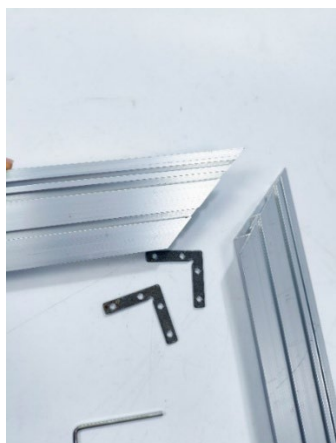

Krok 3: Zašroubujte upevňovací prvky. Pevně zarovnejte obě spojovací hrany bez mezer a poté šrouby zcela utáhněte, abyste zajistili polohu.

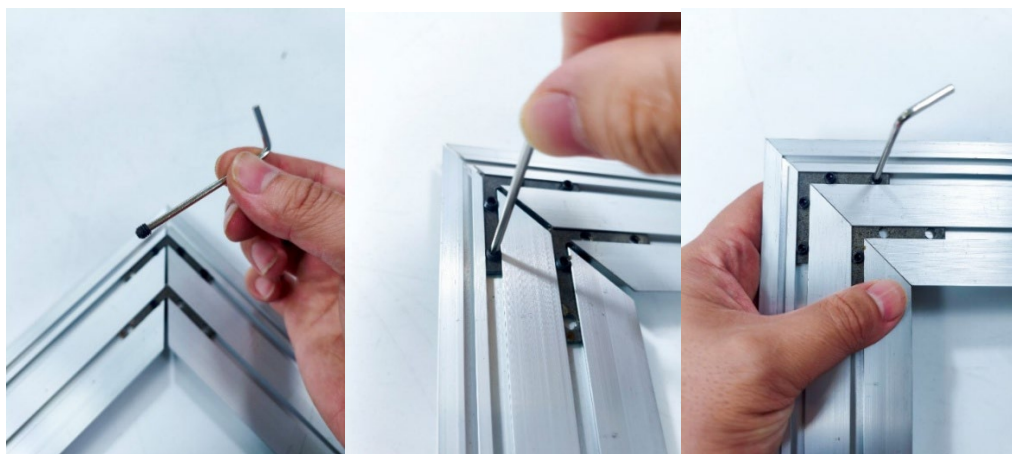

Krok 4: Postupně upevněte všechny čtyři rohy rámu se zkosenou hranou. Po upevnění otočte celý rám správnou stranou nahoru, zkontrolujte a ujistěte se, že všechny spoje jsou bezproblémově spojeny, a poté vložte hliníkovou podlahovou rohož do pevného rámu se zkosenou hranou.

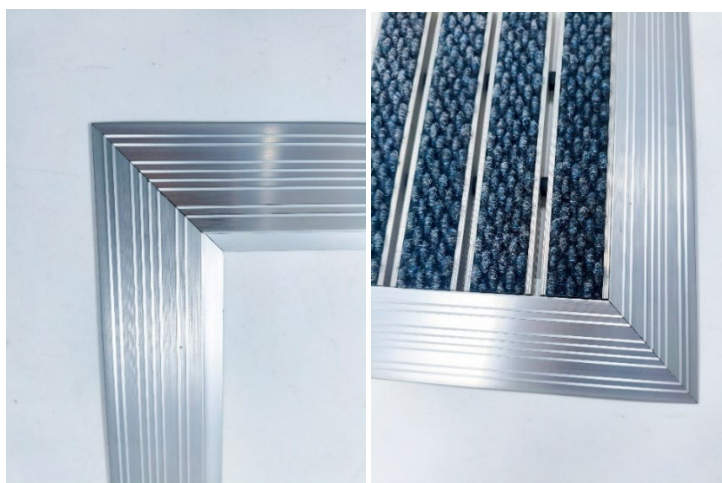


2. Instalace do drážky

Instalace do drážky: Před použitím se předem určí plocha podlahové rohože a během stavebních prací se vynechá drážka hluboká 20–23 mm. Během výstavby musí být cementové dno drážky rovné a po úplném vytvrdnutí cementu se podlahová rohož vloží do drážky. Okolí podlahové rohože je pak osazeno dekorativními okrajovými lištami.

Instalace rámu 816015-816017

Pokud jsou modely **816000-816011** umístěny do vyhrazené drážky (zapuštěná instalace), použijte rámy **816015-816017** (dle velikosti rohože) k zakrytí mezer na okrajích.

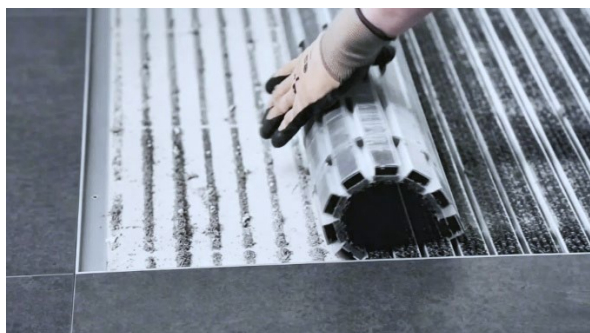

Specifikace rozměrů zapuštěné drážky

Rám ve tvaru L má **výšku 2 cm a tloušťku 5 mm**. Zapuštěná drážka musí být vyhrazena s **hloubkou 2 cm**, aby byl zajištěn zcela rovný povrch podlahy bez prohlubní nebo výstupků. **Délka a šířka vyhrazené drážky musí být o 1,2 cm až 1,5 cm větší** než skutečná velikost hliníkové podlahové rohože, aby byla zajištěna správná tolerance instalace.

Příklady rozměrových referencí:

- Rohože 90 cm × 80 cm (816000 / 816003 / 816006 / 816009):

Doporučená velikost drážky – 91,2 cm × 81,2 cm

- Rohože 120 cm × 80 cm (816001 / 816004 / 816007 / 816010):

Doporučená velikost drážky – 121,5 cm × 81,2 cm

- Rohože 180 cm × 120 cm (816002 / 816005 / 816008 / 816011):

Doporučená velikost drážky – 181,5 cm × 81,5 cm

Upozornění: Při přípravě montážních drážek ponechte dostatečnou vůli pro tepelnou roztažnost hliníkových profilů. Při změně teploty o 20 °C dochází ke změně délky profilu přibližně o 1 mm na 1 m délky.

Upozornění před instalací


Okraje rámu a hliníková rohož mají ostré hrany. **Během celého procesu instalace používejte ochranné rukavice, abyste předešli pořezání.**

Postup instalace

Krok 1

Dvakrát zkontrolujte rozměry hliníkové rohože, rámu ve tvaru L a vyhrazené zapuštěné drážky. Před instalací si připravte veškeré odpovídající příslušenství a lepidlo*.

***Lepidlo není součástí balení a pro montáž není nutné.** Kryty hran lze nasadit i bez použití lepidla. Pokud však chcete rámy k drážce upevnit ještě pevněji, můžete lepidlo použít.

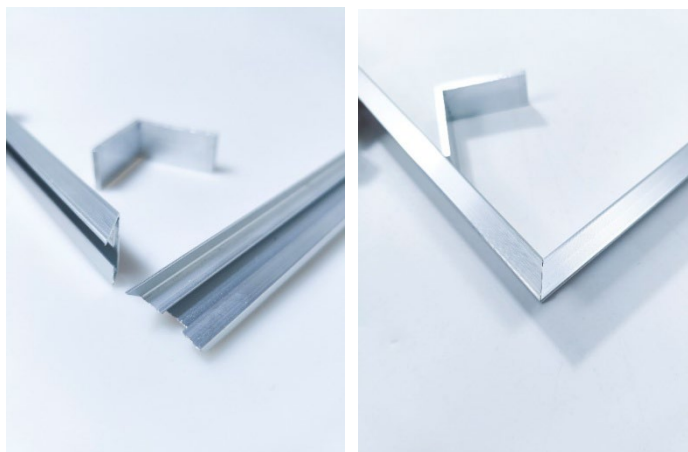


Krok 2

Vložte pravoúhlé konektory dovnitř do drážek rámu ve tvaru L a spojte a sestavte boky rámu.



***Krok 3 (Volitelný krok: Použití lepidla není pro montáž nutné.** Pokud lepidlo nepoužíváte, pokračujte dalším krokem.)

Do drážky rámu ve tvaru L vstříkněte lepidlo (vyberte podle základního materiálu drážky) a poté sestavený rám pevně namontujte na okraj vyhrazené drážky.

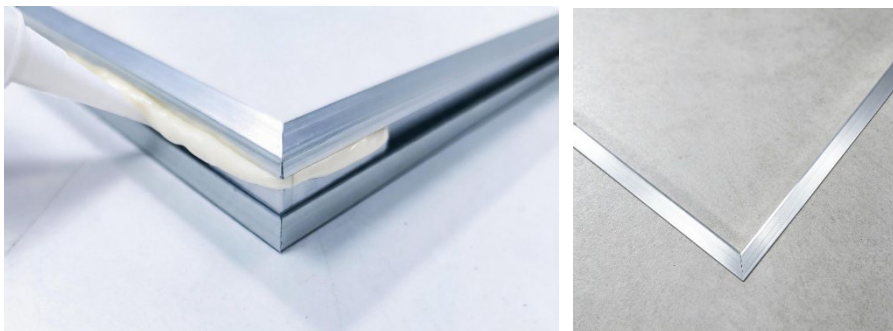

Krok 4

Dokončete instalaci a umístěte rohož naplocho do drážky nainstalovaného zapuštěného rámu.

