


Návod k montáži pro Kovový stojan k CLIP rámem

Katalogové číslo: 400201

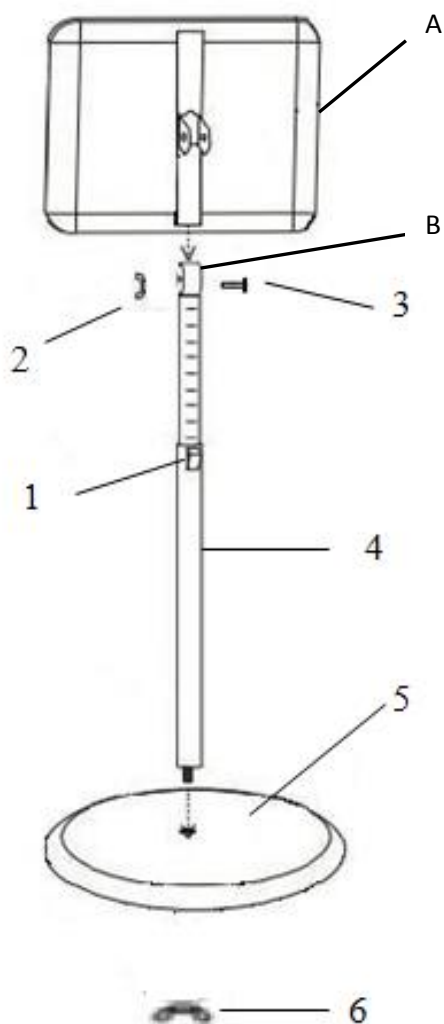

Seznam částí

1. brzda
2. malá matice
3. šroub
4. tyč
5. základ
6. velká matice

Upozornění

- Ujistěte se, že základna je stabilní a stojan dobře drží

Montážní instrukce

1. Vložte tyč (4) do základny (5) a připevněte velkou maticí (6).
2. Připevněte rámeček (A) na vrchní část tyče (B) pomocí šroubu (3) a malé matice (2). Po uvolnění šroubu lze nastavit úhel sklopení rámečku.
3. Pomocí brzdy (1) nastavíte výšku.