


Návod k montáži mobilních stojanů

Katalogové číslo: 126845 – 126850


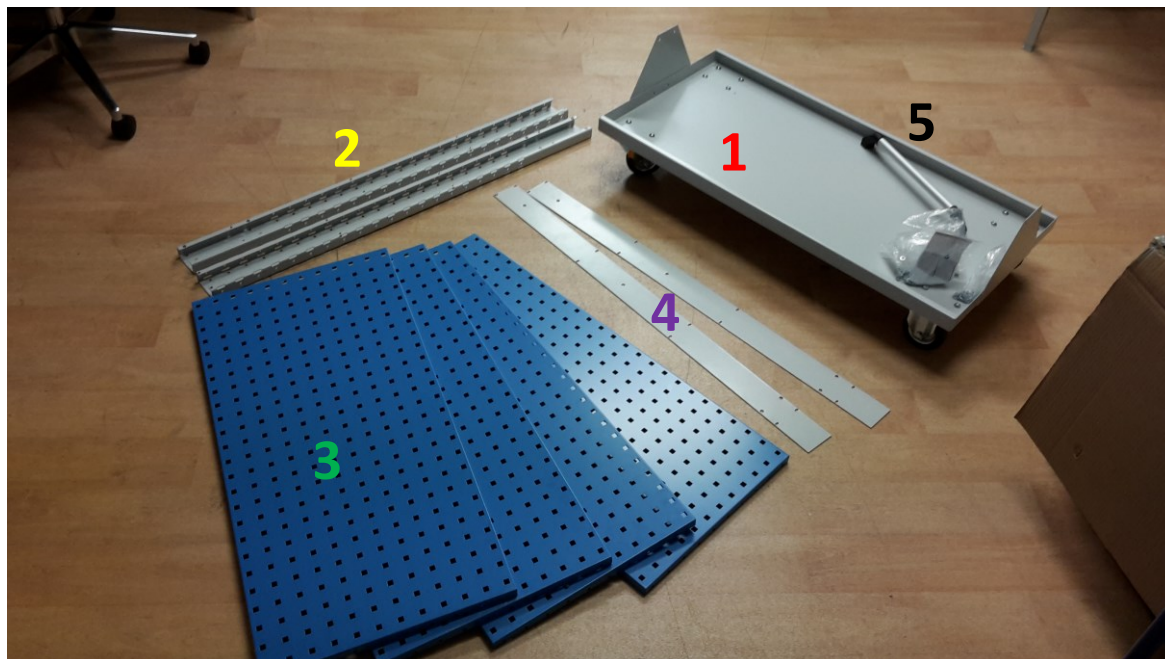



1. Podvozek se dvěma otočnými a dvěma pevnými koly
2. Stojiny
3. Panely
4. Krycí lišty
5. Madlo

Postup montáže



1. Pomocí šroubů a matic do stojiny přišroubujeme panely.



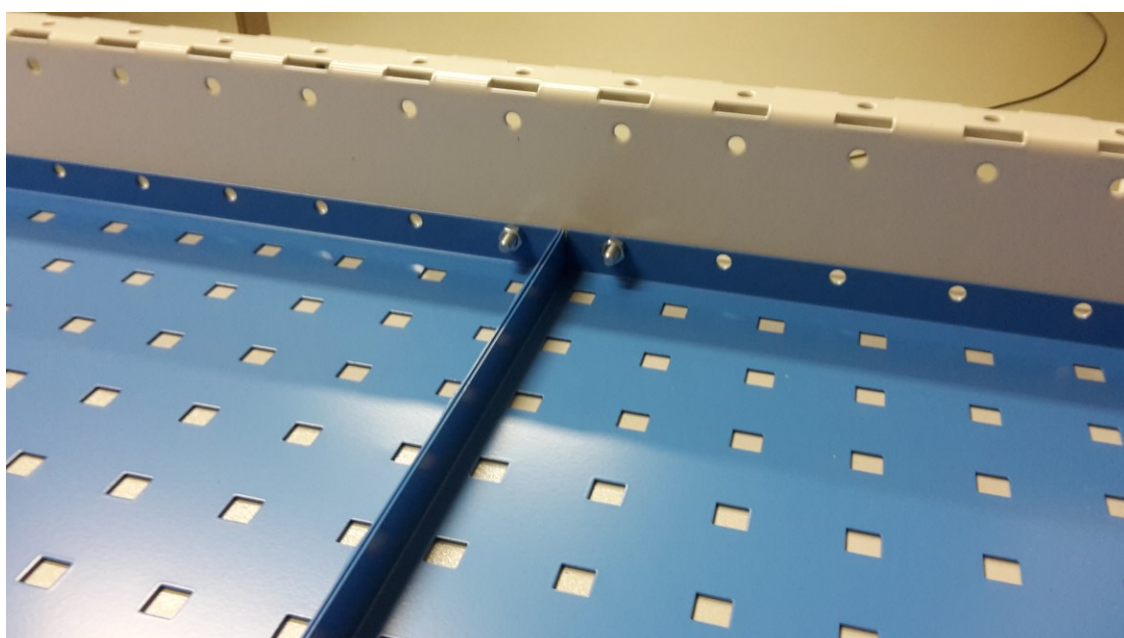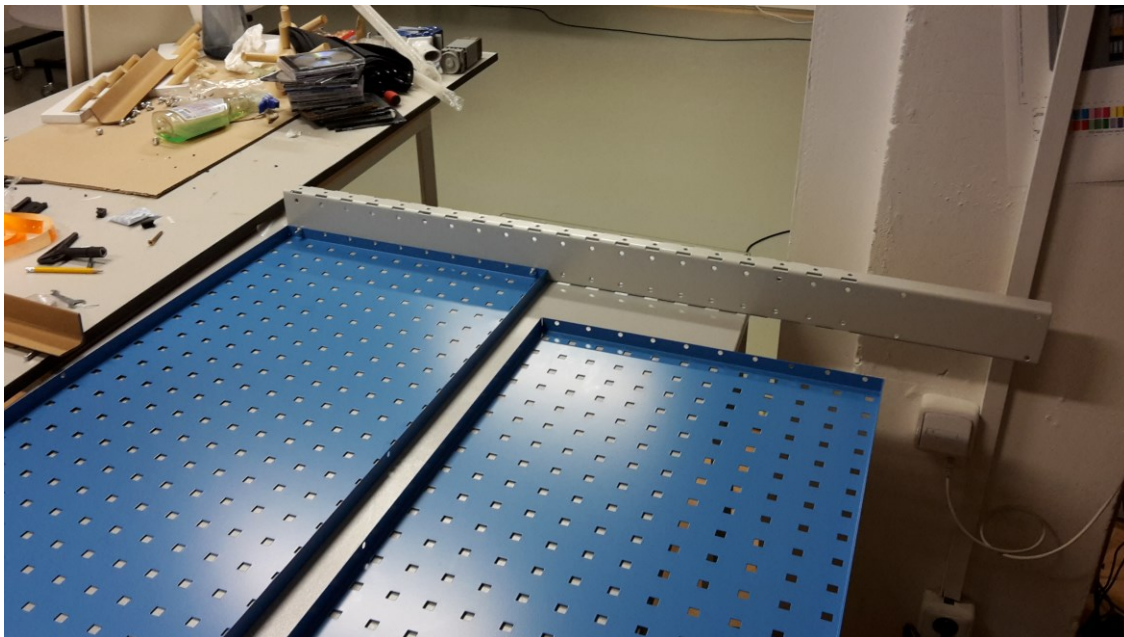

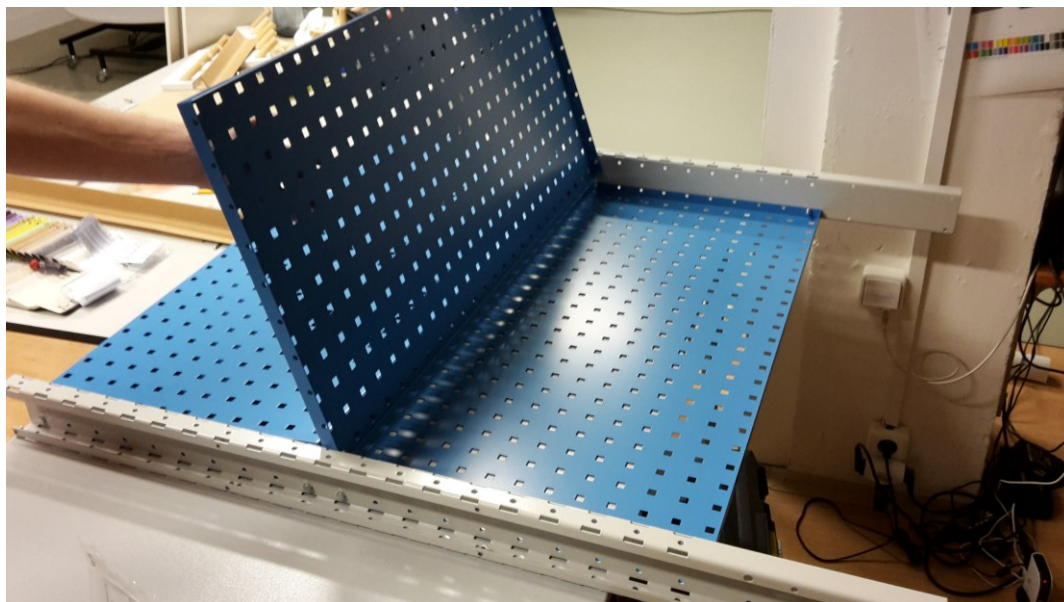

2. Umístíme boční krycí lišty.

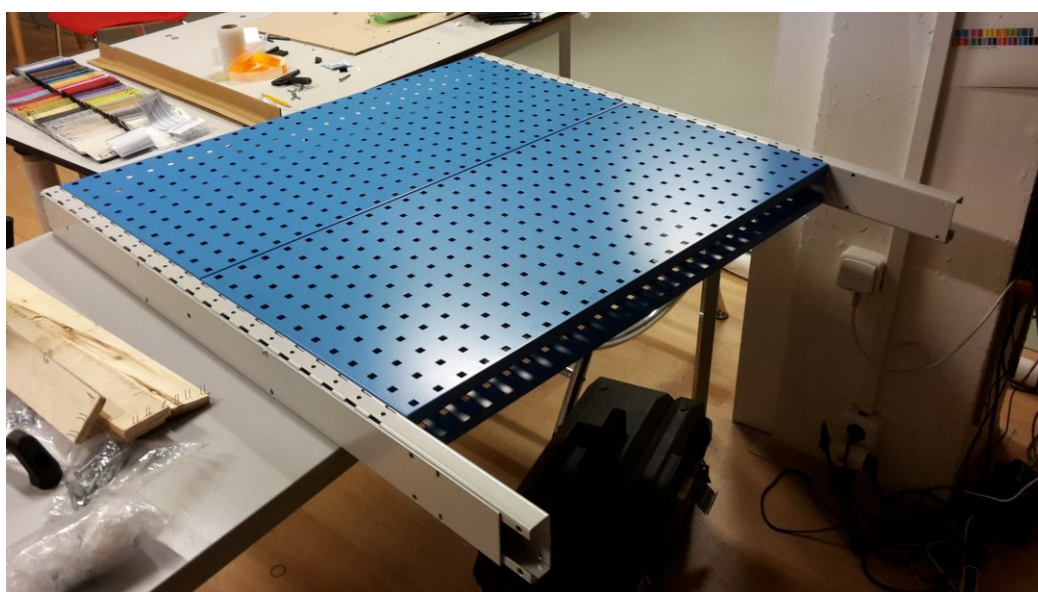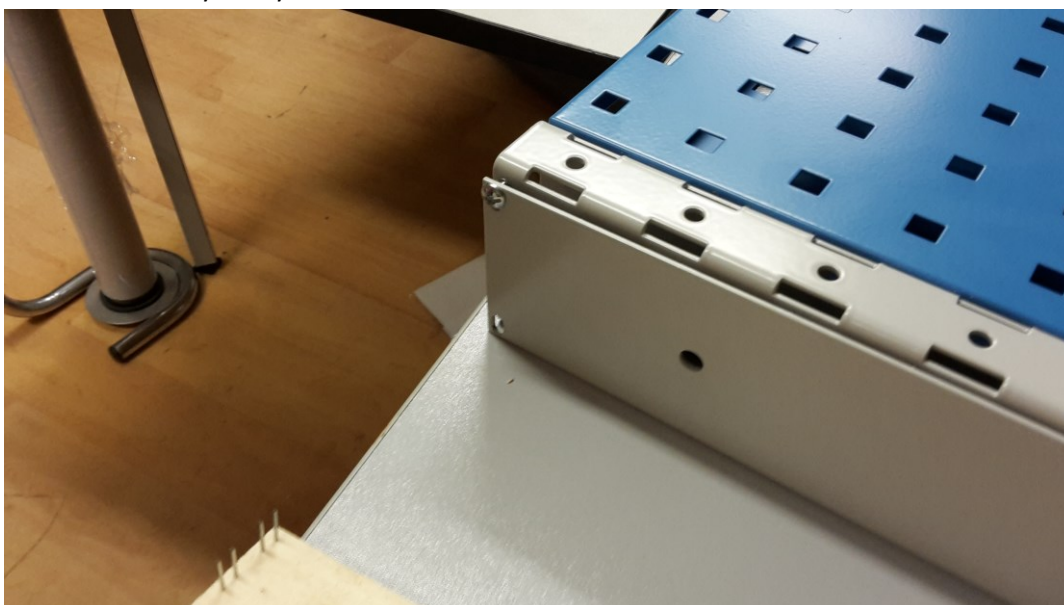



3. Složenou konstrukci umístíme na podvozek a přišroubujeme.





4. Přišroubujeme madlo (pro snadnější ovládání se doporučuje umístit madlo na stranu nad otočnými kolečky).

