


Návod k použití pro kancelářské křeslo Viro

Katalogové číslo: 412067, 412068, 412069

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		2
H		4
I		4
J		4
K		4
L		1

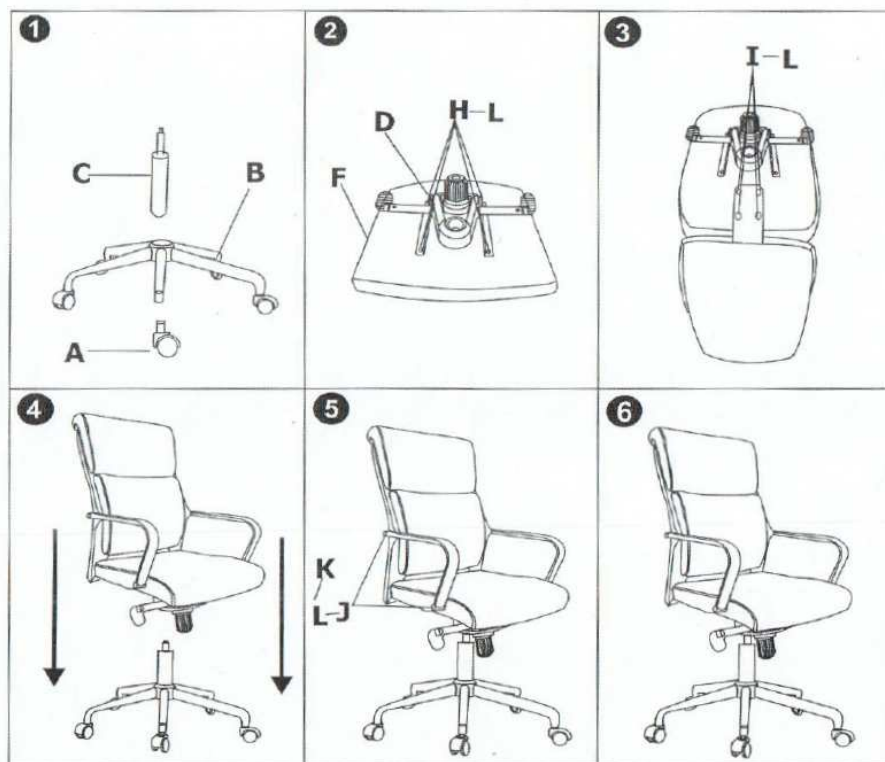

Postup montáže:

1. Do hliníkového kříže nasadíte kolečka
2. Píst zasadíte do středu hliníkového kříže
3. Přiloženými šrouby připevníte mechaniku židle ke spodní straně sedáku
4. Sedák s připevněnou mechanikou umístíte na horní část pístu
5. Přiloženými šrouby upevníte područky do sedáku (2 ks z každé strany)
6. Usadíte opěrák židle
7. Připevníte područky k opěráku šrouby (2 ks z každé strany)