
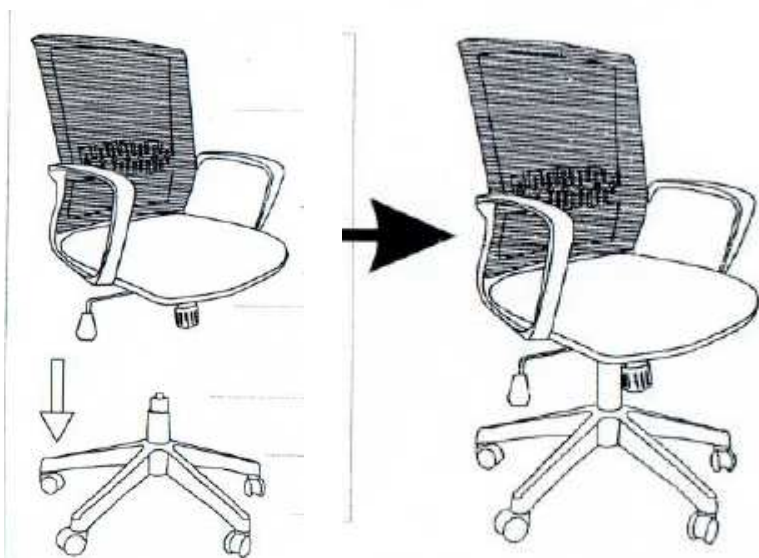


Návod k montáži pro kancelářskou židli Roy

Katalogové číslo: 415048, 415049, 415050

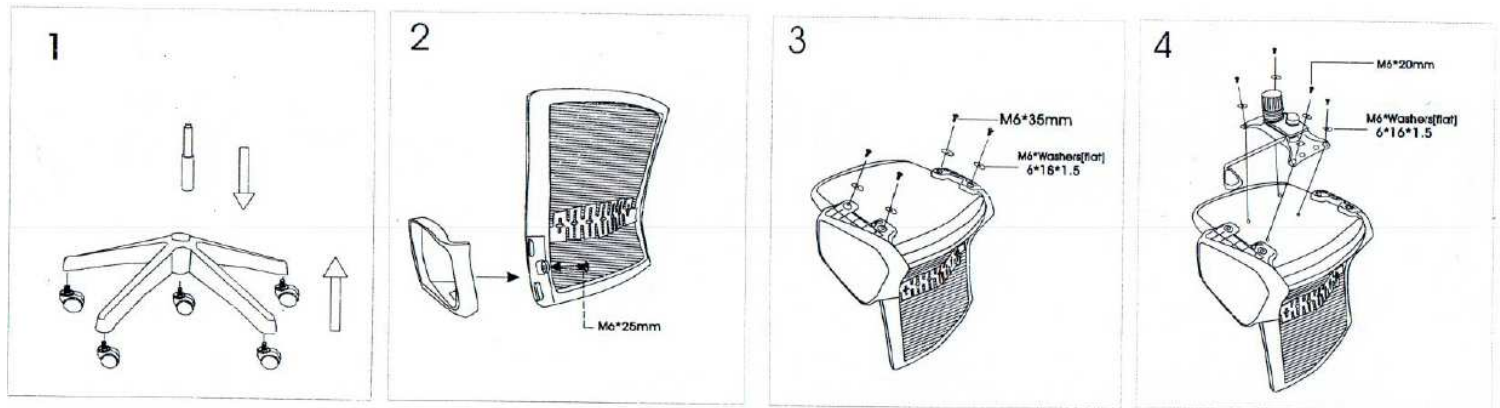

Postup montáže:

1. Do hliníkového kříže nasadte kolečka
2. Přiloženými šrouby upevněte područky k opěráku a poté k spodní části sedáku (2 ks z každé strany)
3. Přiloženými šrouby připevněte mechaniku židle ke spodní straně sedáku
4. Píst zasadte do středu hliníkového kříže
5. Sedák s připevněnou mechanikou umístěte na horní část pístu