


Návod k montáži pro konferenční židli Roy

Katalogové číslo: 415051, 415052, 415053

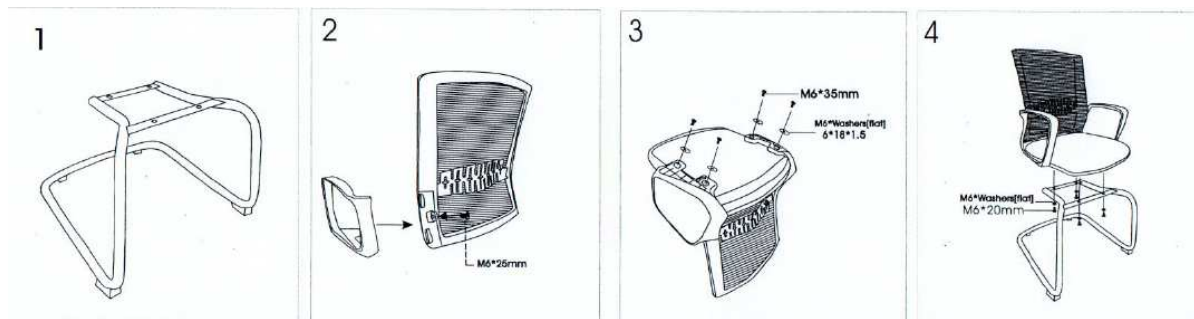

Postup montáže:

1. Přiloženými šrouby upevněte područky k opěráku a poté k spodní části sedáku (2 ks z každé strany)
2. Přiloženými šrouby připevněte sedák s opěrákem ke kovové konstrukci.
3. Všechny šroubky následně pořádně dotáhněte.