



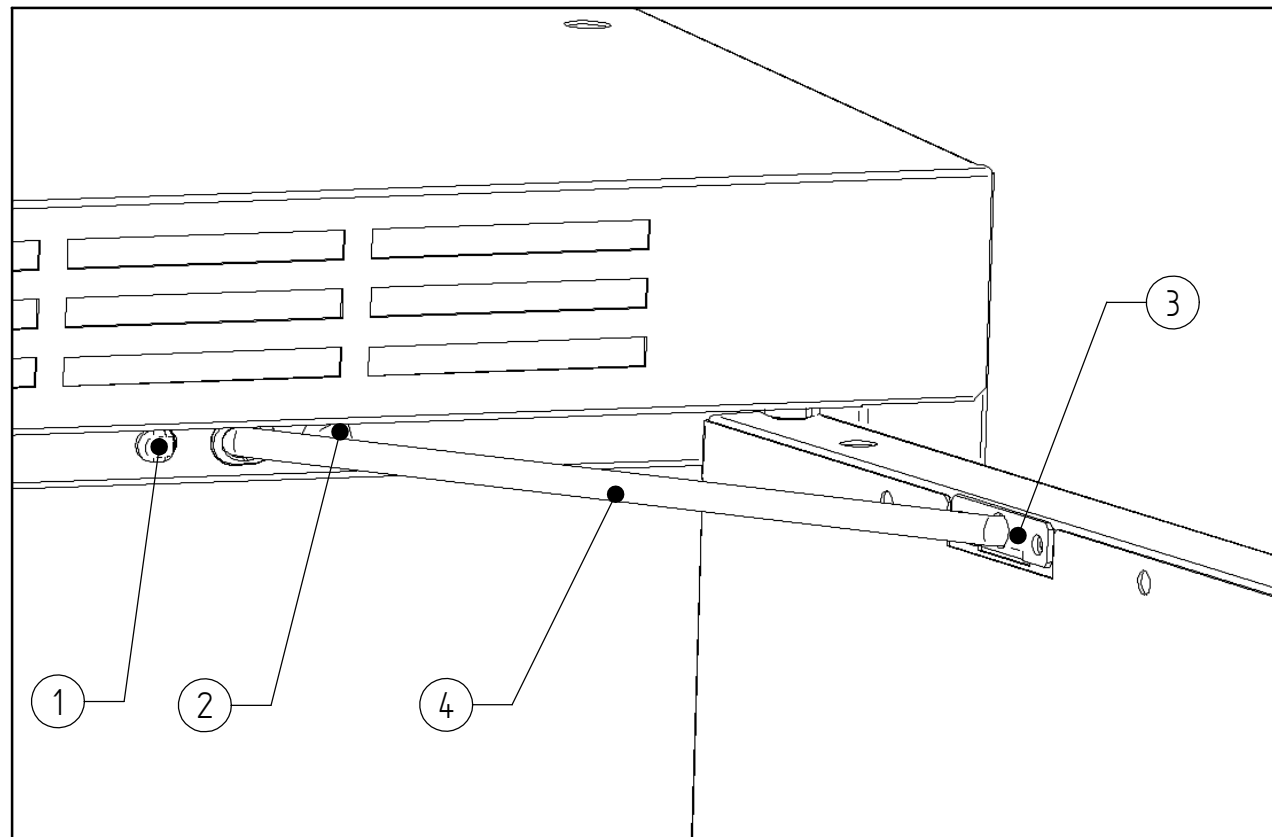

Postup montáže:

1. Nasadit do korpusu plastovou průchodku **1** a zajistit plastovým nýtem **2**
2. Nanýtovat do dveří držák omezovače **3**
3. Nasadit táhlo omezovače **4** do plastové průchodky **1** dle detailu A
4. Pomocí šroubováku demontovat horní pant dveří
5. Nasadit táhlo omezovače **4** do dveří
6. Zajistit dveře v horním pantu

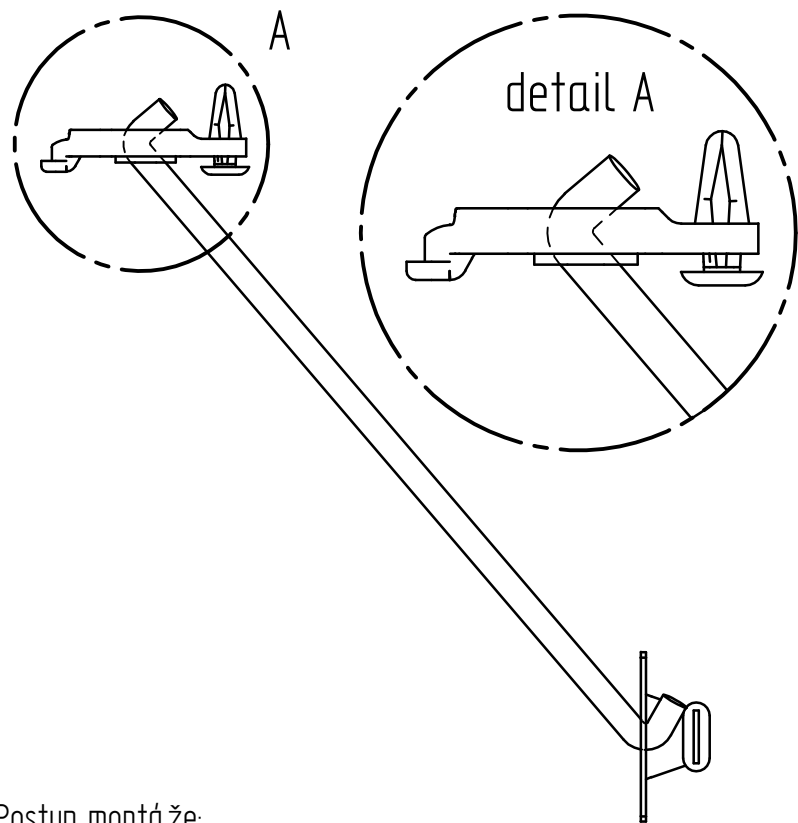