



Návod k montáži pro dřevěné regály

Katalogové číslo: 385001, 385002, 385003, 385004

Regál - montážní schéma

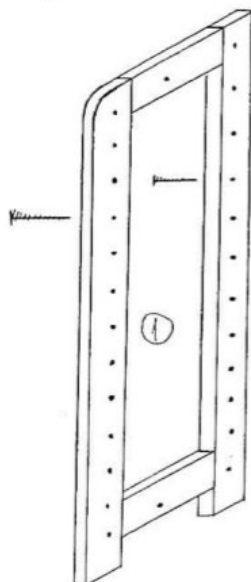

- 1 - bok
- 2 - police
- 3 - zadní lišta
- 4 - volná boční lišta

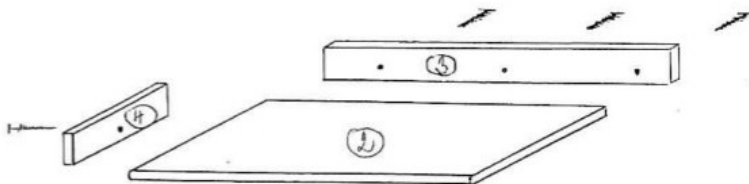

Počet volných bočních lišt pro různé typy regálů

- 3 policové regály - 2 volné boční lišty
- 4 policové regály - 4 volné boční lišty
- 5 policové regály - 6 volných bočních lišt
- 6 policové regály - 8 volných bočních lišt

- 1/ přišroubujeme zadní lištu 3 k zadní hraně police 2
- 2/ polici 2 přišroubujeme mezi boky 1
- 3/ vložíme boční lištu 4 mezi vlysy boku 1 a připevníme k polici 2