


Návod k montáži Plastového úklidového vozíku

Katalogové číslo: 403077

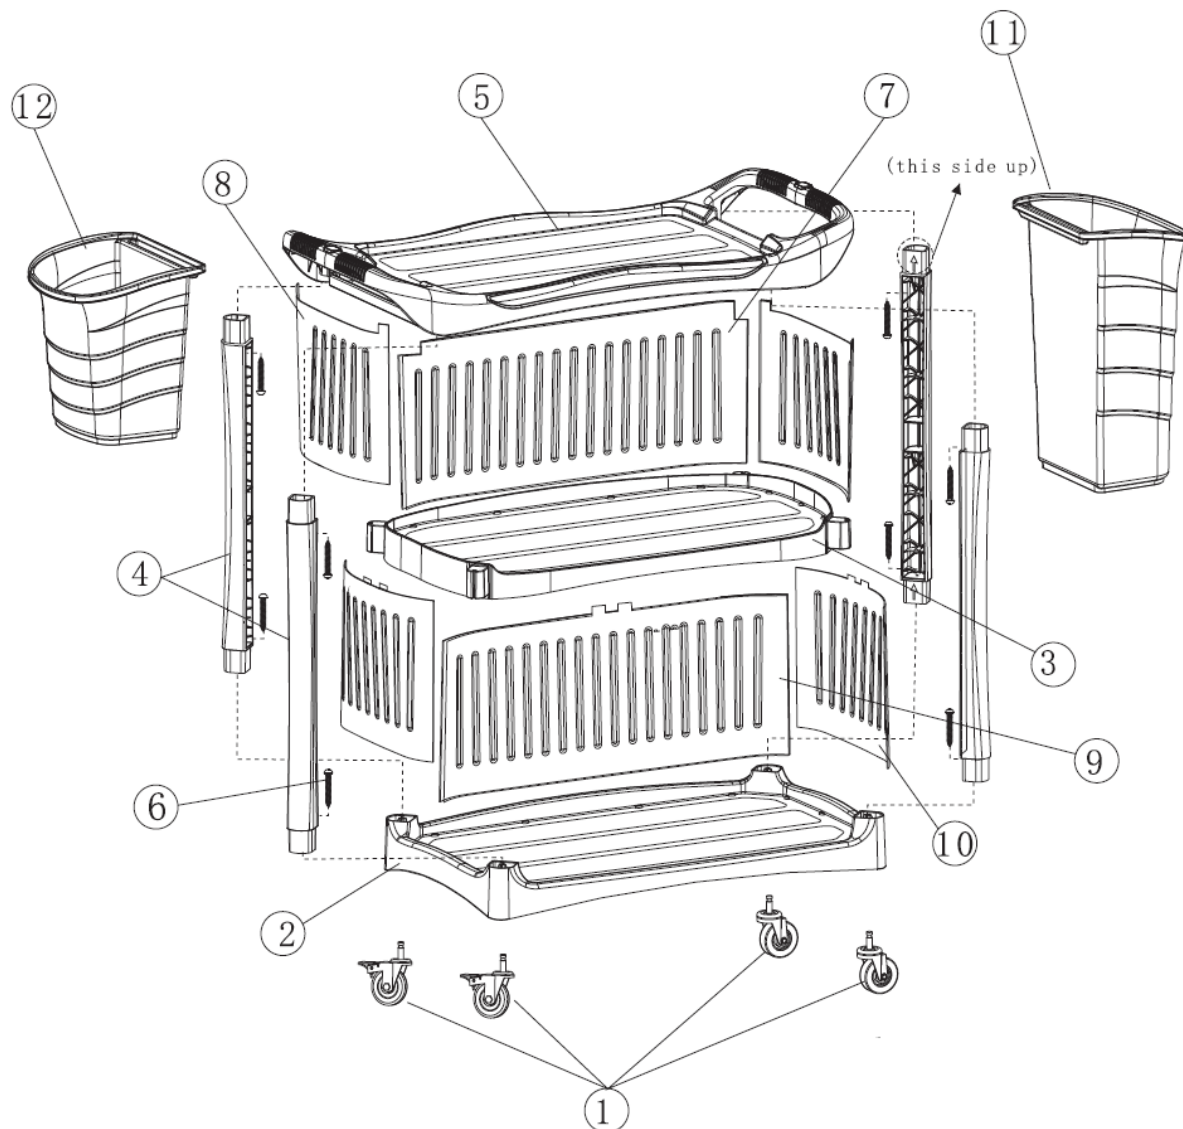

1. Nasadíte kolečka (1) do základny vozíku (2), jako je znázorněno na obrázku.
2. Nasadíte střední polici (3) do spon na střední pozici sloupků (4).
3. Namontujete podstavu prostřední police a sloupků do základního zásobníku (2).
4. Vezměte vrchní polici (5) a nasadíte ji na vrchní část sloupků.
5. Připevníte části pomocí šroubů (6), jak je znázorněno na obrázku.
6. Nejprve připevníte horní zadní panel (7) k vrchní polici (5) a poté ke střední polici (3). Stejným způsobem připevníte vrchní boční panely.
7. Stejně jako v 6. kroku připevníte spodní zadní a boční panely (9 a 10)