




NÁVOD NA INSTALACI SKLOPNÉHO DRŽÁKU NA PNEUMATIKY

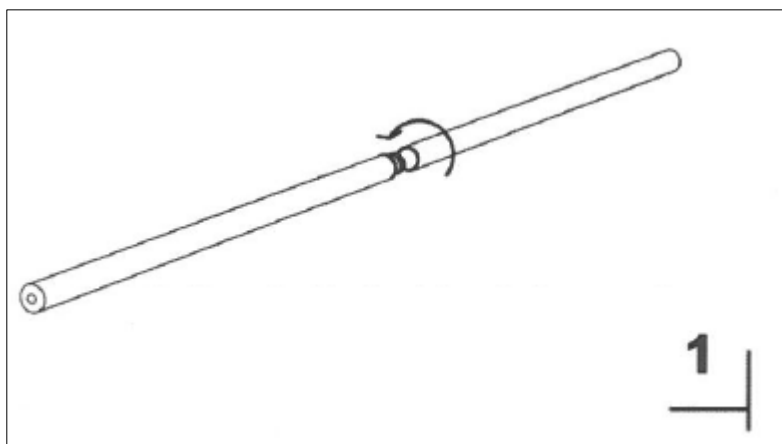


Sešroubujte trubky dohromady.

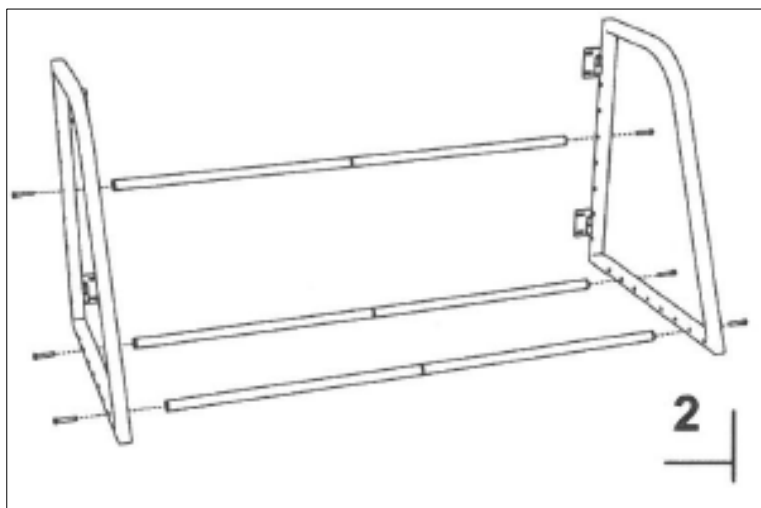


Připevněte trubky k rámu šrouby M8 x 65 mm. Šířku vzdálenosti trubek volte podle Vašich pneumatik.

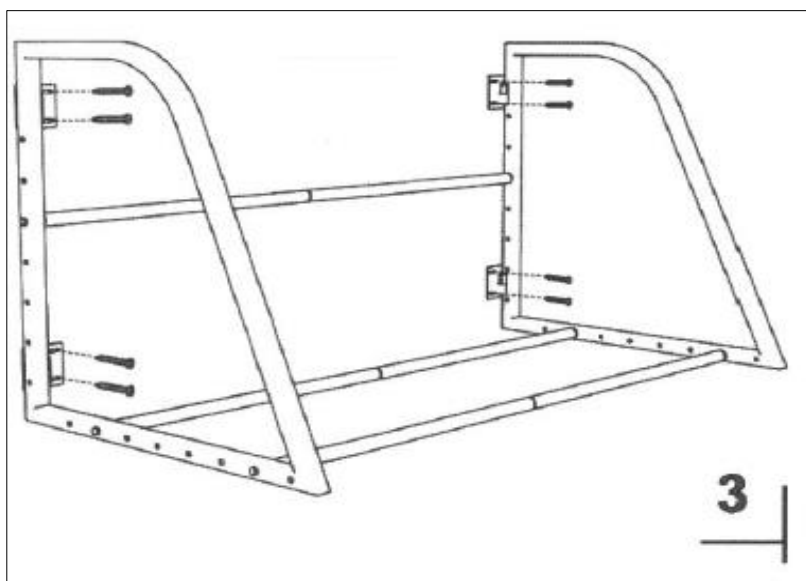


Použijte šrouby M5 x 40 mm pro upevnění na zeď.

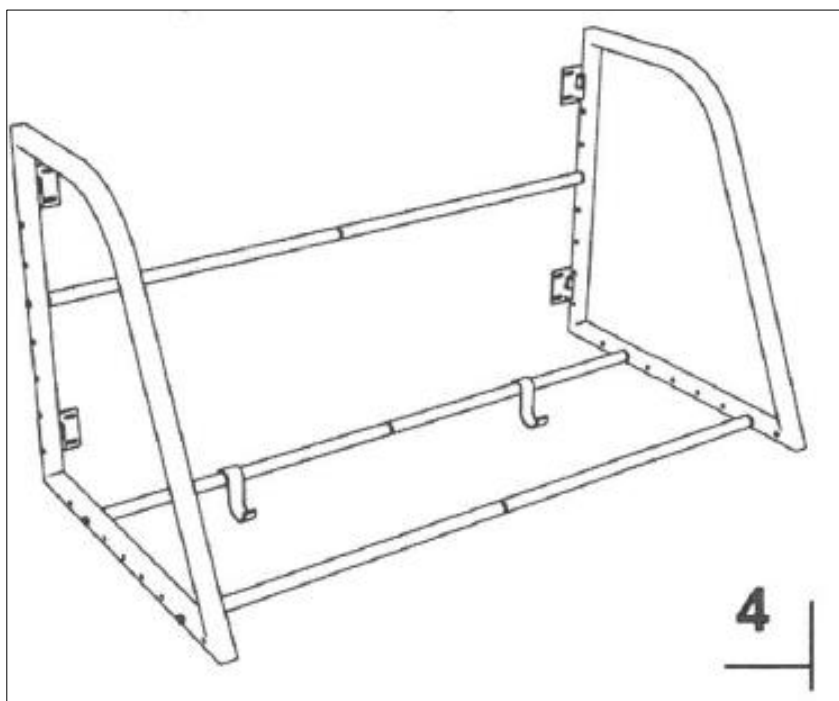

Umístěte háčky.

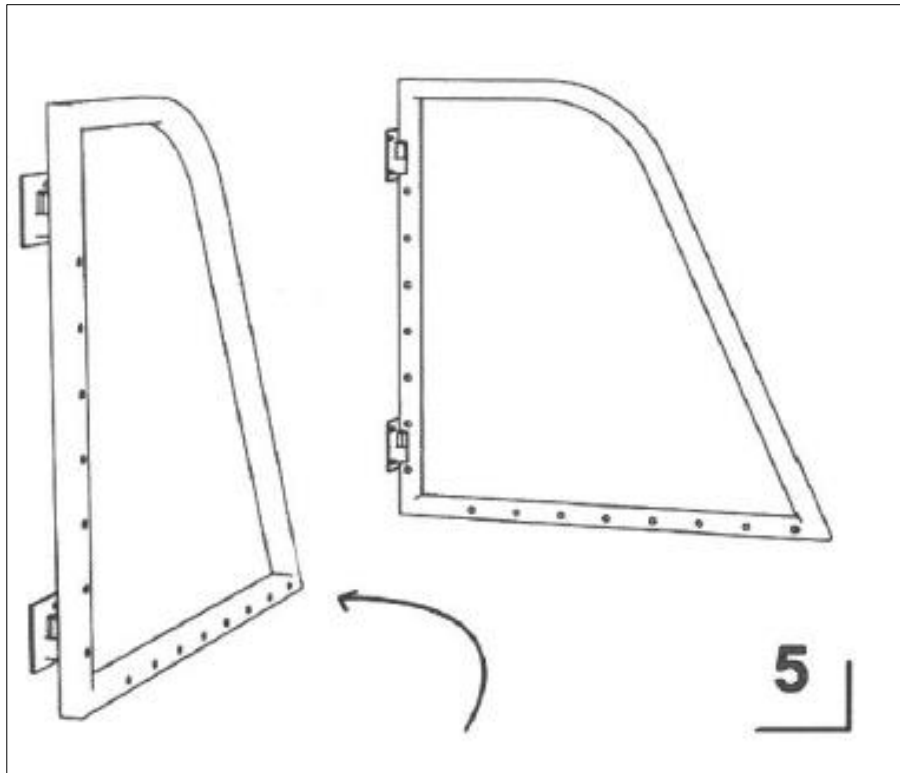

Při nevyužití je možné držák složit.

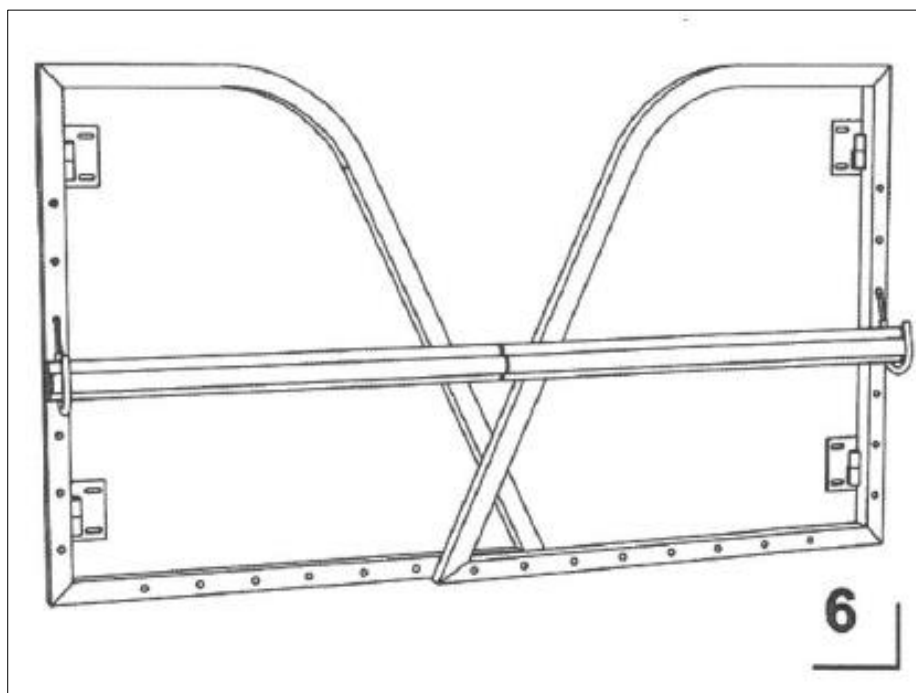

Při složení můžete využít háky k jistění trubic.