


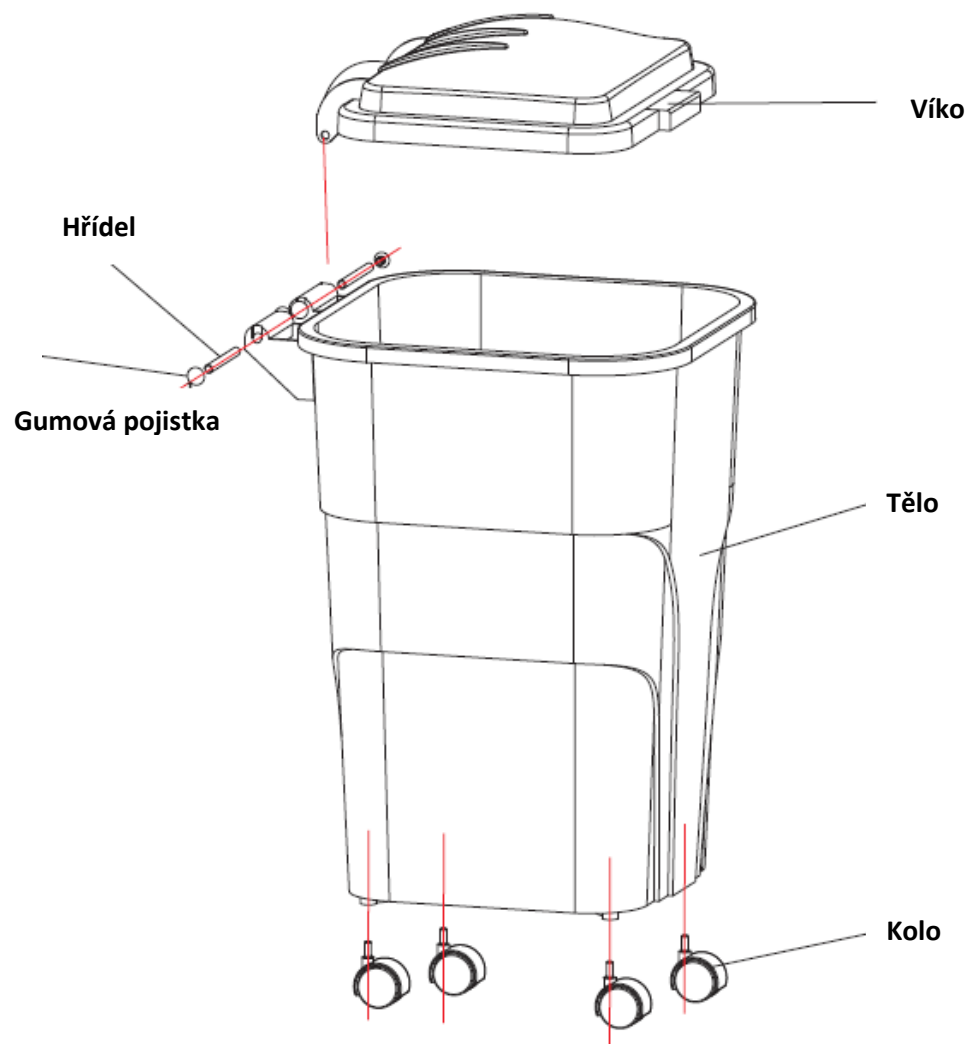

1. Položte tělo koše na zem, přiložte dodaná kolečka k otvorům ze spodní koše a připevněte je.

2. Přiložte víko k tělu koše, jak je ukázáno na obrázku tzn. takovým způsobem, abyste poté mohli všemi otvory provléct hřídel.

3. Pro zafixování použijte gumové pojistky z obou stran hřídele.