










Překlad návodu k montáži policového vozíku



Komponenta		Počet
Horní tyč		4
Spodní tyč		4
Police		3
Rukojeť		1
Záslepka		2
Příchytka		12
Kolečko s brzdou		1
Otočné kolečko		3

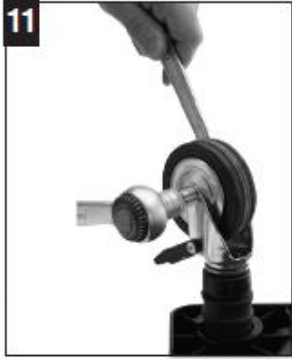

1. Začněte přichycením horních tyčí ke spodním tyčím.
2. Stanovte si požadovanou výšku pro nejnižší polici a zacvakněte příchytky.
3. Skrz tyče nasuňte polici až po příchytku.
4. Tyče s policí položte na podlahu.
5. – 7. Dle požadované výšky umístěte příchytky a nasuňte zbylé police.
8. Takto smontovaný vozík otočte pro přichycení koleček.
9. Z koleček odšroubujte konstrukce. (brzdu, otočnou část)
10. Tyto konstrukce přišroubujte ke spodní části tyčí.
11. Ke konstrukcím přišroubujte kolečka a pořádně utáhněte.
12. Vozík postavte na přichycená kolečka.
13. Přichyťte rukojeť na stejnou stranu, na které je kolečko s brzdou. (případně použijte gumové kladívko).
14. Zacvakněte záslepky.

Bezpečnostní upozornění

- vozík je určen pouze pro ruční nakládku.
- nepřekračujte maximální nosnost vozíku a polic!

Rozměry v x š x d (mm)	Maximální nosnost police	Maximální nosnost vozíku
920 x 375 x 750	40 kg	120 kg