



NÁVOD NA MONTÁŽ KARTOTÉKY

Soupis a popis dílů*:

**počet je platný pro pětizásuvkovou kartotéku*



Pravá bočnice – 1x




Levá bočnice – 1x




Zadní deska – 1x




Uzamykací tyč – 1x

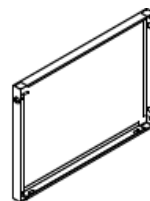


Horní (krycí) deska – 1x

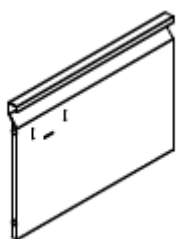

Čelní deska – 5x

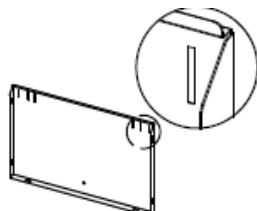

Čelo zásuvky – 5x

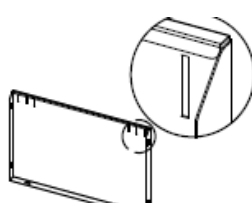


Záda zásuvky – 5x



Čelní podstava – 1x



Zadní podstava – 1x

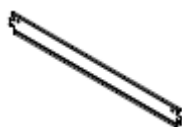

Závěsná lišta – 5x



Kolejnice – 5x




Pár klíčů – 1x



Spojovač uzamykací tyče – 1x



Šroub – 20x



Držák pro štítky – 5x




Zásuvková konstrukce – 5x



Podpěrná tyč – 1x


MONTÁŽ

1.

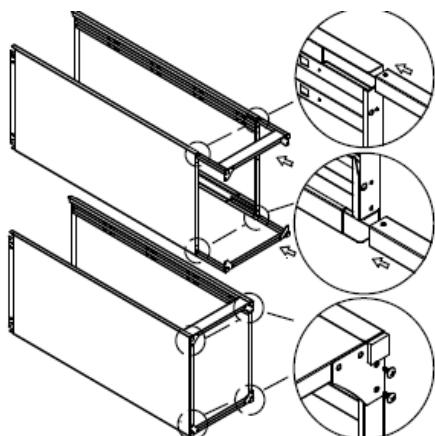


Šrouby připevněte čelní a zadní podstavu k pravé a levé straně těla kartotéky.

2.

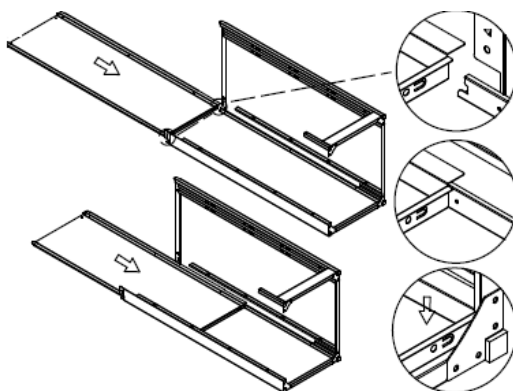


Zasuňte zadní desku, mezi levou a pravou bočnici.


3.

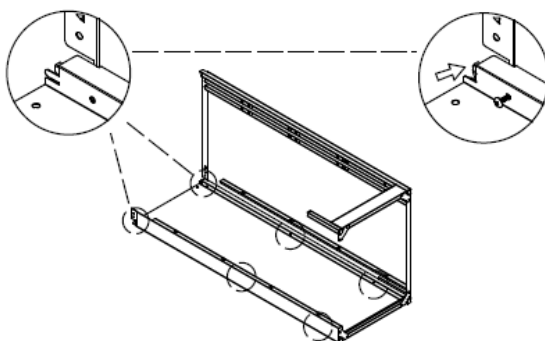

Šrouby spojte zadní desku, levou a pravou bočnici.

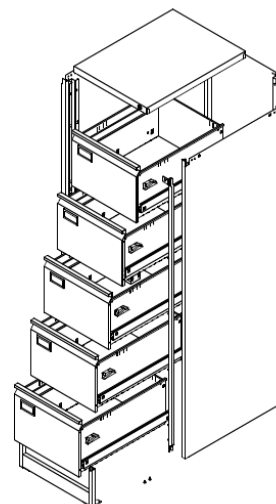


4.

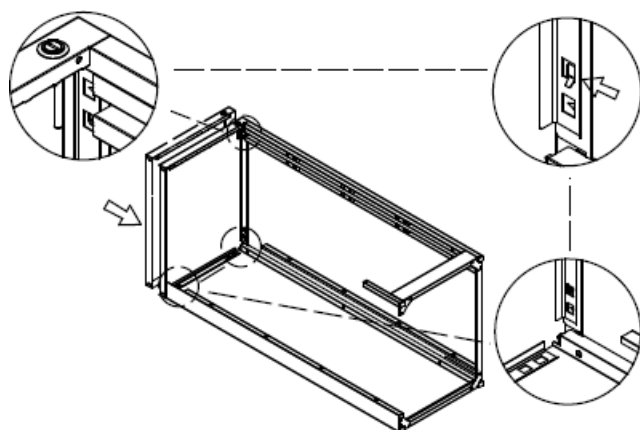


Přichyťte vrchní desku, jak je zobrazeno na obrázcích.

5.

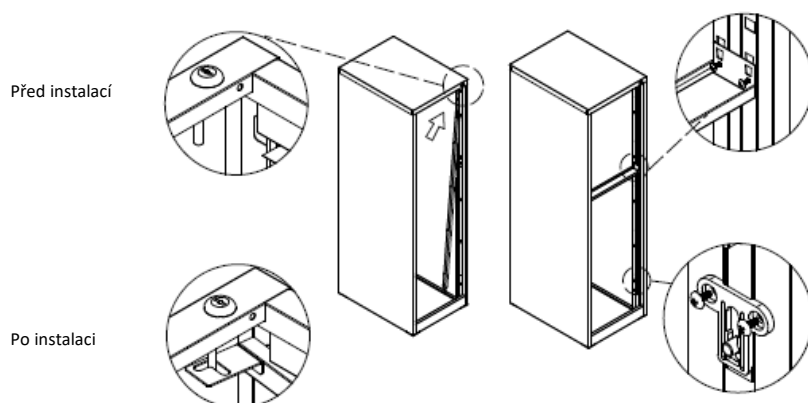


Připevněte uzamykací a podpěrnou tyč, jak je zobrazeno na obrázku.

6.

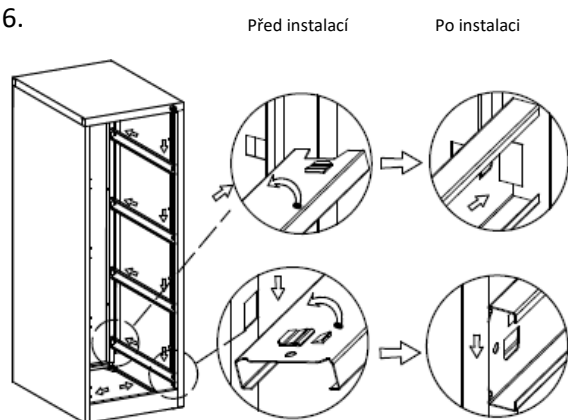


Připevněte kolejnice, jak je znázorněno na obrázku.

7.

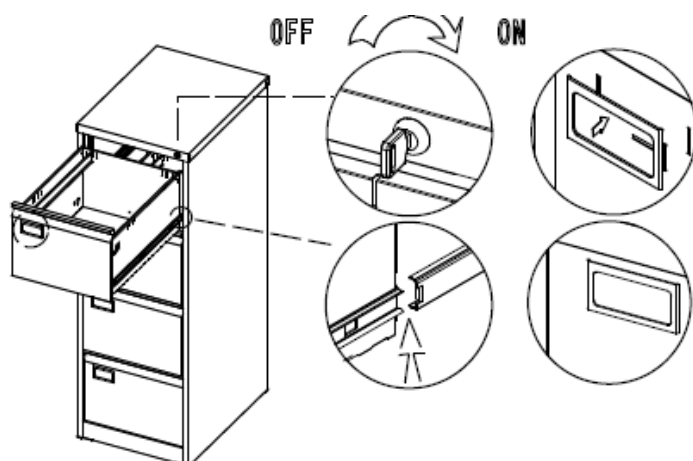


Otočte klíčem tak, aby došlo k uzamčení kartotéky, nasadte zásuvku a dejte blokující hřídel zámku navrch kolejnice. Po zasunutí zásuvky do poloviny její délky odemkněte kartotéku otočením klíče. Tento postup aplikujte u všech zásuvek

MONTÁŽ ZÁSUVKY

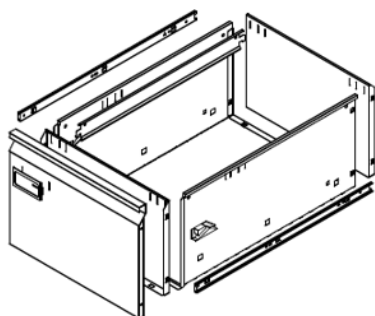


1.

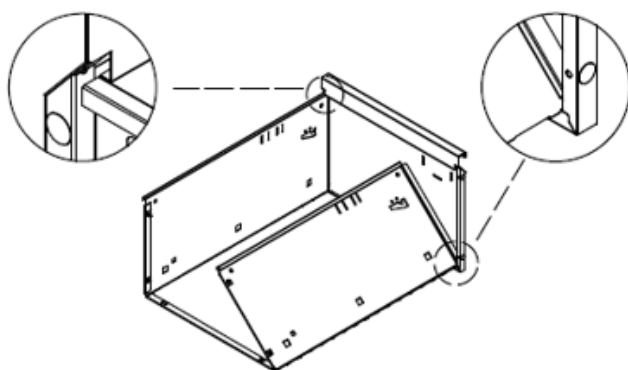


Rozložte konstrukci zásuvky a propojte s čelní deskou.

2.

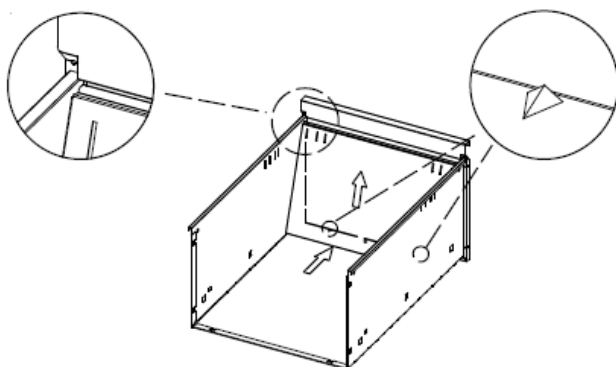


Připevněte čelo zásuvky.

3.

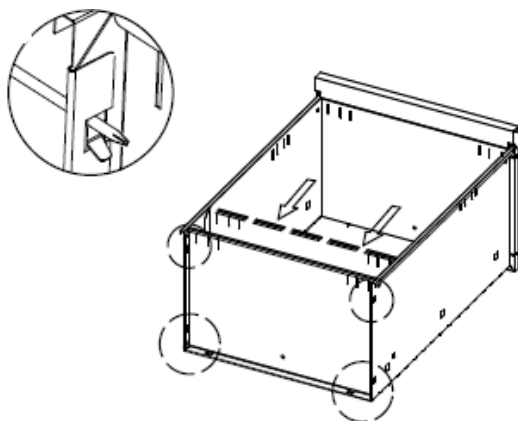



Připevněte záda zásuvky.

4.

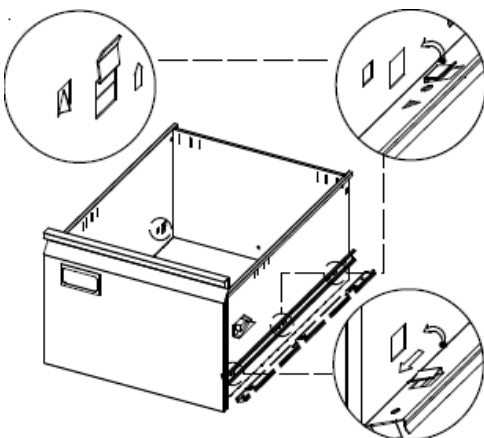

Připevněte kolejnice.

5.

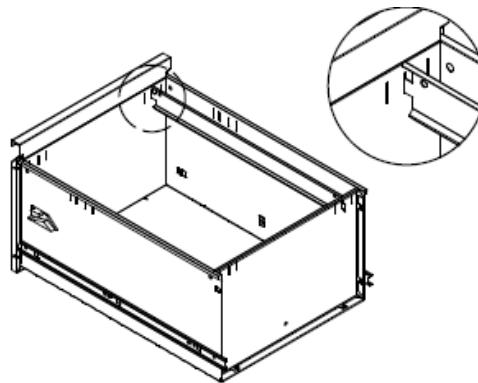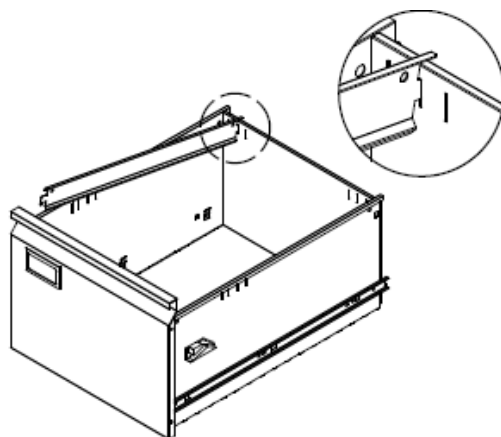

Připevněte závěsné lišty (1x lišta / zásuvka).