!TENTO NÁVOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU. USCHOVEJTE JEJ K DALŠÍMU NAHLÉDNUTÍ!

DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4805

Pokyny k montáži:Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.
Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky.postupujte chronologicky v montáži dle následujích listů.
K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:**Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.

Pokyny k údržbě: Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně.Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečistění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci.Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.
Vybaľte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky.Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.
Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s krížovým nadstavcom, montážne kľúče o veľkostiach 7, 8, 13 (prípadne univerzálny nastaviteľný kľúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:** Drevenú dosku ošetrujte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštite mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne.Ostatné časti umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu.Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúška. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

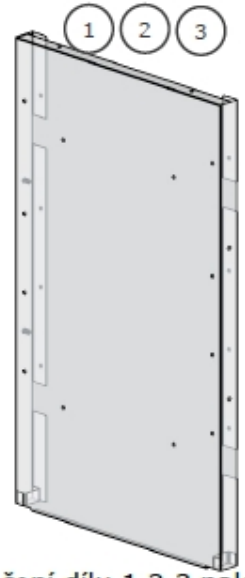

označení dílu 1,2,3 naleznete
na vnitřní straně dílu
označenie dielu 1,2,3 nájdete
na vnútorný strane dielu

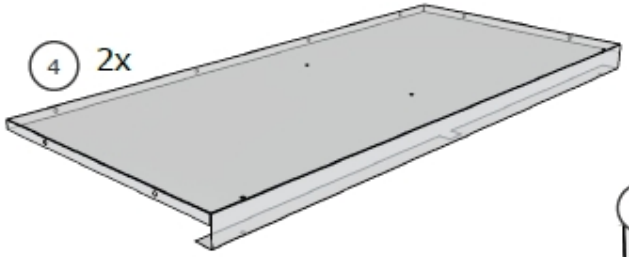

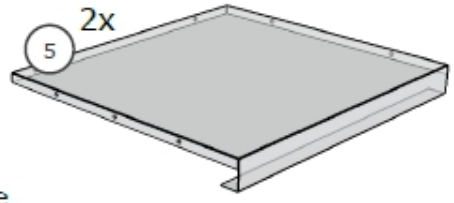

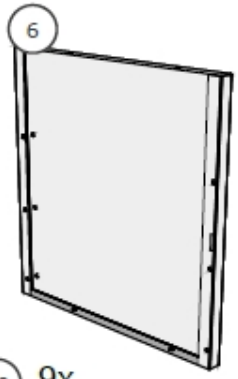

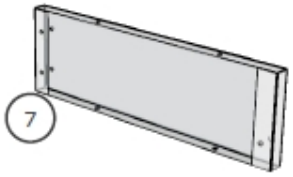

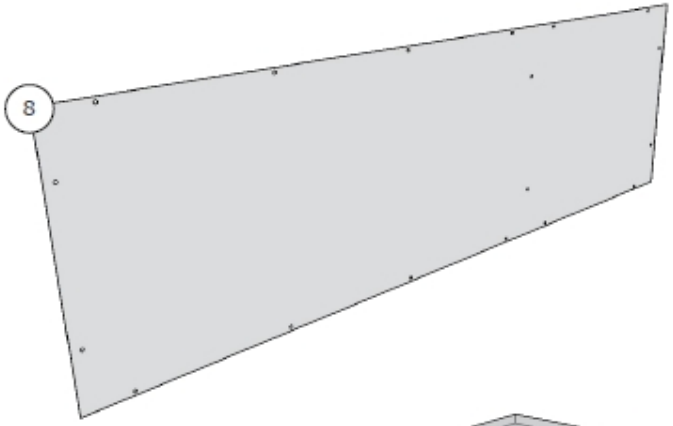

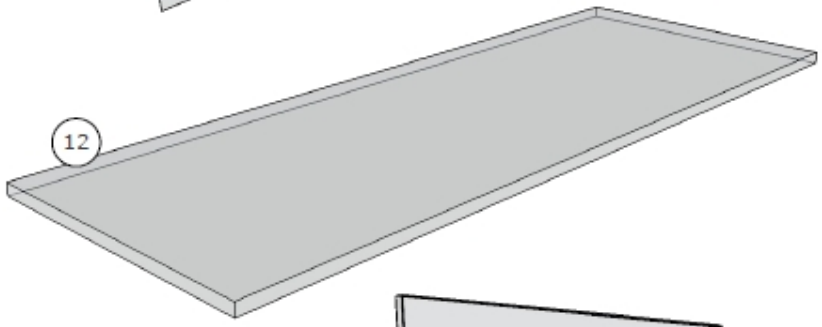

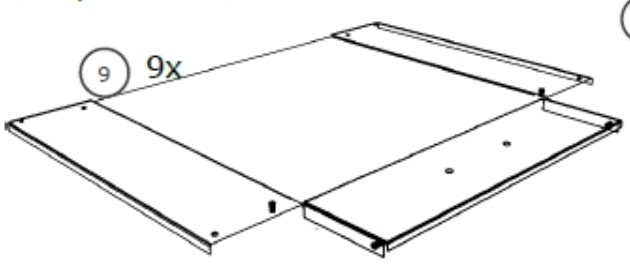

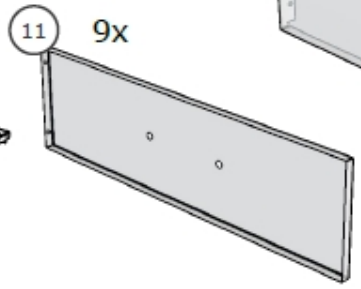

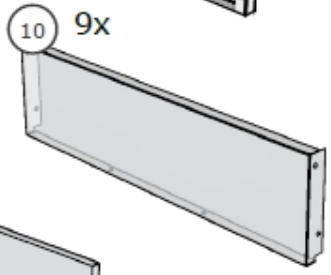

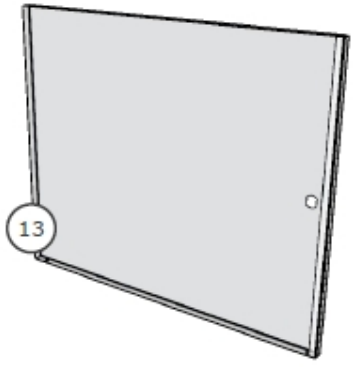

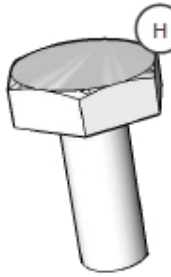





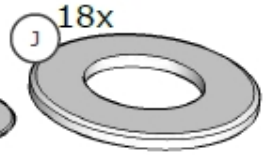

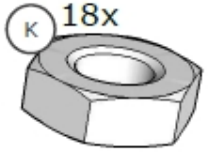

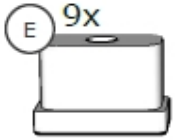

Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl je určen k montáži na vertikální díly. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuňte zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojezdu.

Guľôčkové pojazdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel je určený na montáž na vertikálne diely. Menšie diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuňte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stola s namontovanými protikusy guľôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranách zásuvky

Rozložení dílů pojezdu pro další montáž
Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.
Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž
Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

Kladívkem naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2,3

Našroubujte celou délkou závitu nožku F.

Kladivkom naklepnite vložku E do spodnej časti dielov 1,2,3

Naskrutkujte celou dĺžkou závitu nôžku F.

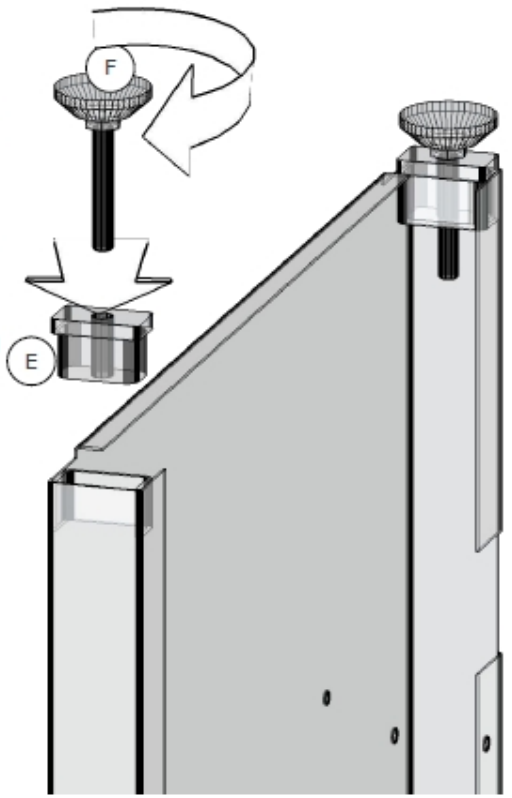

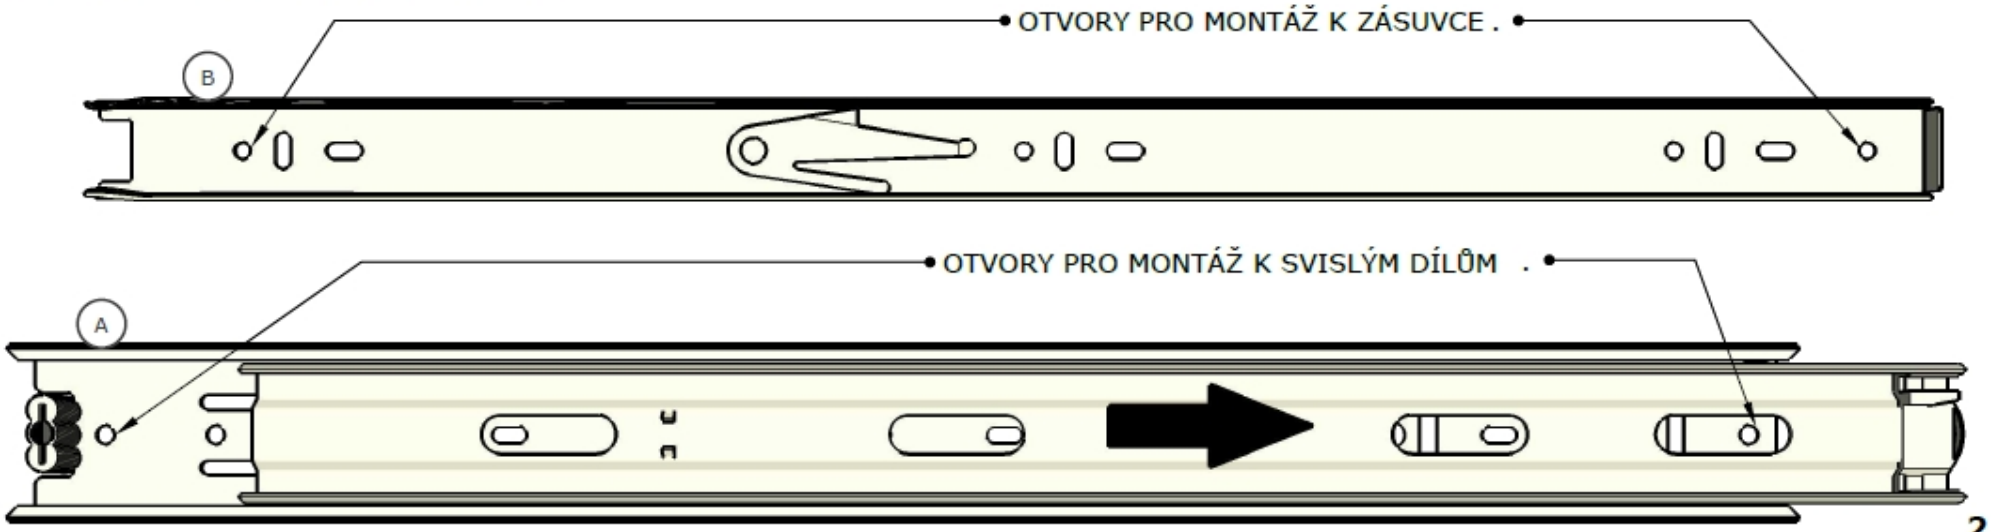

Díl 9 - zásuvka, je potřeba před další montáží ohnout. Díl ohněte rukou dle děrované linie předehnutými lemy směrem dovnitř. A sešroubujte dle nákresu.V dalším kroku dokončete kompletaci zásuvky. Takto složíte 9ks zásuvek.

Diel 9 - zásuvka, je potreba pred ďalšou montážou ohnúť. Diel ohnite rúk podľa dierované línie predhnutými lemy smerom dovnútra. A zoskrutkujte podľa nákresu.V ďalšom kroku dokončite kompletizáciu zásuvky. Takto zložíte 9ks zásuviek.

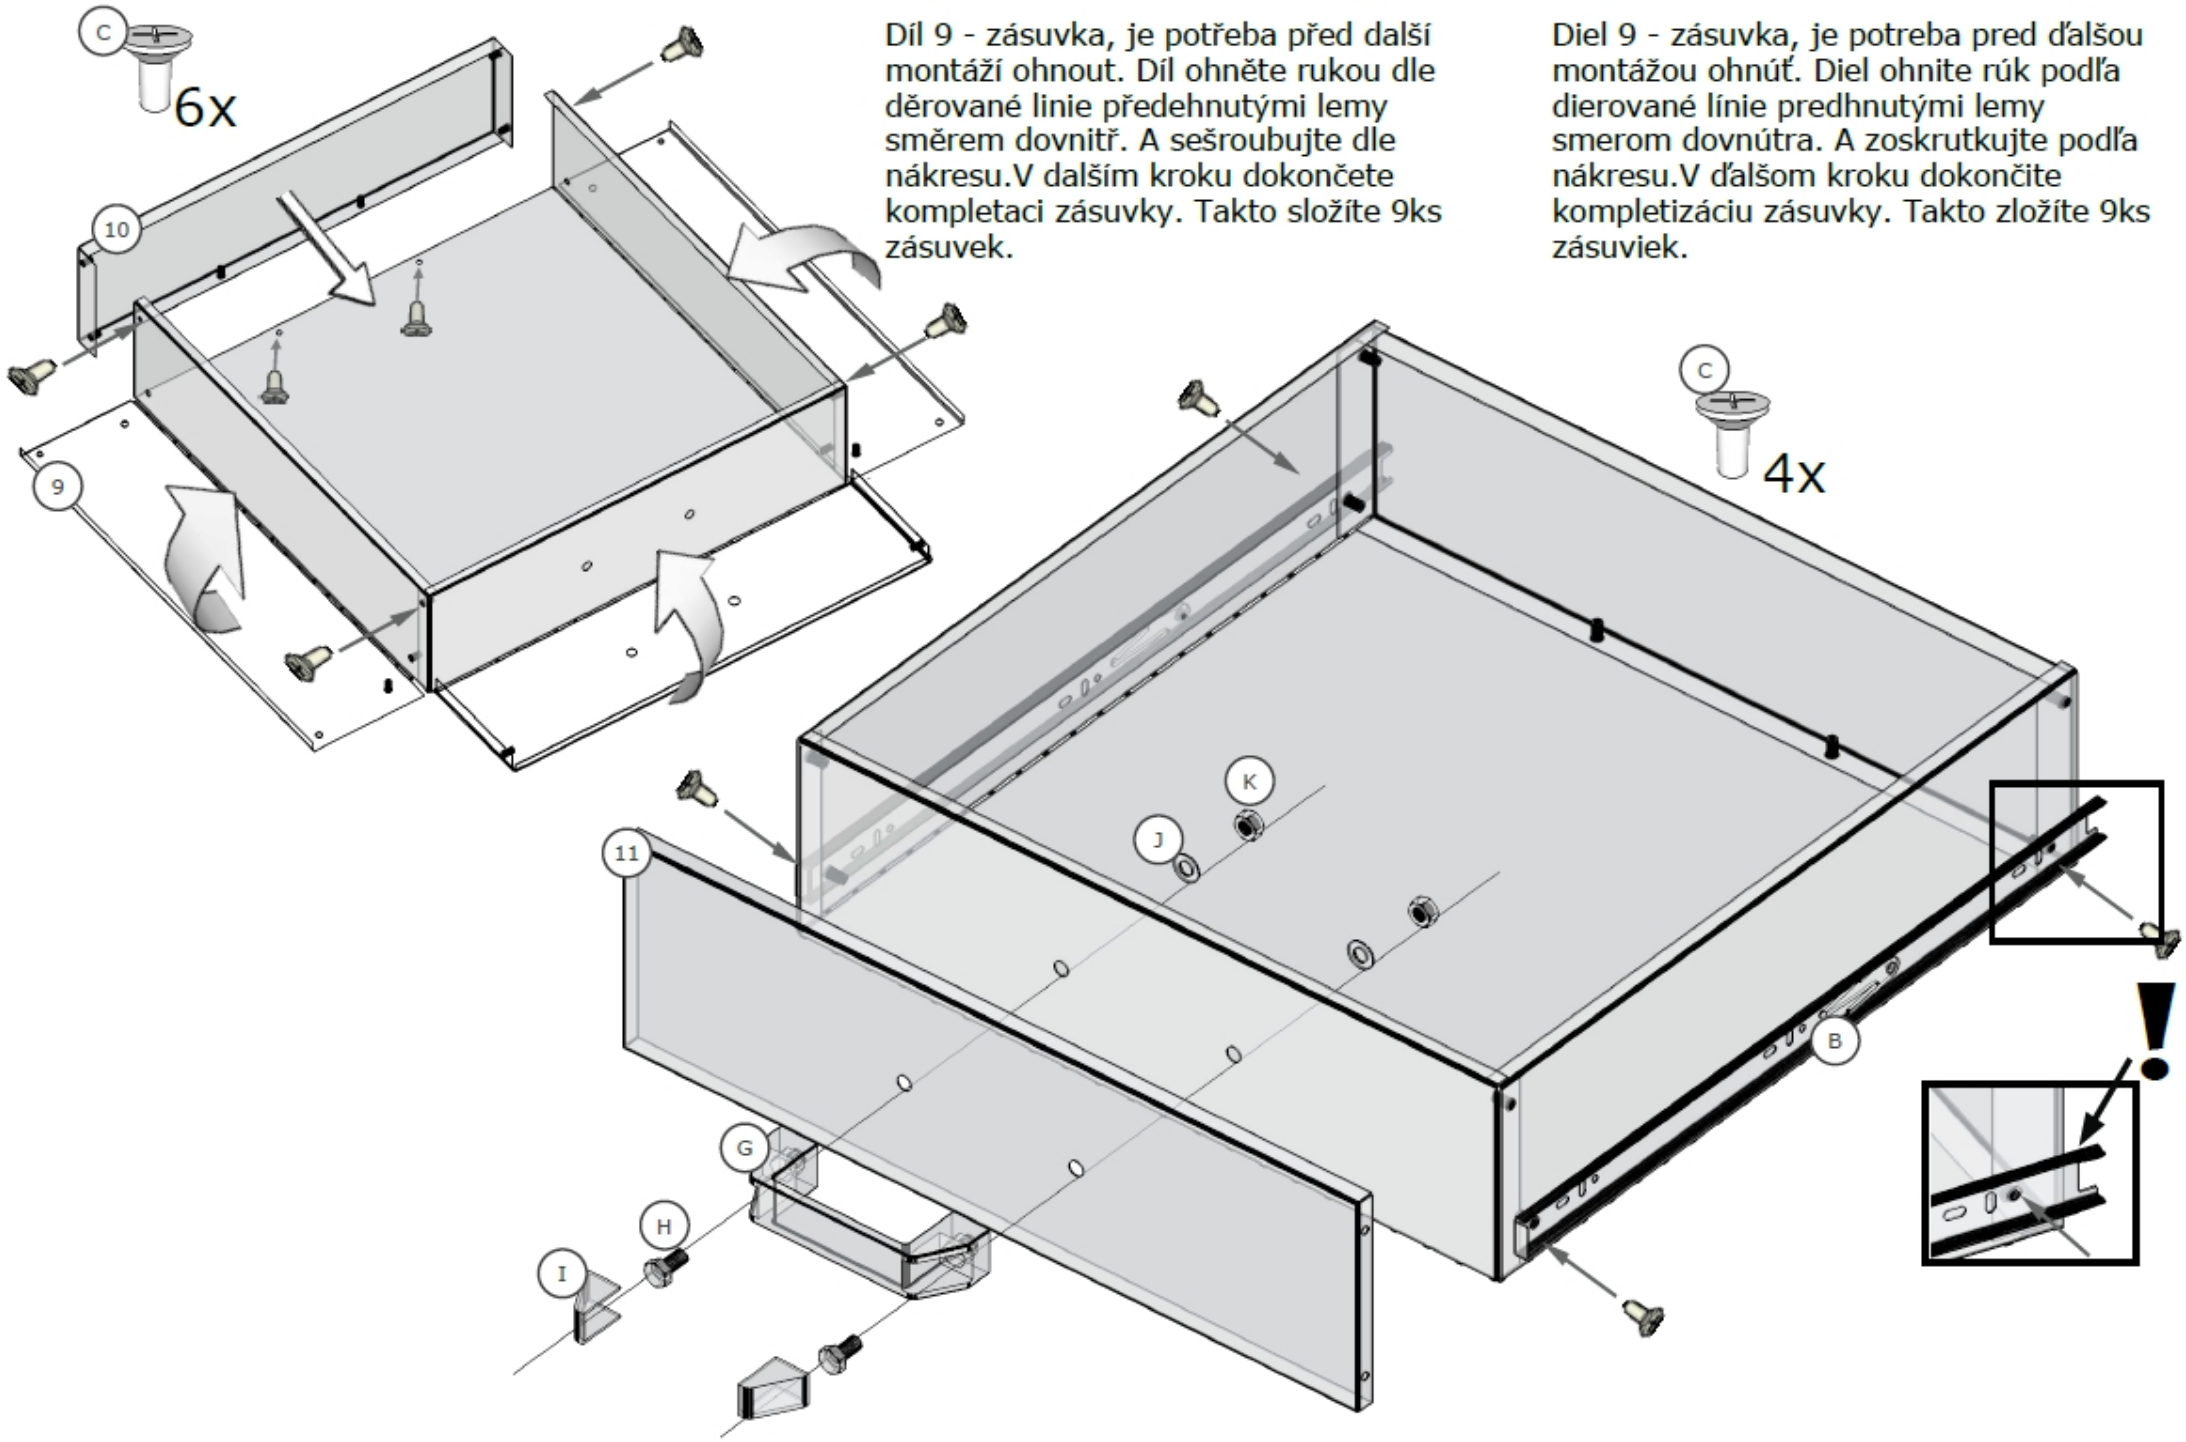

V tomto kroku namontujte na díly 1,2,3 i zátky s nožičkou viz. str. 2.

V tomto kroku namontujte na diely 1,2,3 aj zátky s nožičkou viď. str. 2.

36x

18x

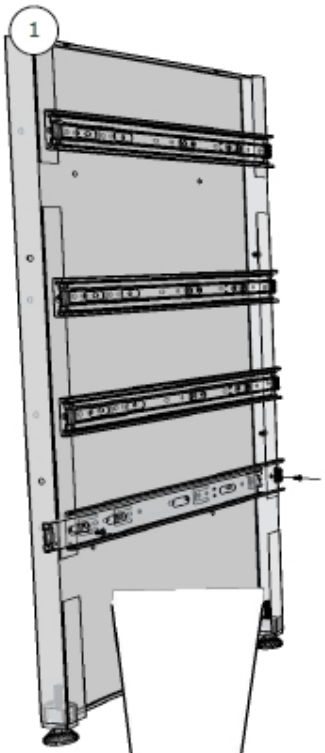

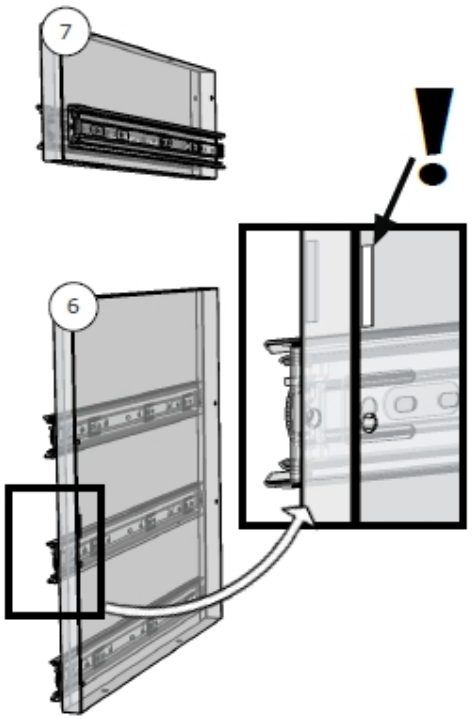

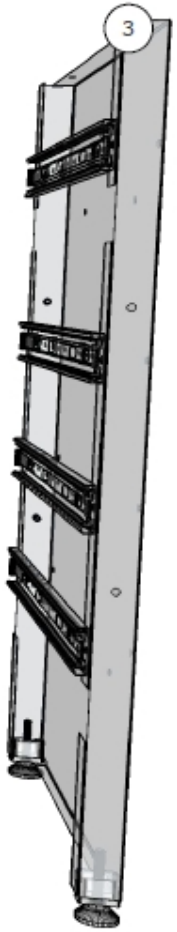

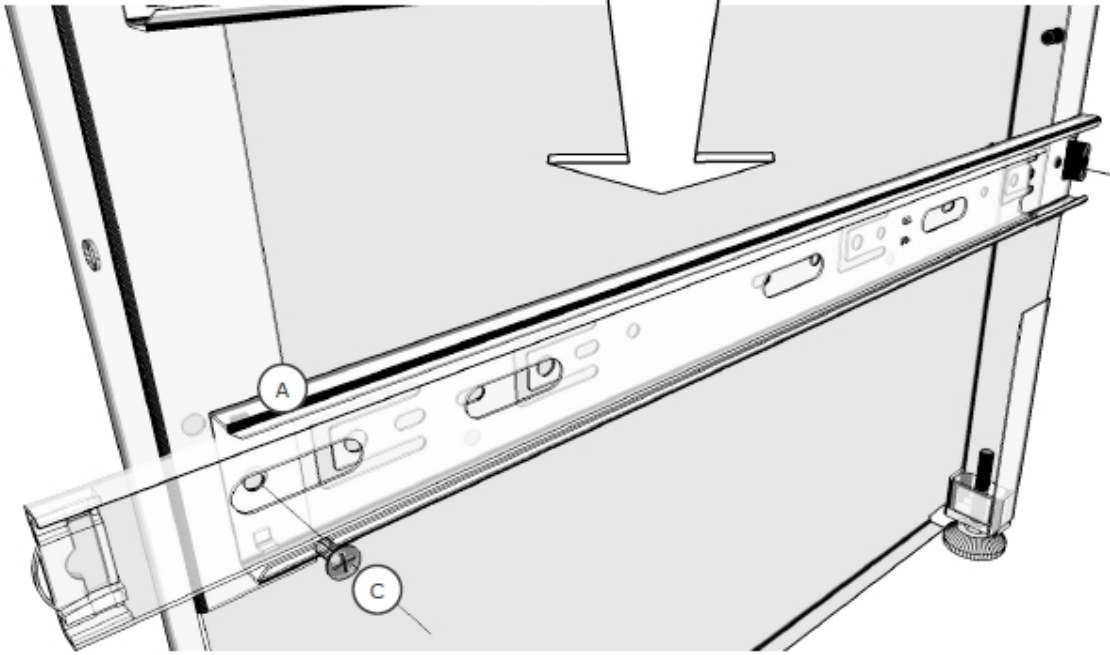

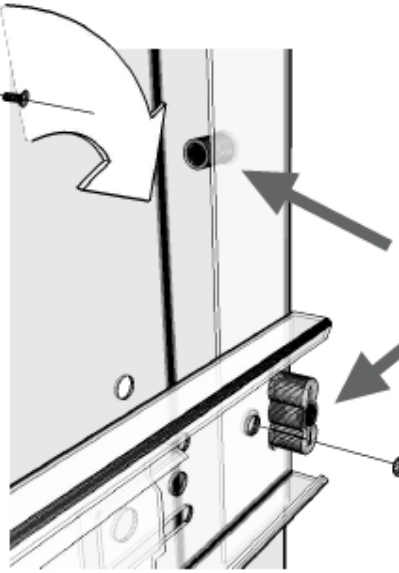

POZOR!

Pojezdy montujte tak aby gumové koncovky byly na stejné straně jako předlisované matice na svislých dílech 1,2,3
Díly 6,7 montujte přesně dle vyobrazení!

Pojazdy montujte tak aby gumové koncovky boli na rovnakej strane ako predlisované matice na zvislých dieloch 1,2,3
Diely 6,7 montujte presne podľa vyobrazenia!

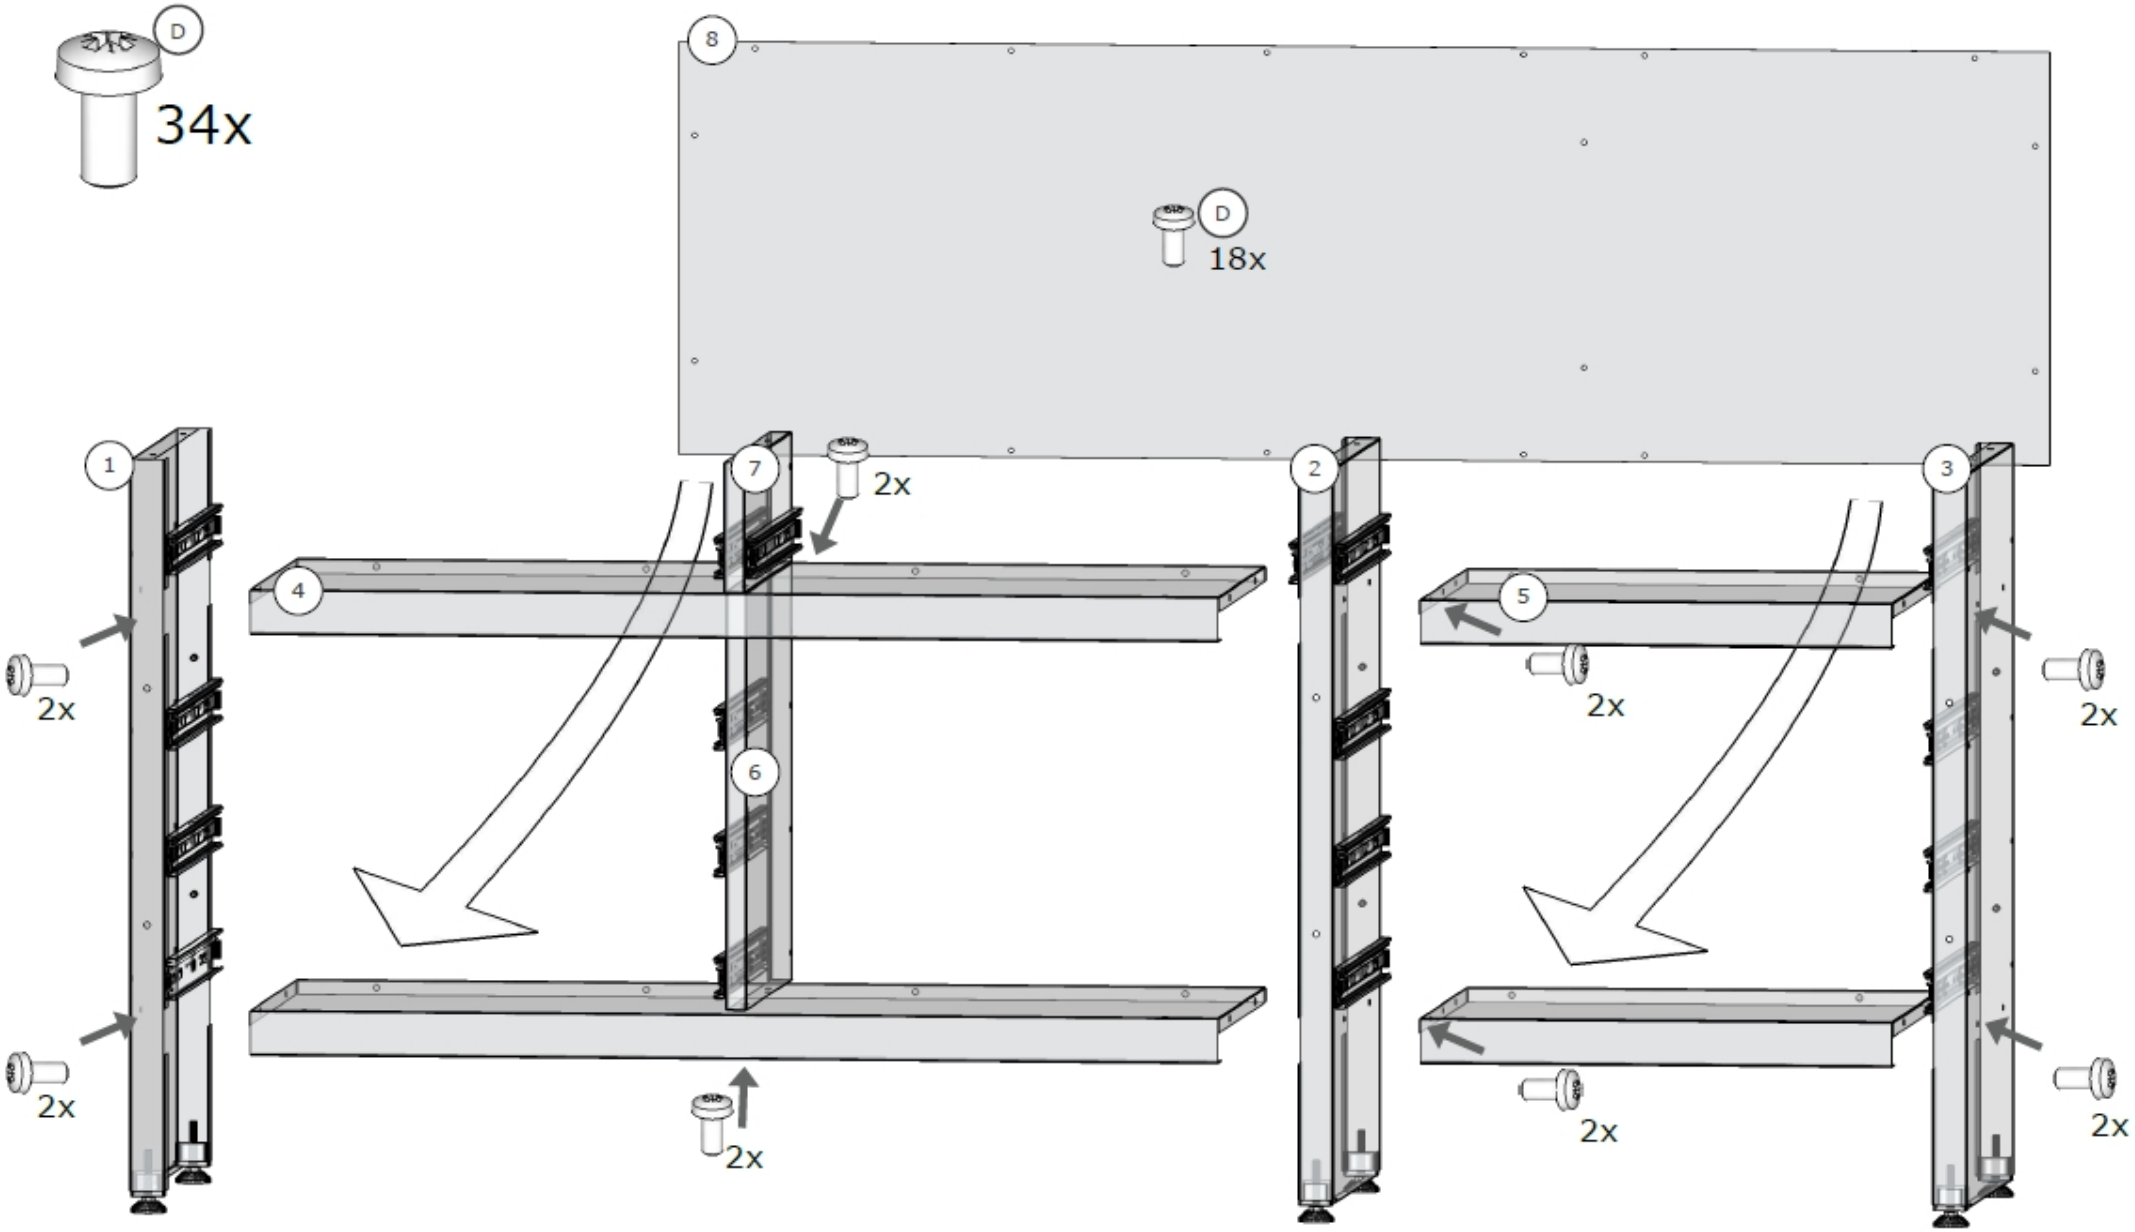

Nejprve spojte šrouby díly 1,2,3, s horizontálními díly 4(2x) a 5(2x), následně vložte a spojte díly 6,7. Na závěr ze zadu, namontujte díl 8.

Najprv spojte skrutky diely 1,2,3, s horizontálnymi diely 4 (2x) a 5 (2x), následne vložte a spojte diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte diel 8.

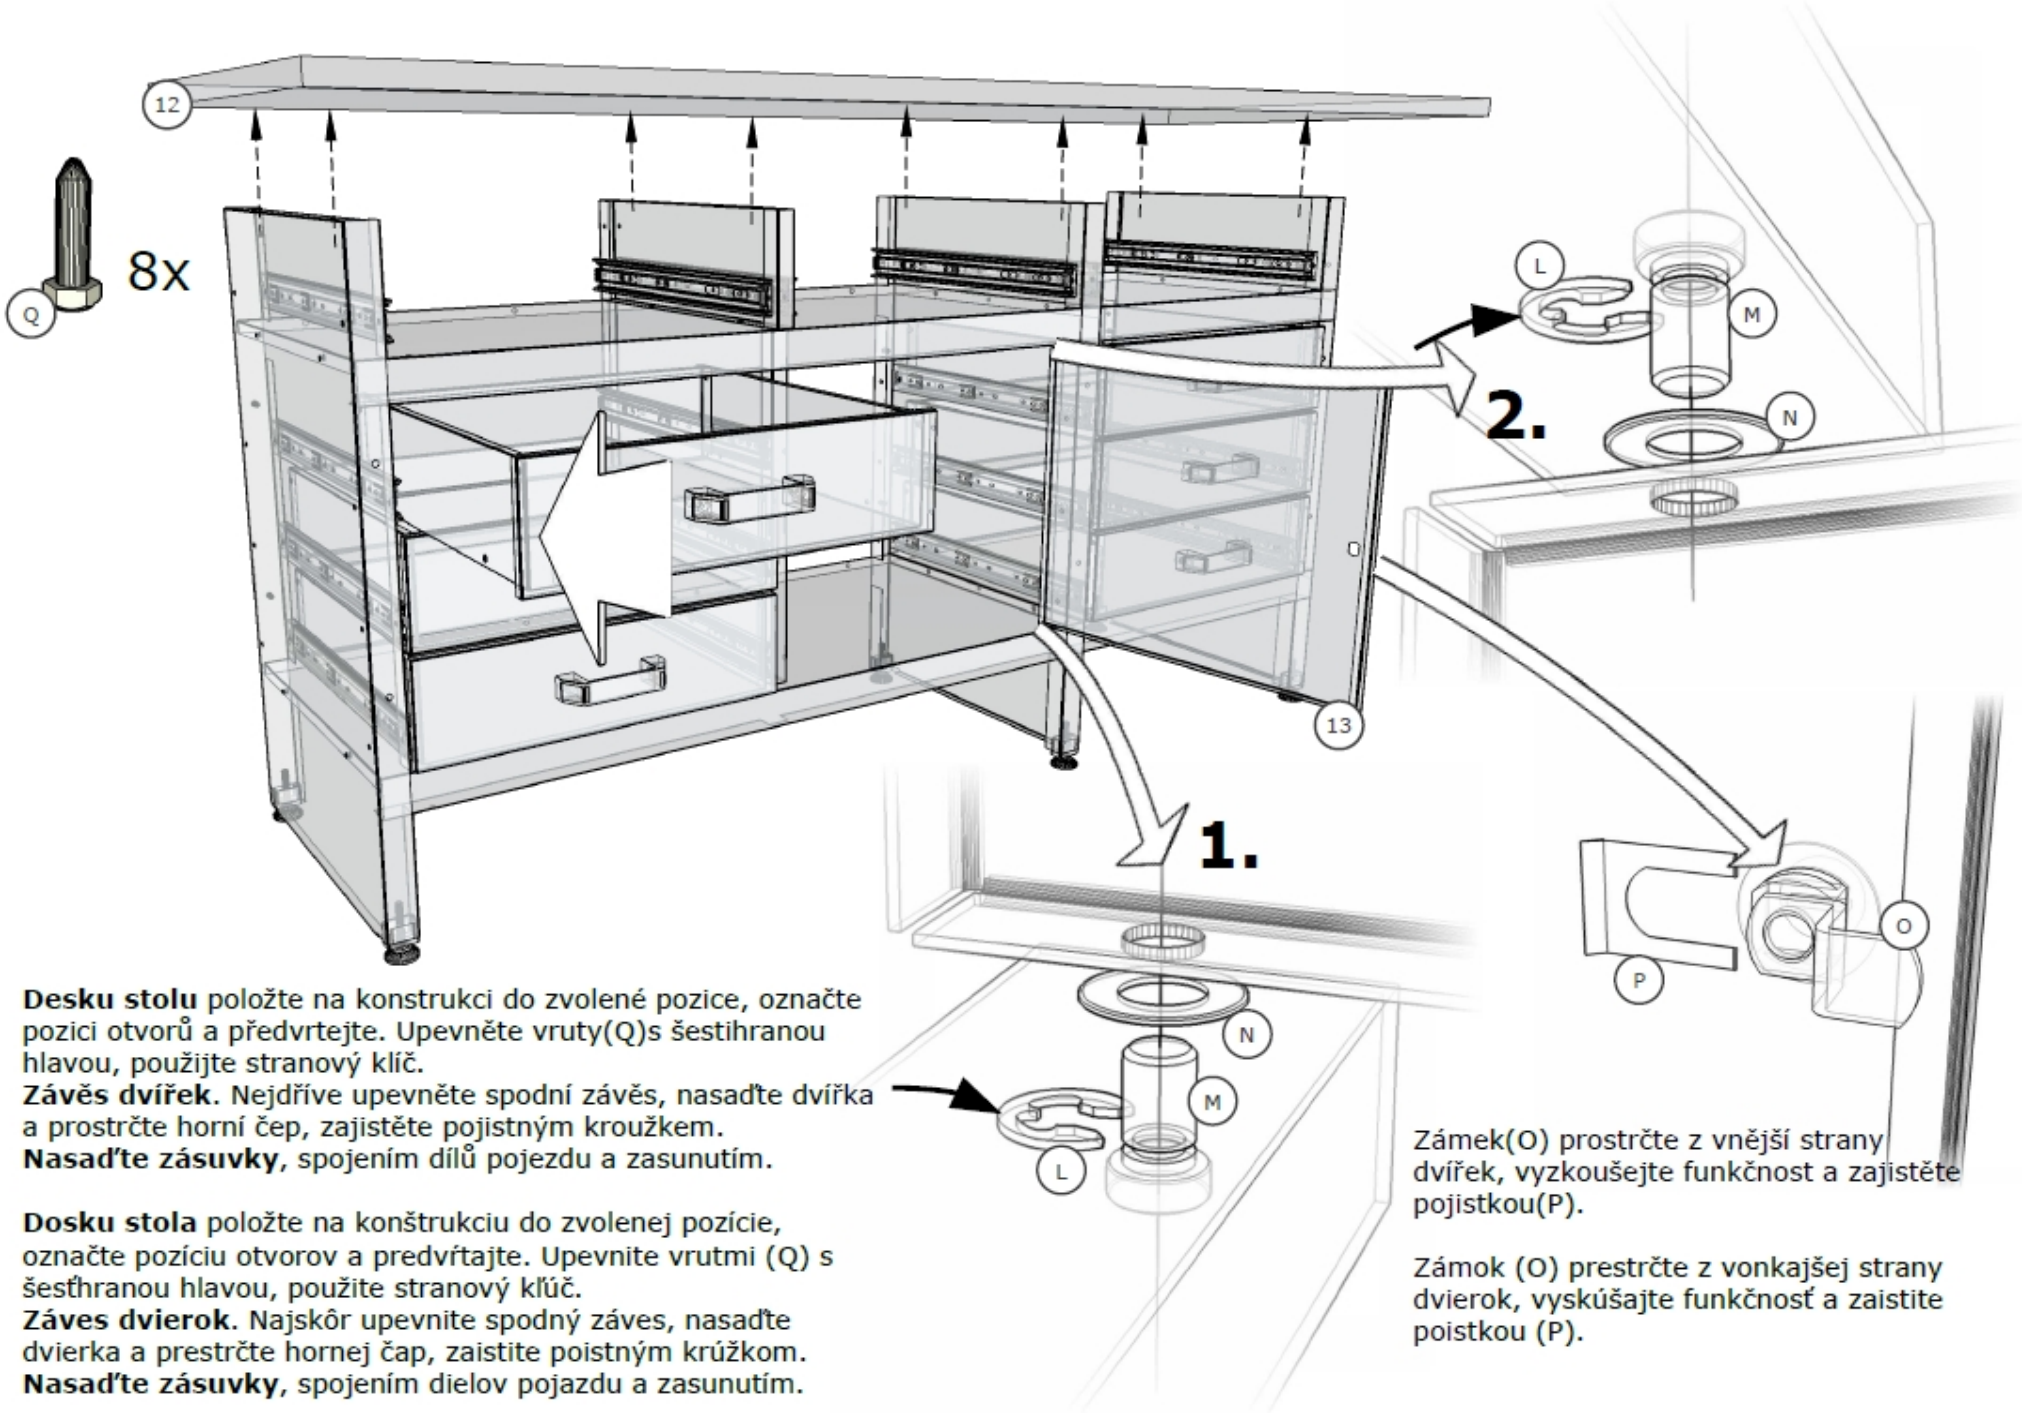

Desku stolu položte na konstrukci do zvolené pozice, označte pozici otvorů a předvrtejte. Upevněte vruty(Q)s šestihranou hlavou, použijte stranový klíč.
Závěs dvířek. Nejdříve upevněte spodní závěs, nasaďte dvířka a prostrčte horní čep, zajistěte pojistným kroužkem.
Nasaďte zásuvky, spojením dílů pojezdu a zasunutím.

Dosku stola položte na konštrukciu do zvolenej pozície, označte pozíciu otvorov a predvŕtajte. Upevnite vrutmi (Q) s šesťhranou hlavou, použite stranový kľúč.
Záves dvierok. Najskôr upevnite spodný záves, nasaďte dvierka a prestrčte hornej čap, zaistite poistným krúžkom.
Nasaďte zásuvky, spojením dielov pojazdu a zasunutím.

Zámek(O) prostrčte z vnější strany dvířek, vyzkoušejte funkčnost a zajistěte pojistkou(P).

Zámok (O) prestrčte z vonkajšej strany dvierok, vyskúšajte funkčnosť a zaistite poistkou (P).