


Návod k montáži pro stoly Flexible

Ax12 (M6x16)	Bx6 (ST4. 8x20)	Dx1 (4mm)	
Fx2	Gx2		
Hx2	Ix1		



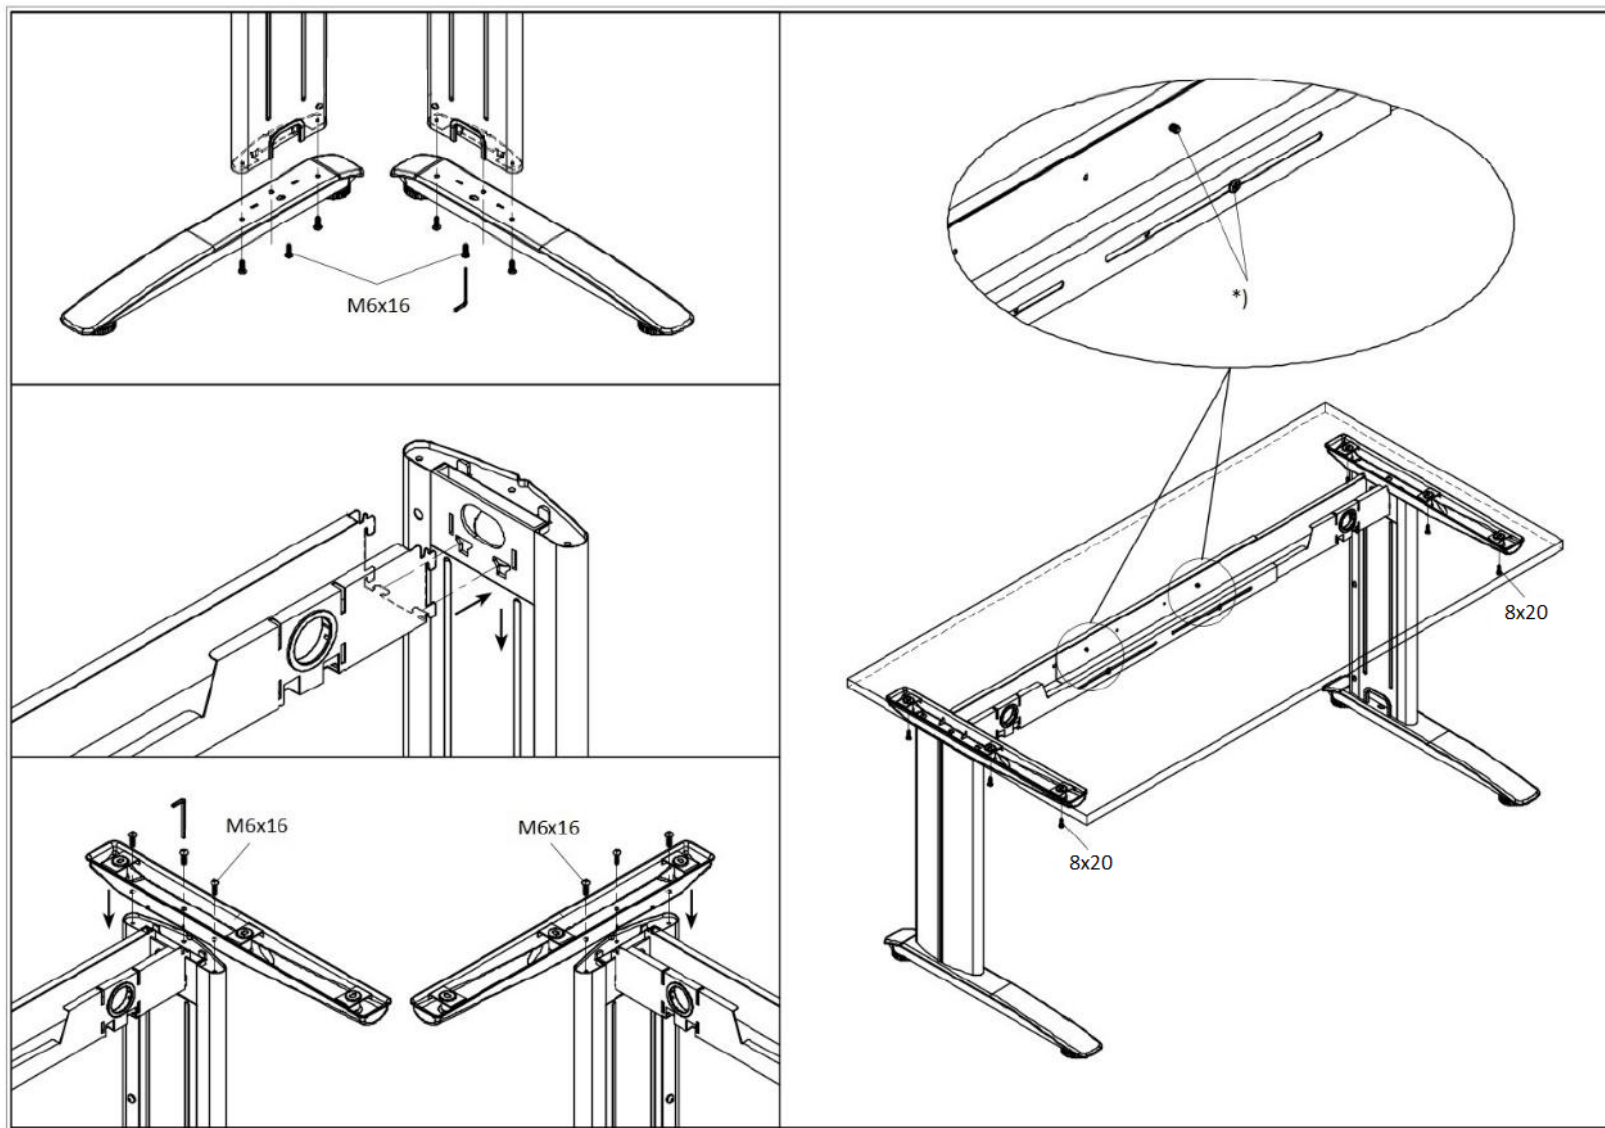

*) pomocí „červíčků“, které jsou součástí ráhna, lze modifikovat délku stolu dle potřeby.