

Návod k montáži dílenského kontejneru

Návod na montáž dielenského kontajneru

Instrukcja montażowa kontejneru
warsztatowego

Montageanleitung für Werkstattcontainer

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer:
480004



Bezpečnostní varování

Skříňku umístěte na pevnou a rovnou zem. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinku umiestnite na pevnú a rovnú zem. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie






Szafę należy umieścić na mocną i prostą podłogę. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung


Stellen Sie den Schrank auf den festen und ebenen Boden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.




480004

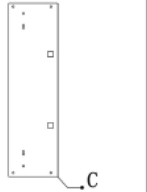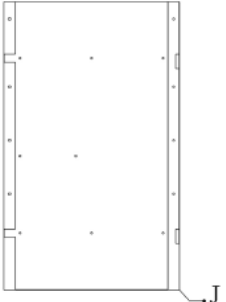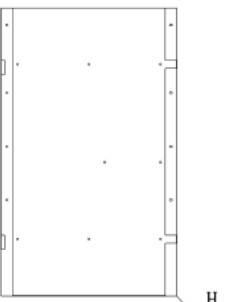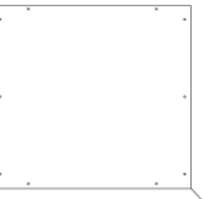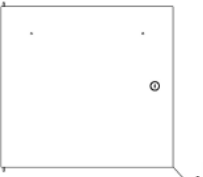Číslo	Komponenta	Rozměr v mm (d x š x h)	Počet				
A	Záda zásuvky	438*125*19	1				
B	Dno zásuvky	442*429*22	1				
C	Levá bočnice zásuvky	428*126*10	1				
D	Pravá bočnice zásuvky	428*126*10	1				
E	Čelo zásuvky	438*125*17	1				
F	Rukojeť	44*198*22	1				
G	Krycí deska	457*139*15	1				
H	Levá bočnice	770*467*65	1				
I	Držák policové desky	210*15*15	2				
J	Pravá bočnice	770*467*65	1				
K	Pojezd zásuvkový	35*460*9	2				
L	Zarážka dvířek	418*18*12	1				
M	Policová deska	535*464*37	2				
N	Zadní deska	530*482*0.6	1				
O	Pracovní deska	600*600*30	1				
P	Stavitelná nožka	Ø36	4				
Q	Kování	30*30*1.2	2				
R	Podpůrná deska (volitelná)	533*223*15	1				
S	Dvířka	460*423*15	1				


480004

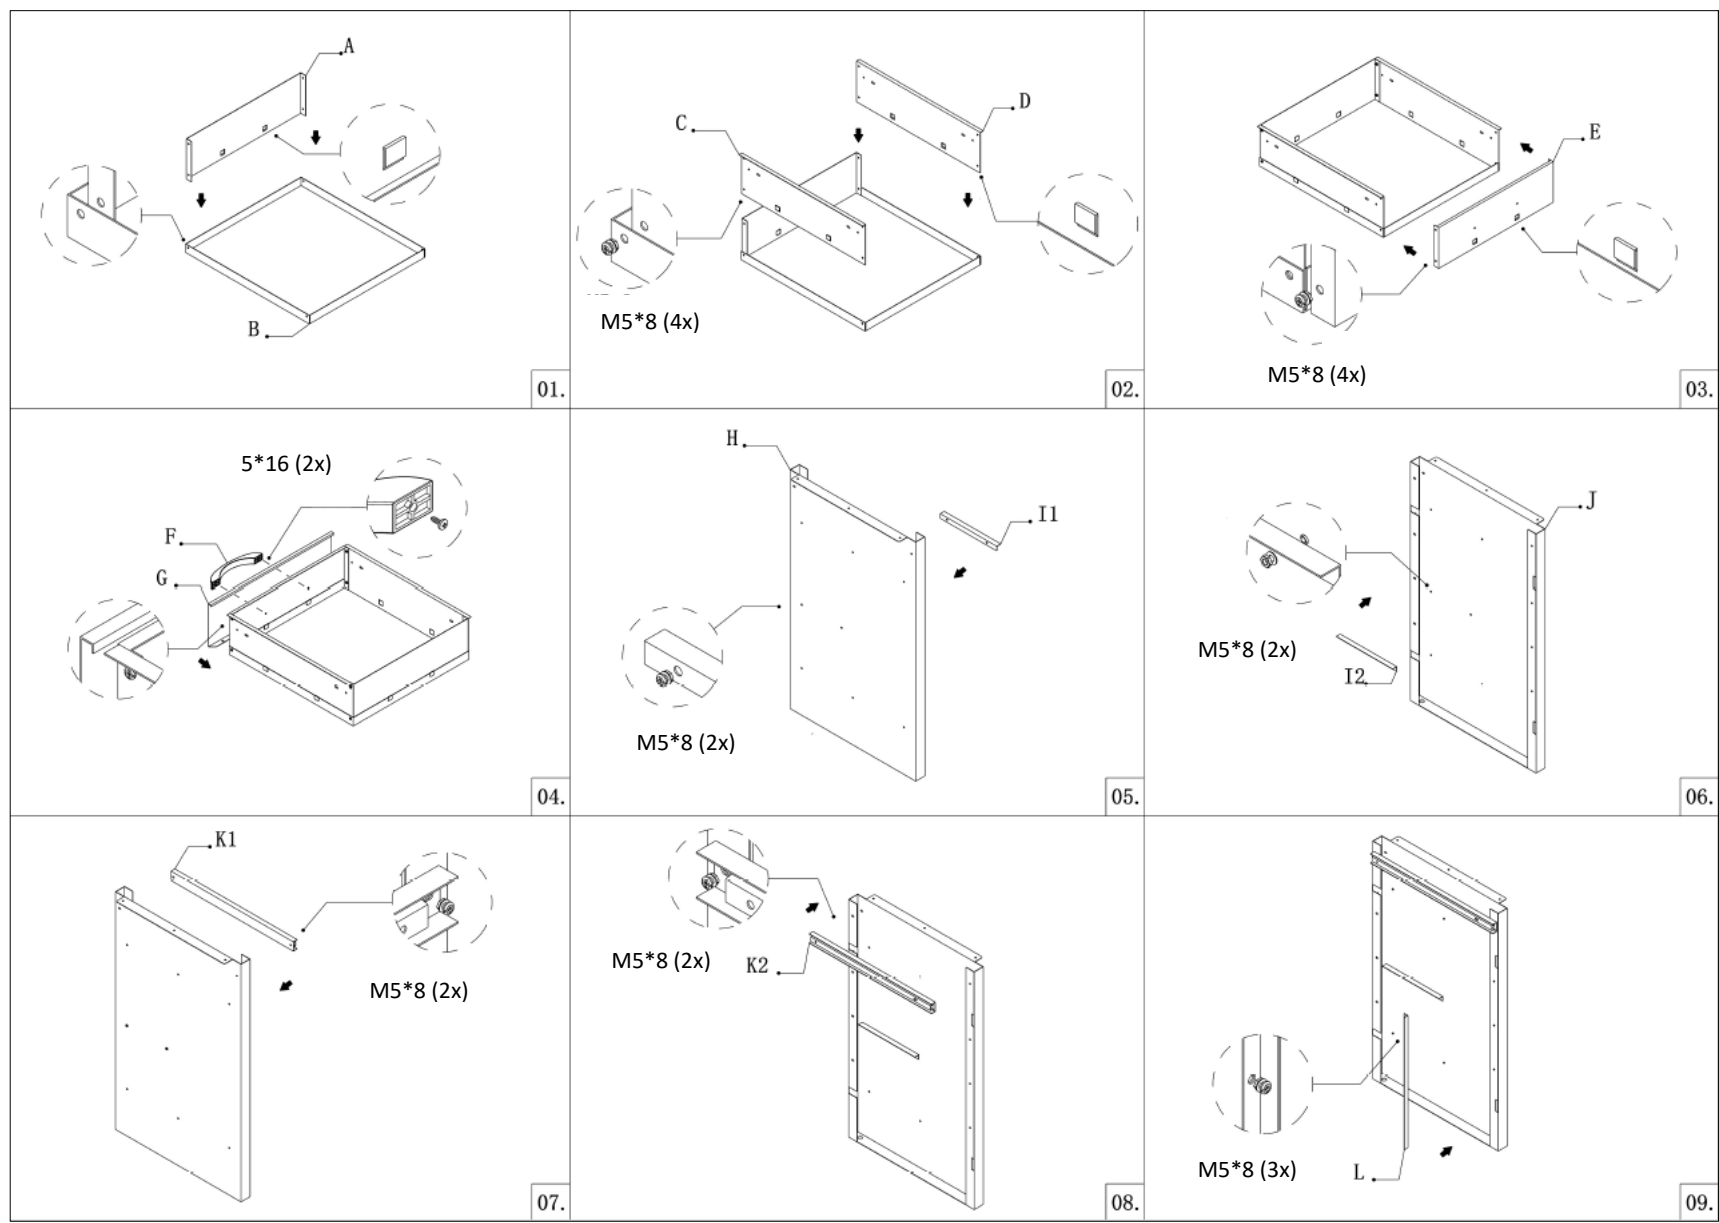


480004

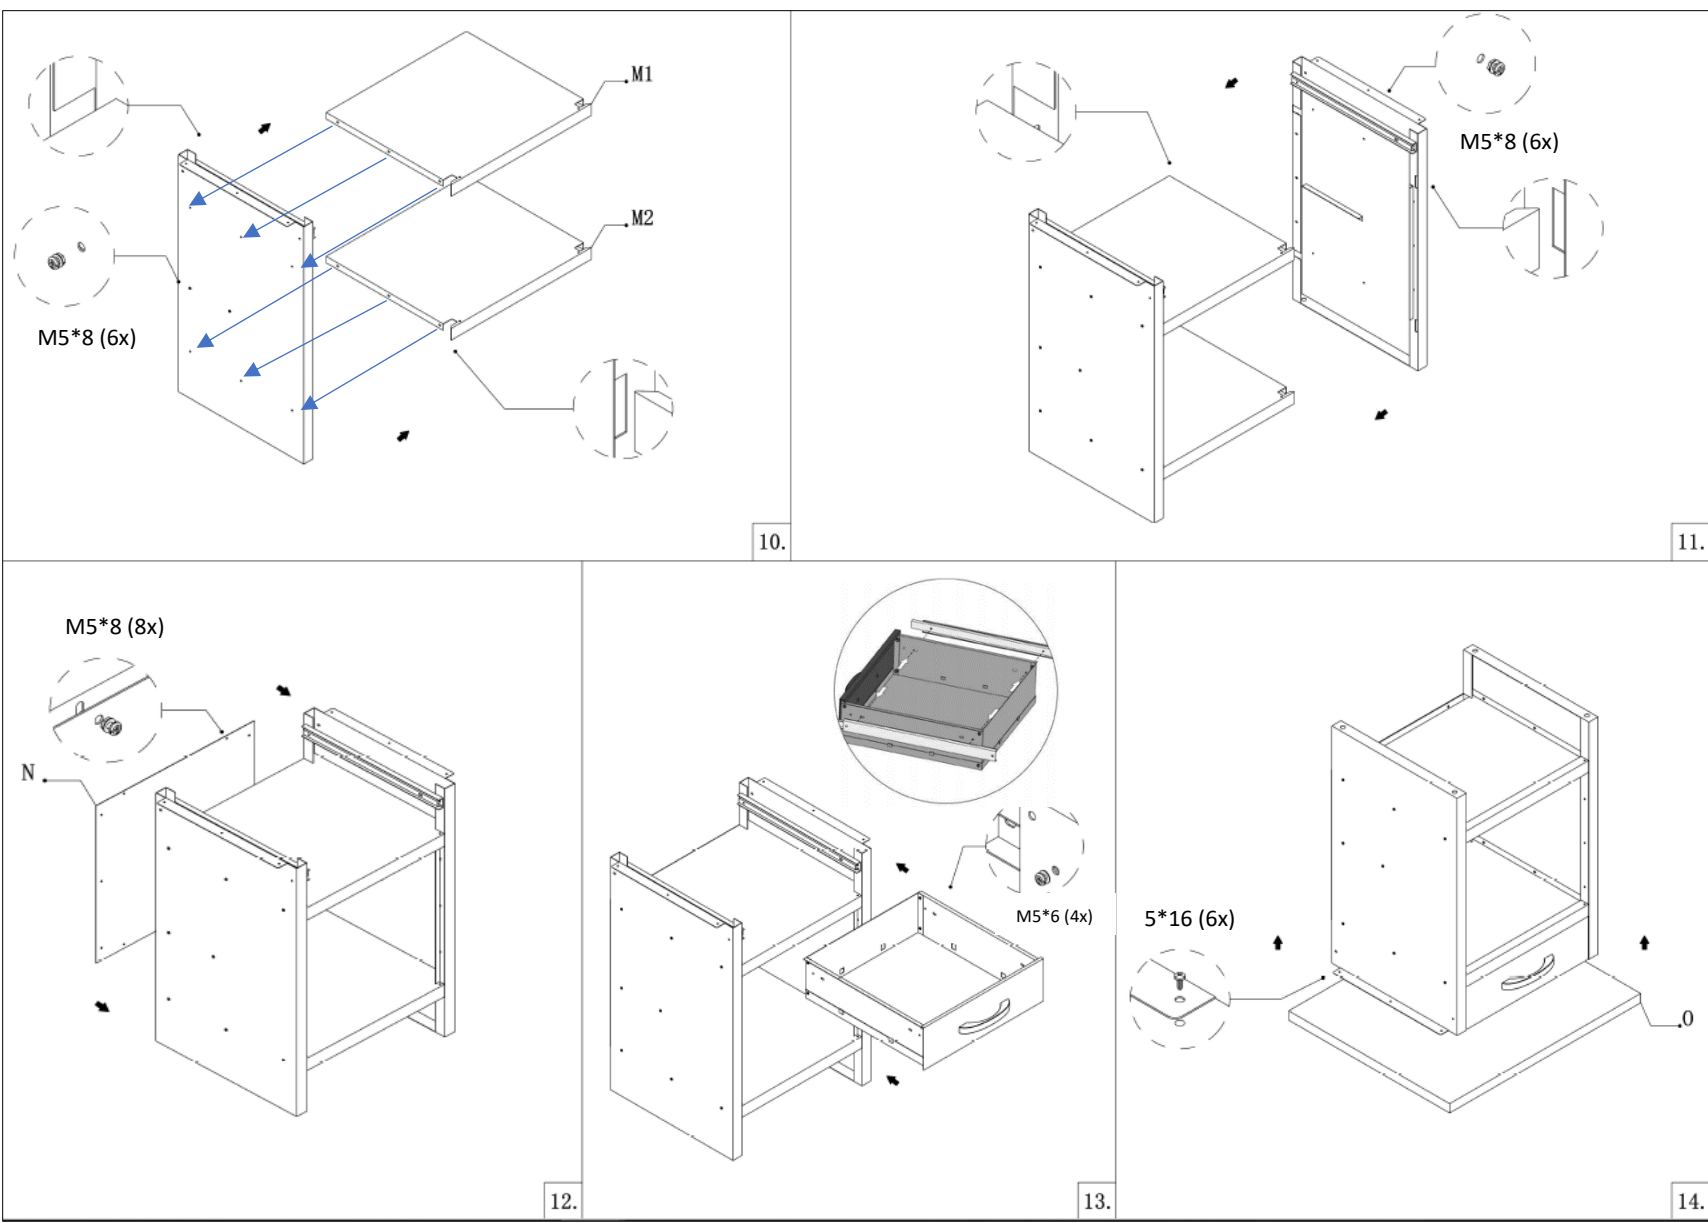


480004

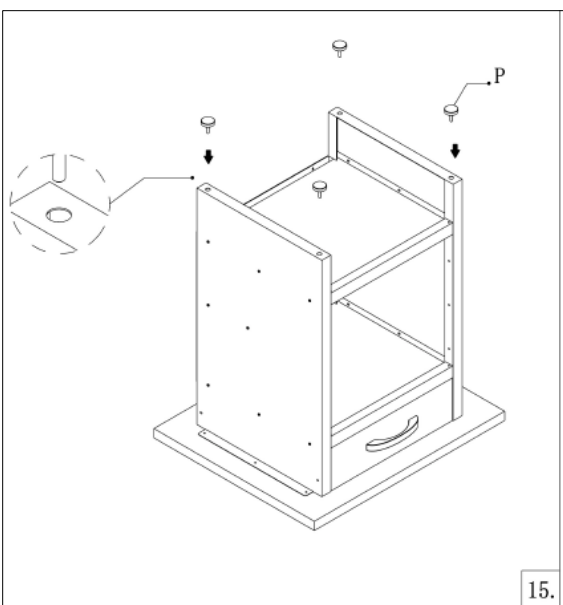


15.

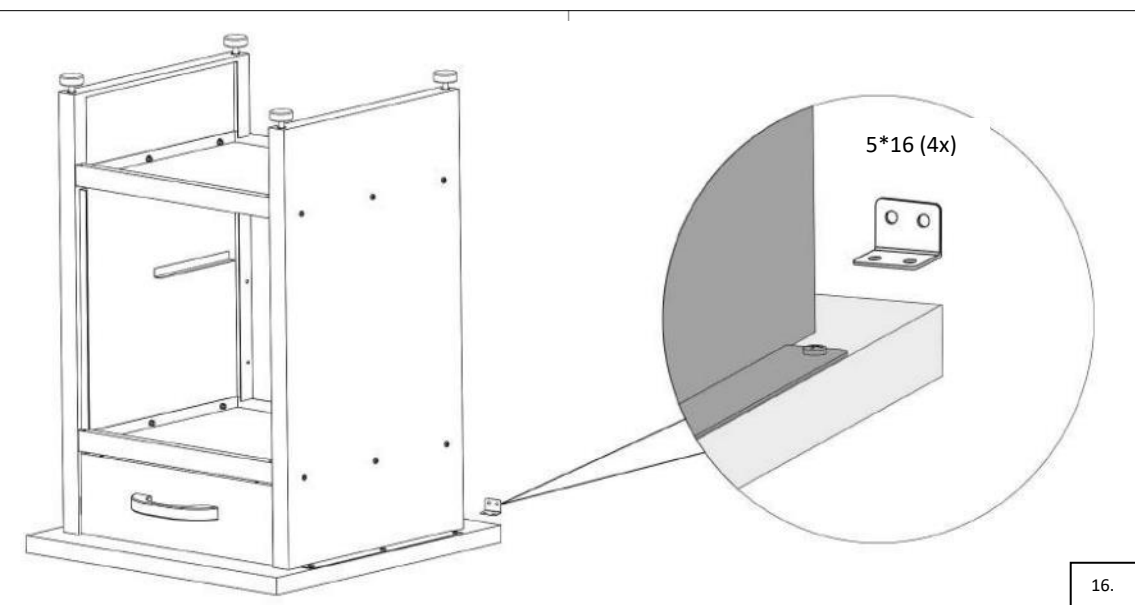

16.

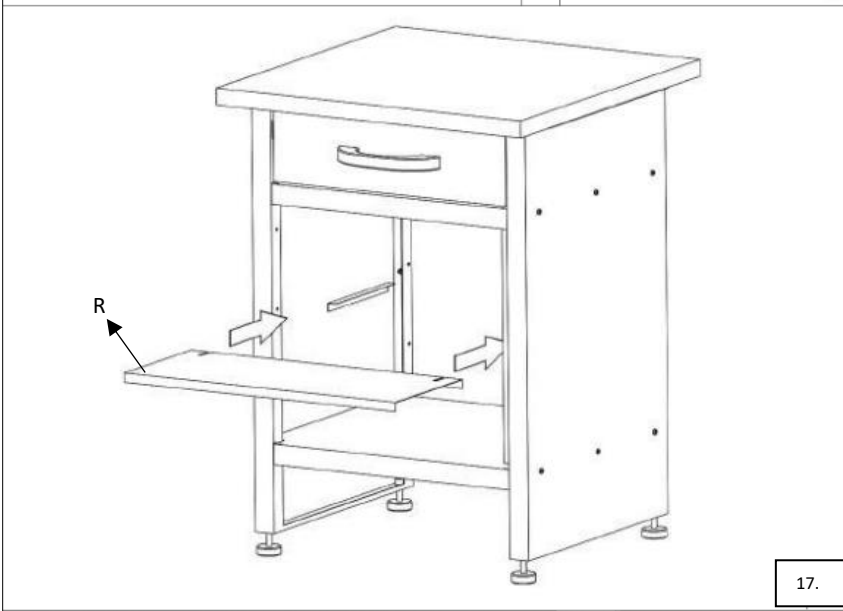

17.

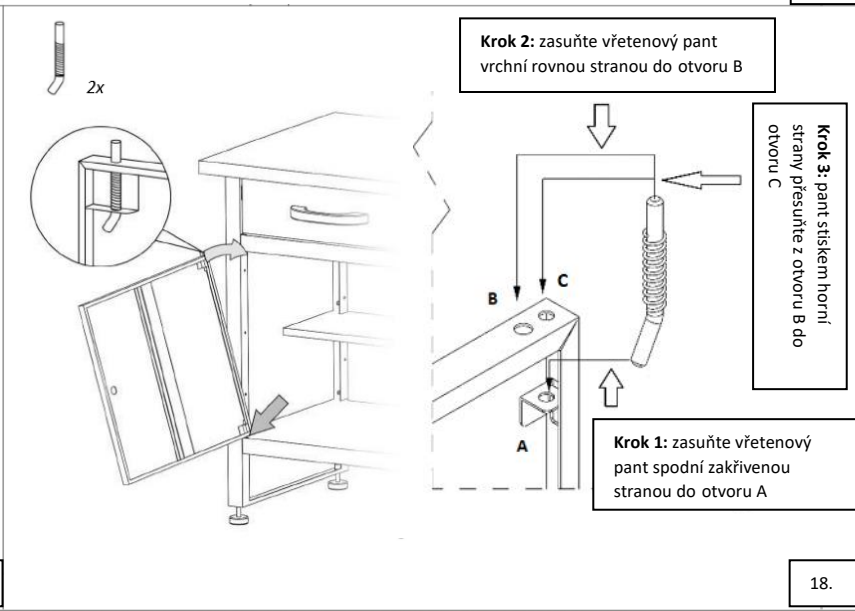

18.

5*16 (4x)

Krok 2: zasuňte vřetenový pant
vrchní rovnou stranou do otvoru B

Krok 3: pant stiskem horní
strany přesuňte z otvoru B do
otvoru C

Krok 1: zasuňte vřetenový
pant spodní zakřivenou
stranou do otvoru A

480004

