


Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf warsztatowych

Montageanleitung für Werkstattschrank

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer: 480003

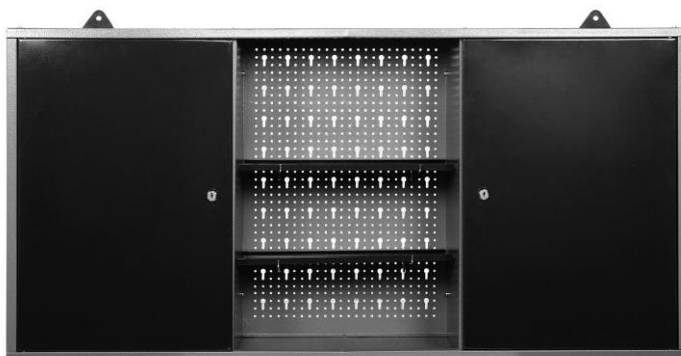

Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponenta	Rozměr v mm (d x š x h)	Počet
01	Bočnice	598x198x27	2
02	Dělicí deska	598x182x18	2
03	Zadní deska	596x398x15	3
04	Horní / spodní deska	1197x200 x18	2
05	Police	396 x140 x15	2
06	Držák police	φ4	4
07	Dvířka	561x380x15	2
08	Závěsné kování	90x68x22	2

