


# NÁVOD NA MONTÁŽ KOVOVÉ ZÁSUVKOVÉ KARTOTÉKY

## SEZNAM KOMPONENT

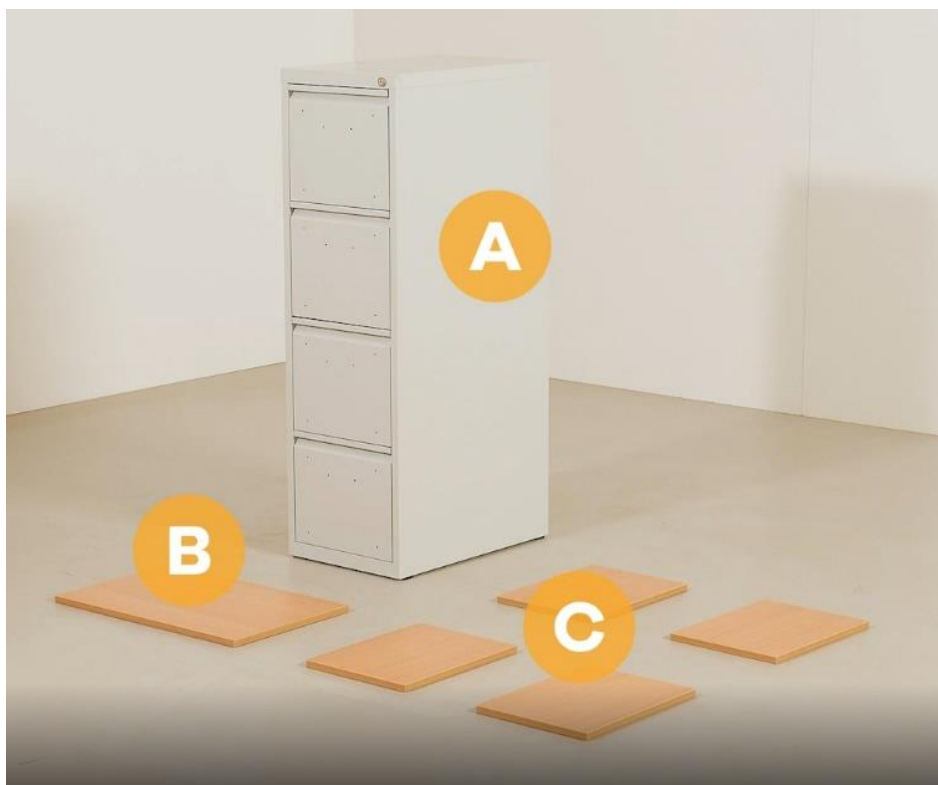

1. Desku B přiložte na půdu korpusu (A), otevřete horní zásuvku a zcela ji vyjměte z kolejnič – na levé straně zásuvky stiskněte černý zobáček v kolejnici směrem nahoru, současně s tím stiskněte černý zobáček na pravé straně zásuvky směrem dolů – tímto vysunete zásuvku z kolejnič.



2. Po vyjmutí zásuvky přichyťte desku B ke korpusu A ze spodní strany korpusu skrz 4 šrouby D. Poté zásuvku zasuňte zpět do kolejnic.



3. Na čela zásuvek přichyťte desky C skrz 4 šrouby D.



4. Na čela zásuvek osazená deskami přichyťte madlo F skrz dva šrouby E (opět z vnitřní strany zásuvky)

