


Návod k montáži svařovaných skříní s lamino dveřmi



Soupis komponent: *

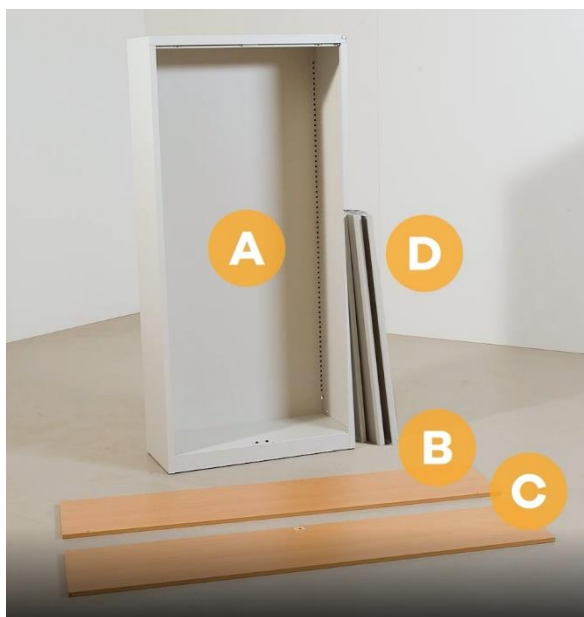

**množství se může lišit dle varianty skříně*

1. Pravé křídlo dveří (B, bez otvoru na zámeček), opatřete z obou stran kováním F tak, aby krycí hrana kování byla na horní ploše dvířek. K montáži využijte vruty I.




Křídlo opatřete z obou stran gumovými zarážkami G. Poté přichyťte přídavný zámeček L, k montáži využijte vruty H.



2. Levé křídlo (C, s otvorem na zámeček) opatřete kováním stejným způsobem jako v montážním kroku č.1.

3. Do korpusu přichyťte háčky E a umístěte police D.

4. Do připravených otvorů ve spodní části korpusu umístěte z obou stran čepy J. Následně spodní stranu křídla nasadte do těchto čepů, horní čep stlačte a vsuňte dvířka.

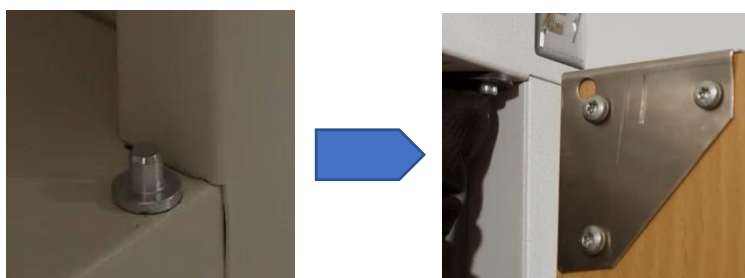


5. Proveďte montáž zámku dle obrázkového schématu níže:

Obrázek 1 (montáž z vnitřní strany dvířek, přichycení vruty H)



Obrázek 2 (zajištění z vnější strany dvířek)

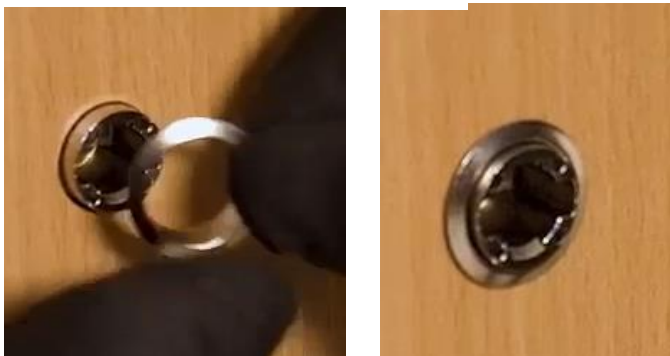

Obrázek 3 (vložení a zacvaknutí poslední části zámku)

