


1x	
1x	
5x	
1x	

1x	
1x	
1x	

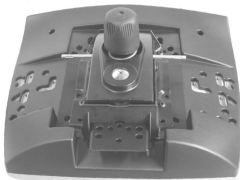

Při nasazování kolečka je třeba vycentrovat pojistný kroužek čepu kruživým pohybem ruky a kolečko zatlačit do otvoru.

Pri nasadzovaní kolieska je treba vycentrovat' poistný krúžok čapu krúživým pohybom ruky a koliesko zatlačiť do otvoru.

Podczas montażu koła konieczne jest wycentrowanie pierścienia blokującego sworznia okrężnym ruchem ręki i wciśnięcie koła w otwór.

Bei der Montage des Rades ist es notwendig, den Sicherungsring des Stiftes durch eine kreisförmige Bewegung der Hand zu zentrieren und das Rad in das Loch zu schieben.





1	 M6X35	2x
2	 M6X30	4x
3		1x

