

Montážní návod

Upozornění: Prosím, kompletujte komponenty přesně podle instrukcí, abyste dosáhli správného výkonu produktu.

- KROKY:**
1. Namontujte područky (B) k sedáku (C) šrouby (a) dle obrázku č.1
 2. Namontujte mechanismus (D) k sedáku (C) šrouby (c)
 3. Vložte kolečka (H) do děr na spodní straně kříže (G)
 4. Vložte spodní část pístu (F) do středového otvoru kříže (G)
 5. Přišroubujte podhlavník (E) k operáku (A) šrouby (d)
 6. Vložte operák (A) do zadní části mechanismu (D), utáhněte šrouby (b) ze spodní strany. Šrouby (b) by měly být použity s pružnými podložkami (J) a plochými podložkami (K).
 7. Vložte smontovanou část na vřchní část pístu (F)
 8. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby dobře utaženy.

Dodržujte všechny kroky dle obrázku na levé straně.



SEZNAM ŠROUBŮ:



OZN.	KOMPONENTY	MNOŽSTVÍ
A	OPĚRÁK	1
B	PODRUČKA	L\R
C	SEDÁK	1
D	MECHANISMUS	1
E	PODHLAVNÍK	1
F	PÍST	1
G	KŘÍŽ	1
H	KOLEČKO	5
I	IMBUSOVÝ KLÍČ M4 a M5	2
J	PRUŽNÁ PODLOŽKA	3
K	PLOCHÁ PODLOŽKA	3

OZN.	SPECIFIKACE	KUSŮ	NÁHRADNÍ
a	1/4"X1-1/2"	6	1
b	5/16"X3/4"	3	1
c	5/16"X1-1/8"	4	1
d	1/4"X1-1/4"	2	1


Poznámky:

1. Před montáží pozorně zkontrolujte všechny komponenty.
2. Prosím, kompletujte opatrně, abyste zabránili poškození lakovaných částí.

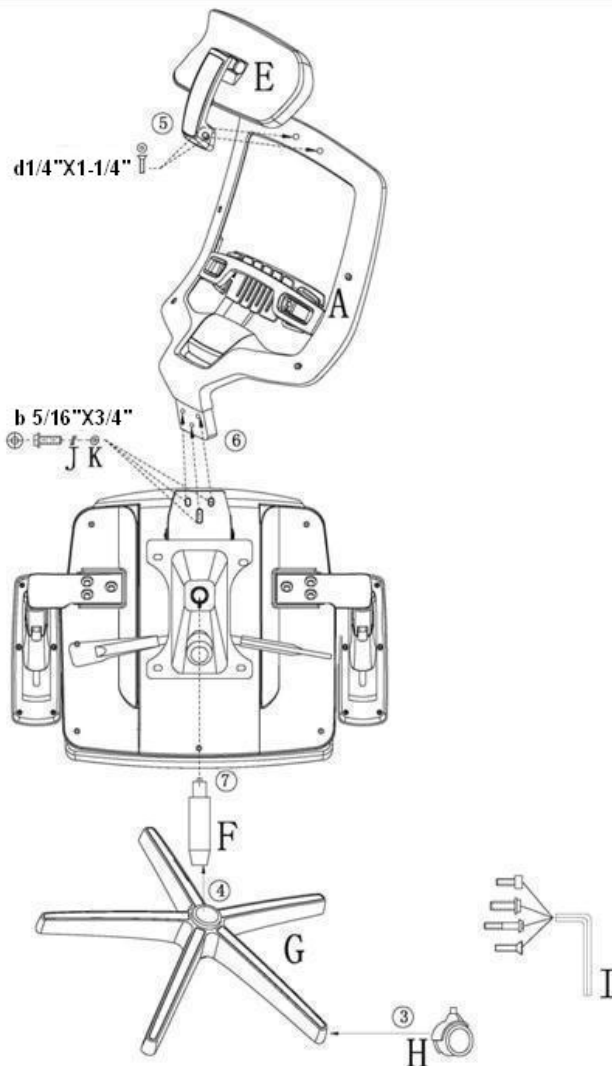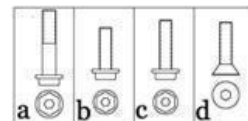

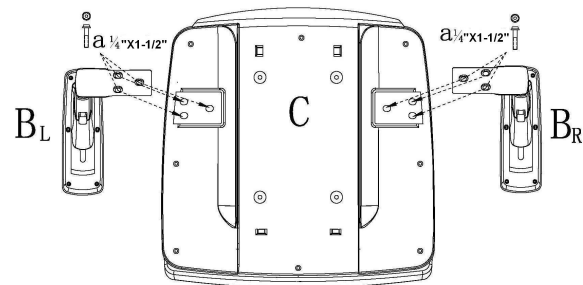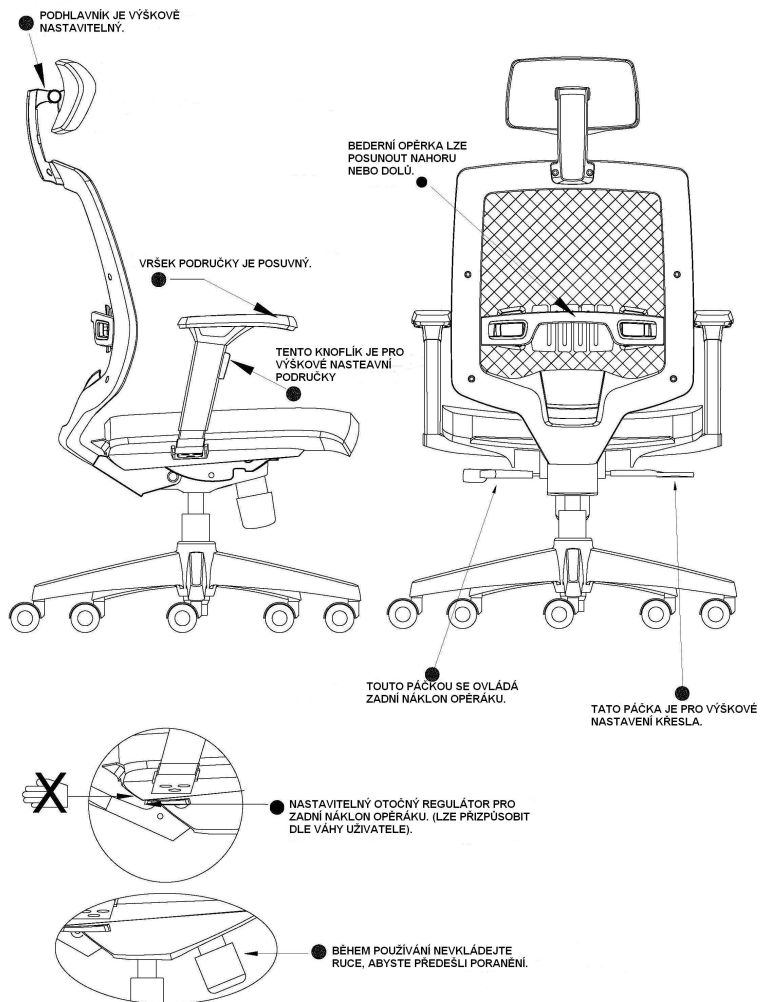


OBRÁZEK Č.1

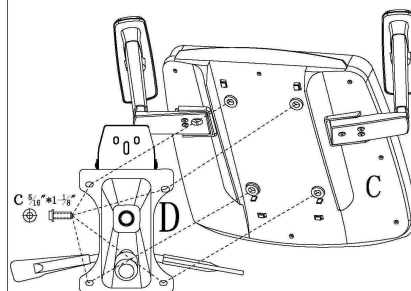

OBRÁZEK Č.2

Ujistěte se, že jsou šrouby dobře utaženy.

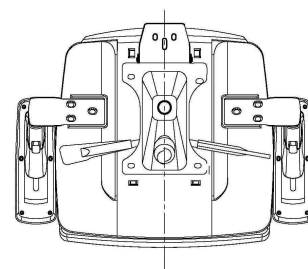

OBRÁZEK Č.3