


Postup montáže válečkového dopravníku z hliníkových profilů a výškově nastavitelné nohy



1) Z profilů a válců si zkonstruuje vrchní část dopravníku s požadovanou roztečí válců. Pro upevnění válců použijte šrouby M8 × 16.




2) Pomocí maticového klíče č. 13 povolte šrouby, které v černé konzoli nohy drží průběžnou matici. Nevynadávejte je však úplně a nechte je v matici několik závitů zašroubované.

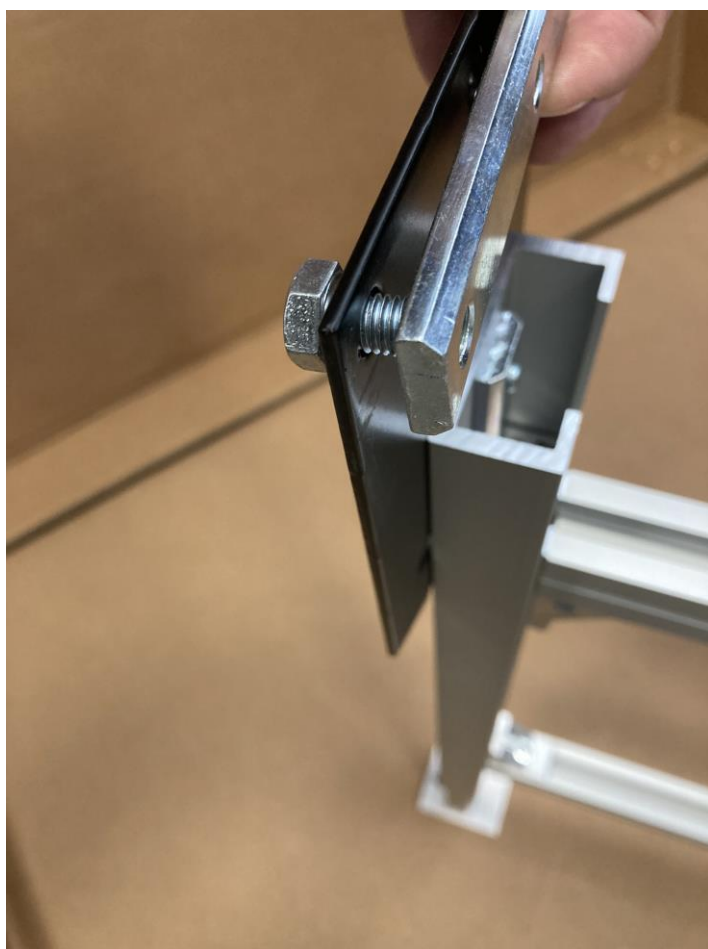

3) Nasouvejte pomalu obě matice zároveň do drážek profilu až na rysku vyznačenou na profilu, případně na vámi požadovanou polohu nohy.



4) Až budete mít černou konzoli na požadovaném místě (rysku), utáhněte opět šrouby matice na obou konzolích.

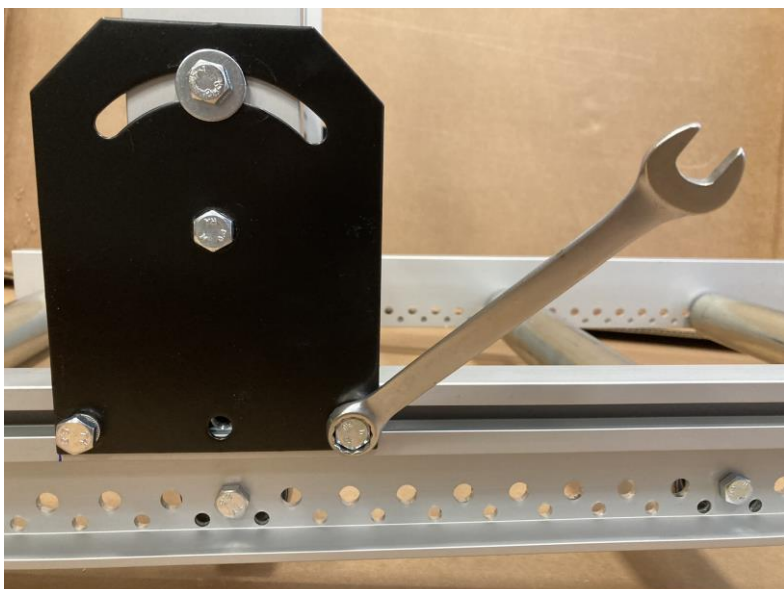

5) Pomocí šroubů na noze dopravníku nastavte požadovanou výšku nohy.

Oproti výchozímu stavu (900 mm) lze nohy posunout o přibližně 150 mm na obě strany.



6) Dvěma svislými šrouby na černé konzoli nastavíte požadovaný sklon dopravníku. Šrouby poté dobře utáhněte.

Zkontrolujte, zda jsou dobře utažené všechny šrouby nohou před postavením dopravníku na nohy.



7) Po zkontrolování všech šroubů můžete otočením postavit dopravník na nohy.

Váš dopravník je hotový.

Dopravník můžete kotvami připevnit k podlaze pomocí děr v patkách nohou.

