

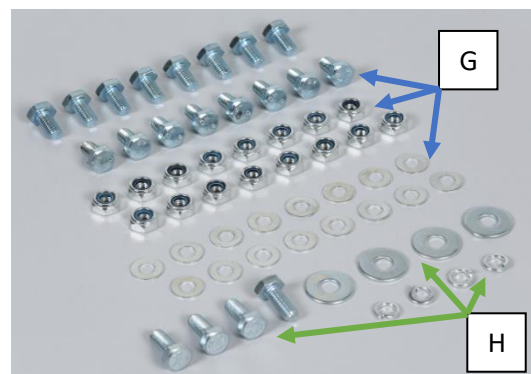
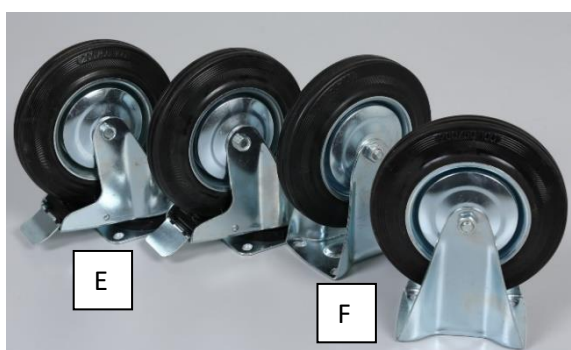
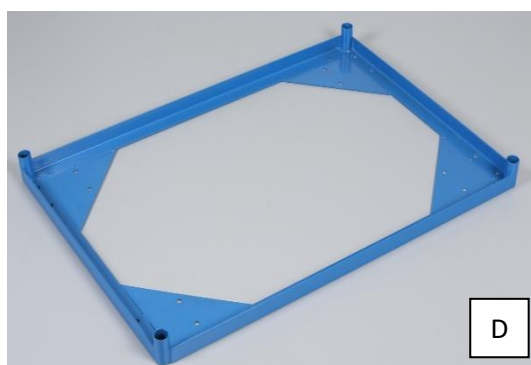


# NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKU S 2 DRÁTĚNÝMI STĚNAMI

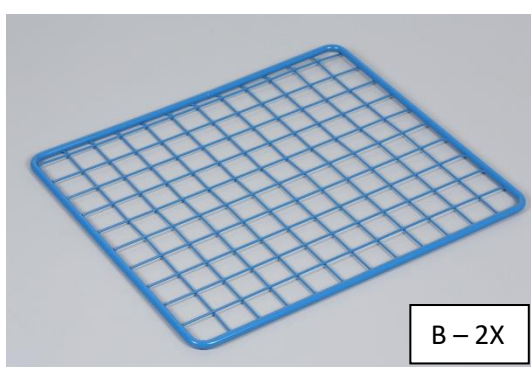

## Seznam dílů:

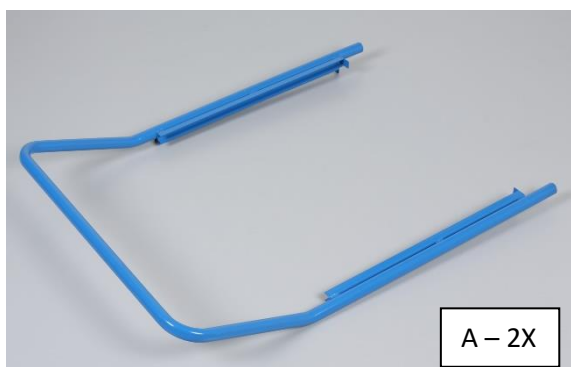

**Montážní postup:**

- Přichyťte otočná kolečka (E) a pevná kolečka (F) k plošině (D). K montáži využijte dodané šrouby, ploché podložky a matice (G).
- Do plošiny (D) vložte MDF desku (C).
- Do připravených otvorů na plošině (D) nasuňte obě madla (A) a zespodu je přichyťte. K montáži využijte dodané šrouby, pérové podložky a ploché podložky (H).
- Do obou madel (A) nasuňte obě drátěné stěny (B).