


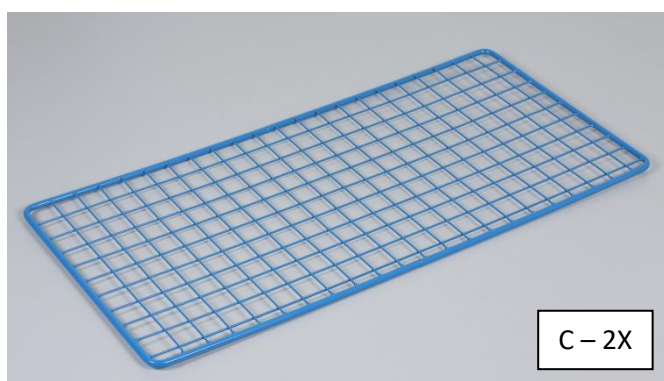
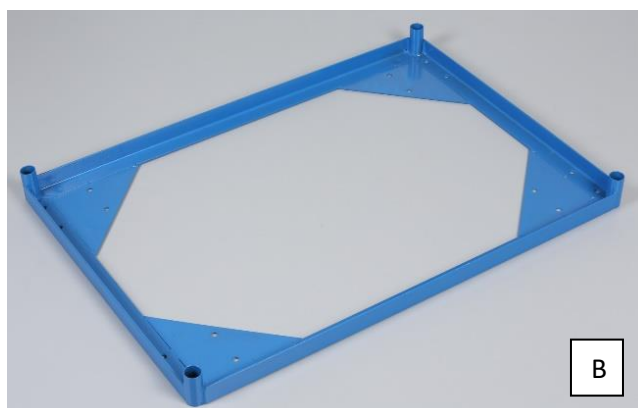


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKU S 2 DRÁTĚNÝMI STĚNAMI

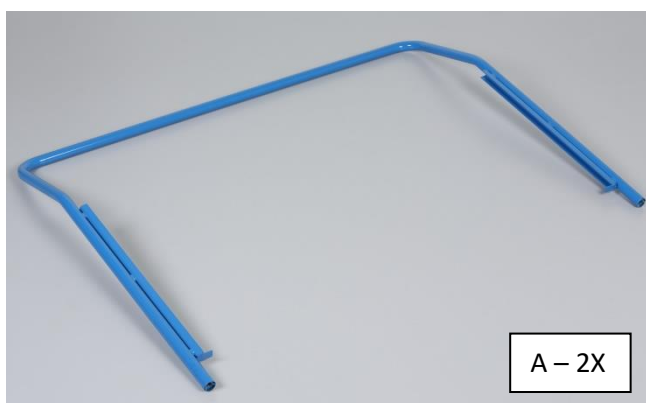

Seznam dílů:

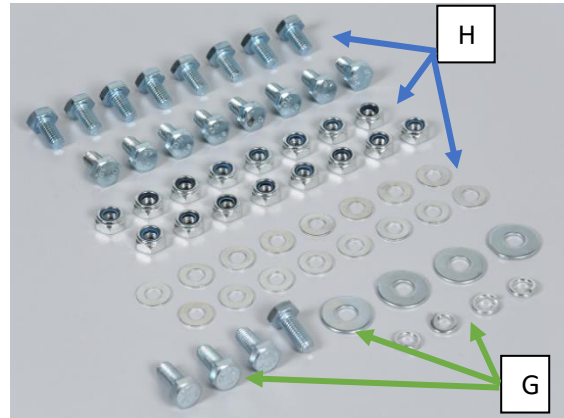

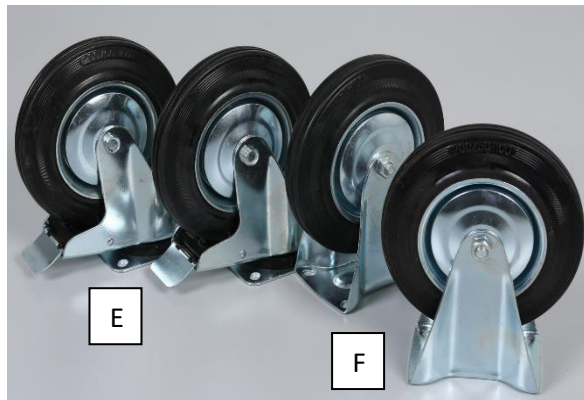

Montážní postup:

- Přichyťte otočná kolečka (E) a pevná kolečka (F) k plošině (B). K montáži využijte dodané šrouby, ploché podložky a matice (H).
- Do plošiny (B) vložte MDF desku (D).
- Do připravených otvorů na plošině (B) nasuňte obě madla (A) a zespodu je přichyťte. K montáži využijte dodané šrouby, pérové podložky a ploché podložky (G).
- Do obou madel (A) nasuňte obě drátěné stěny (C).