


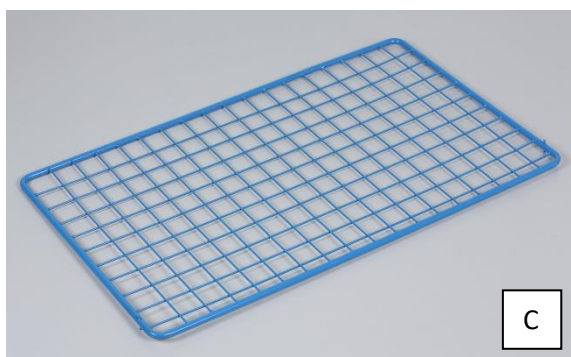
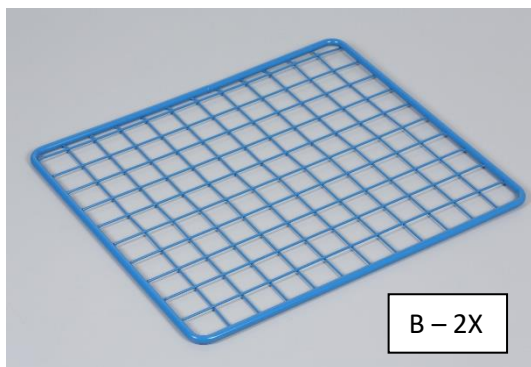
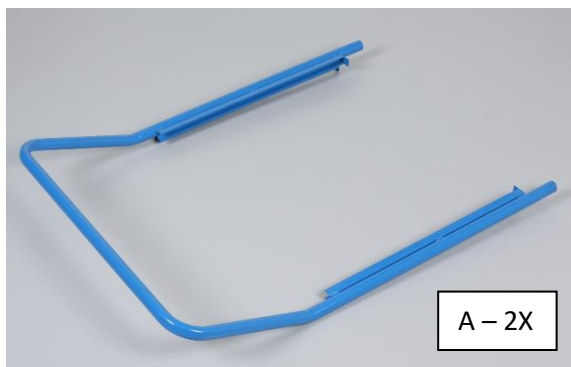


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKU S 3 DRÁTĚNÝMI STĚNAMI

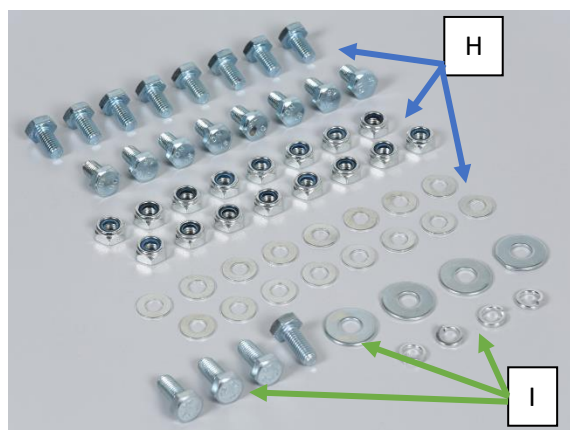

Seznam dílů:

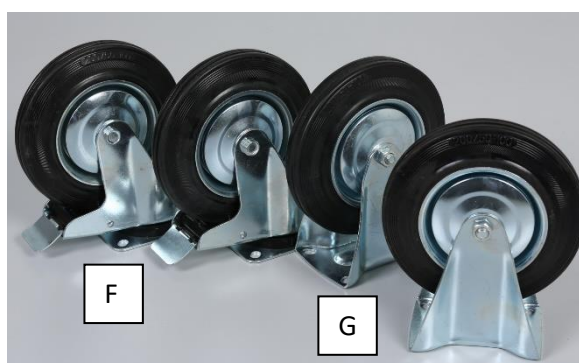

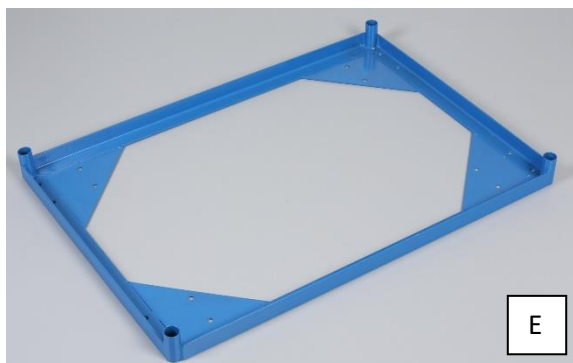

Montážní postup:

- Přichyťte otočná kolečka (F) a pevná kolečka (G) k plošině (E). K montáži využijte dodané šrouby, ploché podložky a matice (E).
- Do plošiny (E) vložte MDF desku (D).
- Do připravených otvorů na plošině (E) nasuňte obě madla (A) a zespodu je přichyťte. K montáži využijte dodané šrouby, pérové podložky a ploché podložky (I).
- Do obou madel (A) nasuňte obě kratší drátěné stěny (B).
- Do obou madel (A) nasuňte delší drátěnou stěnu (C), tato stěna má na horní hraně „zobáčky“ které se nasunou do připravených prolisů v horní části madel (viz obrázky níže).

