

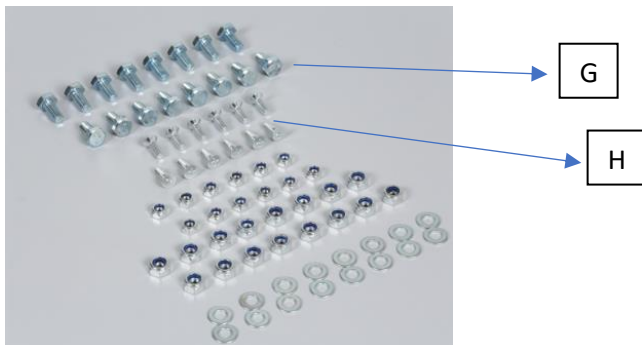
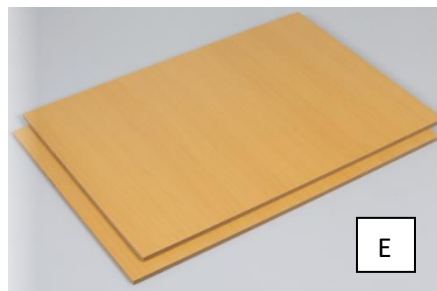
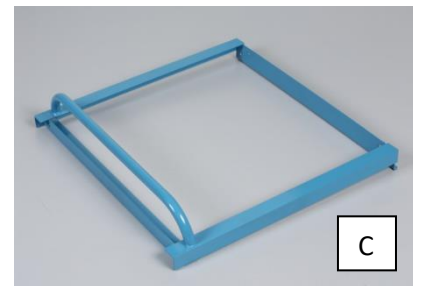


NÁVOD K MONTÁŽI POLICOVÉHO VOZÍKU

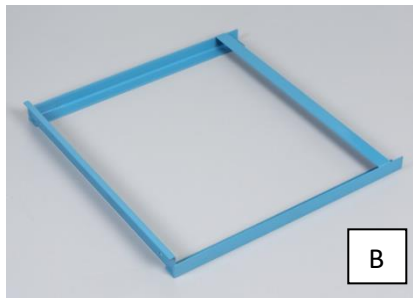

Soupis dílů:

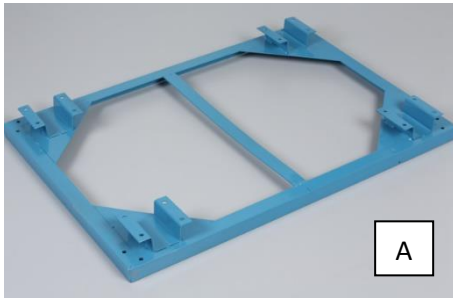

Montážní postup:

1. Zboží vybalte a zkontrolujte obsah balení.
2. Pomocí šroubů přichyťte kola (F) ke spodní konstrukci vozíku (A), k montáži využijte celkem 16x šroub + podložka + matice (G).
3. Přichyťte zadní konstrukci (B) a přední konstrukci s madlem (C) k základně vozíku s kolečky. K montáži využijte celkem 8x šroub + matice (H). Do této konstrukce vložte MDF polici.
4. Na konstrukci s kolečky a oběma konstrukcemi přichyťte horní plechový rám (D), k montáži využijte celkem 4x šroub + matice (H).
5. Do tohoto rámu vložte druhou MDF polici.