



NÁVOD K MONTÁŽI POLICOVÉHO VOZÍKU




Soupis dílů:

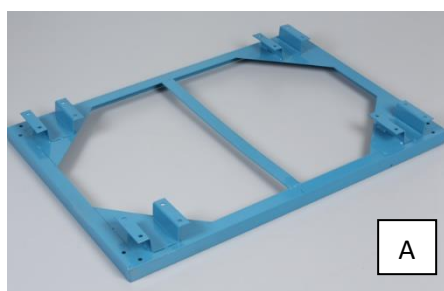


A

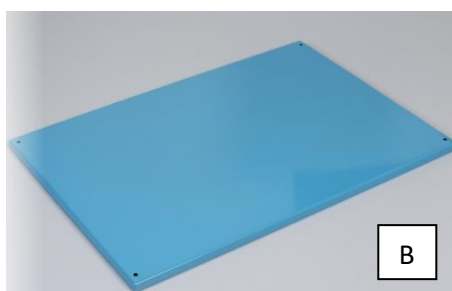

B

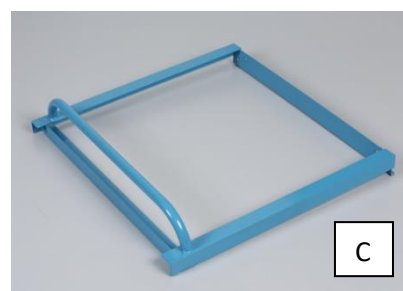


C

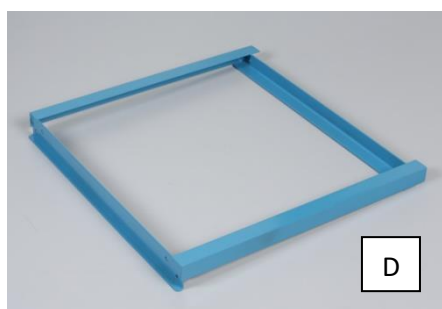

D



F

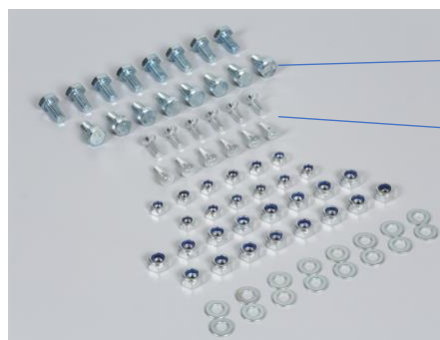

G

H

Montážní postup:

1. Zboží vybalte a zkontrolujte obsah balení
2. Pomocí šroubů přichyťte kola (F) ke spodní konstrukci vozíku (A), k montáži využijte celkem 16x šroub + podložka + matice (G)
3. Přichyťte zadní konstrukci (D) a přední konstrukci s madlem (C) k základně vozíku s kolečky. K montáži využijte celkem 8x šroub + matice (H). Do této konstrukci vložte MDF polici
4. Na konstrukci s kolečky a oběma konstrukcemi přichyťte horní plechovou polici (B), k montáži využijte celkem 4x šroub + matice (H).