


Návod k montáži dílenských stolů G

Příklady stolů:

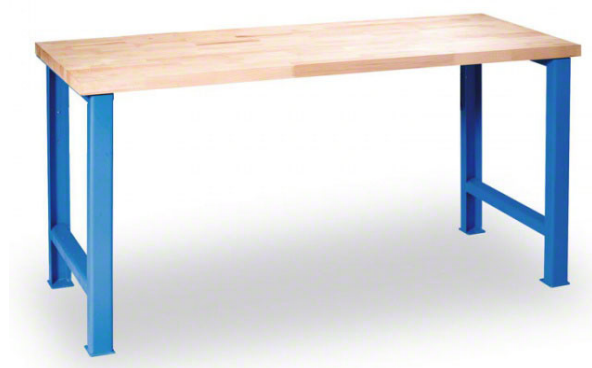

Pevné podnoží, výška stolu 840 mm



Výškově stavitelné podnoží, výška stolu 840 – 1040 mm.
Nastavení po 50 mm




Stoly se závěsným kontejnerem



Stoly s podstavnými kontejnery

Montáž nohou stolu

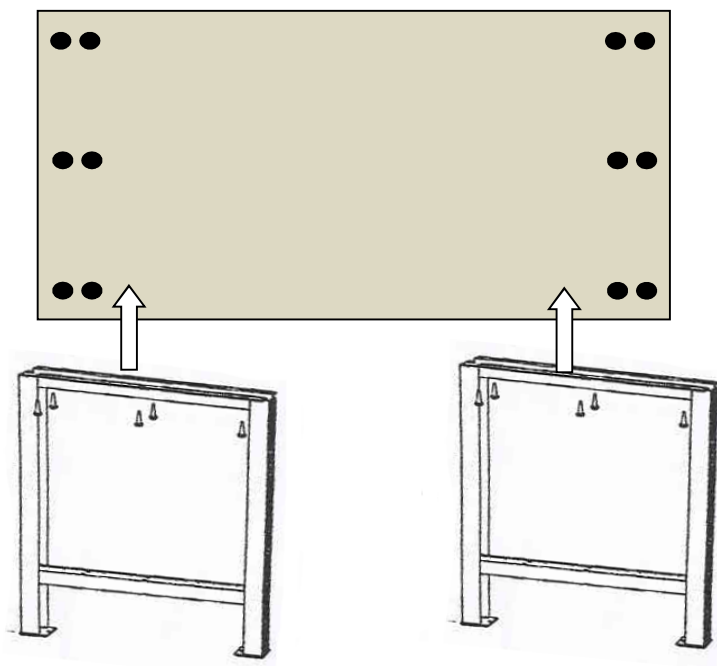


1. Předvrtejte ze spodní strany desky, 6 otvorů pro vruty, kterými přišroubujete nohy k desce stolu. (průměr děr 5 mm) Rozmístění děr naznačte skrze otvory v nohách stolů.


2. Přišroubujte stolové nohy vruty s podložkami k desce stolu. Použijte vruty, které byly přibaleny u nohou.

Spojovací lišta


Ke stolům bez kontejnerů nebo ke stolům se závěsnými kontejnery délky 1500, 1700 a 2000 mm se pro zvýšení stability k nohám montuje spojovací lišta

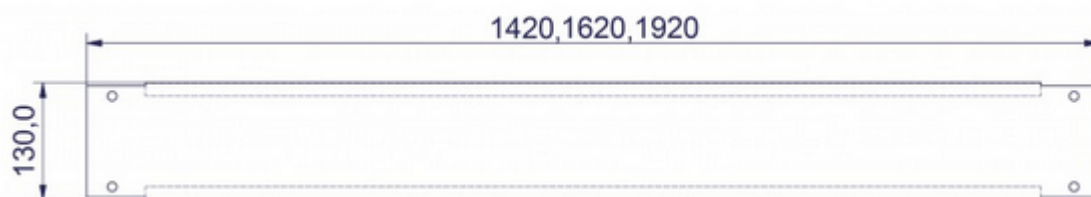


Montáž kontejnerů

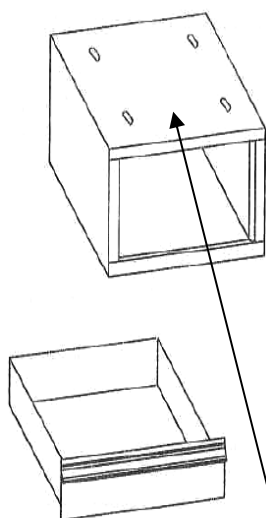

3. Vysuňte zásuvky ven z kontejneru.
(Zásuvku vysunete stisknutím páček v pojezdech zásuvky.)

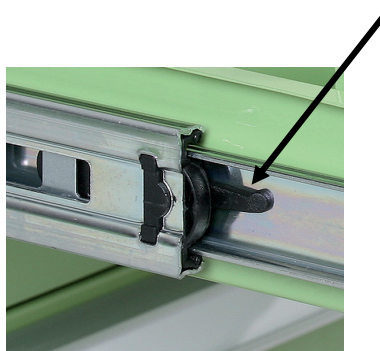

4. Skrze otvory v horním plechu kontejneru naznačte díry ve stolové desce, podle toho, kam chcete kontejner umístit.
5. Naznačené otvory pro vruty předvrtejte
6. Korpus kontejneru přišroubuje 4 vruty do desky stolu
7. Postavte stůl na nohy a zasuňte zpět zásuvky kontejneru

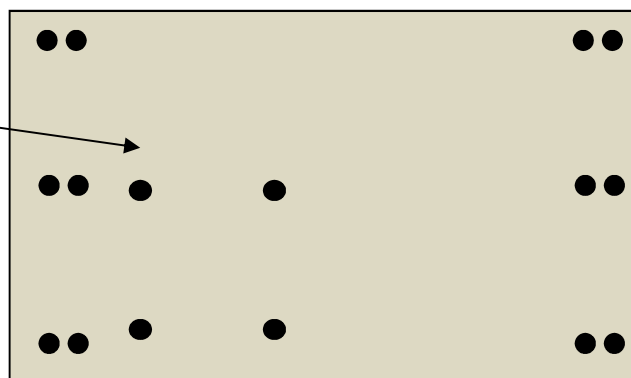

Výškově stavitelné nohy stolu

Pokud je stůl vybaven výškově stavitelnými nohami, jejich výšku lze nastavit v rozmezí 800 – 1000 mm v krocích po 50 mm. Provádí se sešroubováním patky nohy a nohy, které mají pro tyto účely převrtané otvory v rastru 50 mm.

Maximální povolená nosnost

Maximální nosnost stolu	500 kg
Maximální nosnost zásuvek kontejnerů	40 kg