



## Návod k montáži Sedací soupravy Spider

Katalogové číslo: 443030-443035

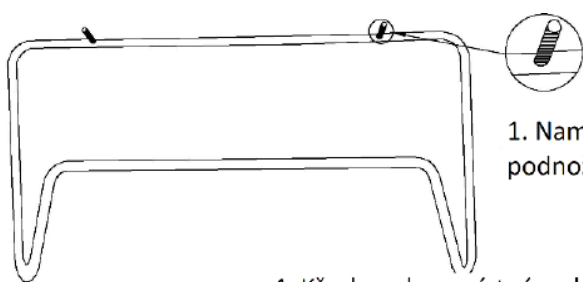

1. Namontujte šrouby M8x60 do otvorů kovových podnoží.

4. Křeslo a dvoumístná sedací souprava nemá prostřední podnož, u trojmístné je třeba namontovat střední podnož pomocí M6x35 šroubů s vnitřním šestihranem.

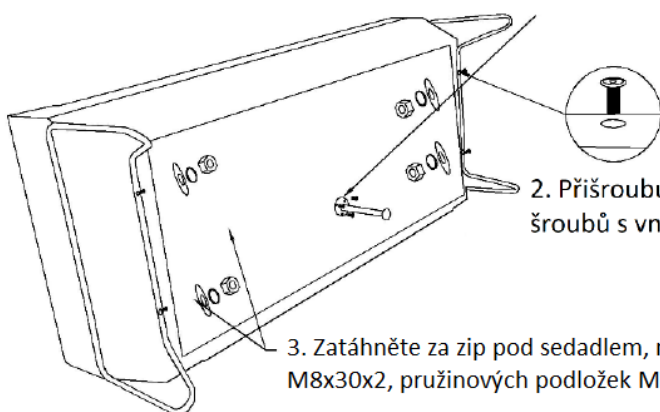

2. Přišroubujte podnože a područky pomocí M6x45 šroubů s vnitřním šestihranem.

3. Zatáhněte za zip pod sedadlem, namontujte nohy a područky pomocí těsnění M8x30x2, pružinových podložek M8x13x2 a matic M8x14x6.

