


NÁVOD K MONTÁŽI PIKTOGRAMŮ

Co je potřeba k montáži:

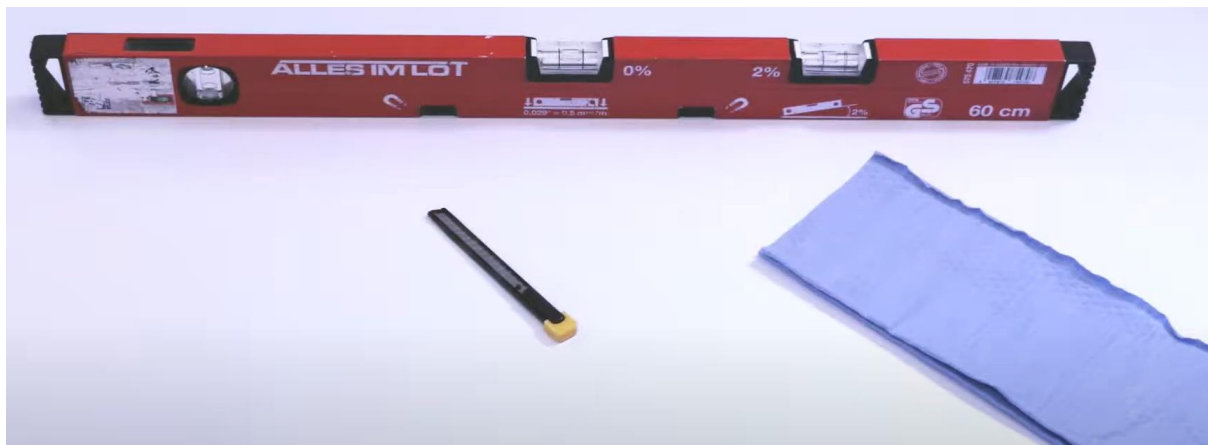

- Nůž
- Vodováha
- Utěrka

Montáž:

1. Opatrně odstraňte ochrannou fólii



2. V místě lepení otřete utěrkou prach či jiné nečistoty

3. Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky na zadní straně piktogramu (nedotýkejte se lepicí vrstvy)



4. Přiložte vodováhu v místě horní hrany piktogramu a srovnejte dle bublinky



5. Přiložte piktogram k hraně vodováhy a silně přitiskněte v místech, kde je lepicí páska

