


NÁVOD K MONTÁŽI PARKOVACÍCH SLOUPKŮ



Katalogové číslo: 253023

Parkovací sloupek MOTÝLEK DO BETONU je vyroben z ocelového profilu 60x60 mm s výškou 1050 mm a rameny o šířce 590 mm.

Sloupek je určen pro přímě vsazení do betonového základu. Retro reflexní fólie slouží při snížené viditelnosti.

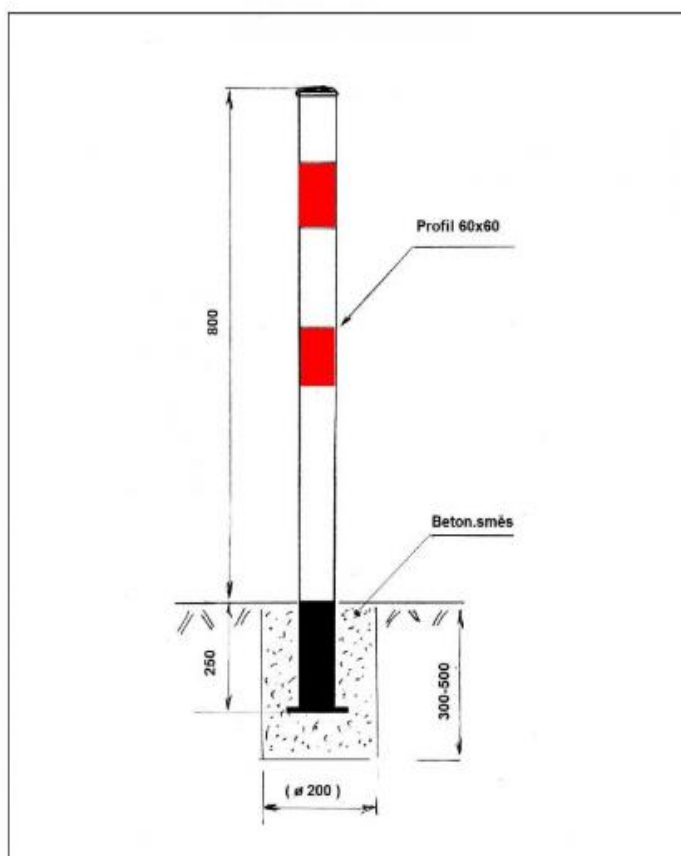

Ukotvení

Pro správné ukotvení pevného parkovacího sloupku MOTÝLEK je nutné vybetonovat základ minimálně o hloubce 300 mm a šířce 200 mm. Sloupek vložíme svisle do základu a zabetonujeme. Necháme v klidu stát do zatvrdnutí.