

NÁVOD K MONTÁŽI ŠATNÍ SKŘÍŇKY S LTD DVEŘMI



Montážní postupy dle vybrané varianty skřínky:

- Montáž LTD dvířek
- Montáž cylindrického zámku
- Montáž otočného zámku
- Montáž nožek
- Montáže soklu

MONTÁŽ LTD DVÍŘEK

1. Horní i spodní rohy dvířek opatřete plechovým kováním. K montáži využijte 3x šroub/kování. Montáž proveďte tak, aby horní hrana kování kryla vždy kratší hranu dvířek. (ochrana proti vylomení dvířek).



2. Opačné rohy dvířek opatřete gumovými dorazy



3. Do korpusu vložte spodní čepy, nasadte na ně spodní část dvířek, poté při zmáčknutém horním pružinovém čepu a nasadte horní část dvířek.





MONTÁŽ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU



1. Do dvířek z vnitřní strany nasadíte černou vložku s kovovou podložkou a prostrčte zámek.



2. Zámek zajistíte maticí, dotáhněte.



3. Na zámek přiložte jazýček a našroubujte matici, dotáhněte. Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.



MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU



1. Do dvířek z vnitřní strany nasadíte černou vložku s kovovou podložkou a prostrčte zámek.



1. Zámek zajistěte.




4. Na zámek přiložte jazýček a našroubujte matici, dotáhněte. Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.



MONTÁŽ NOŽEK

1. Nožku přiložte ke korpusu skříňky a přichyťte. K montáži využijte dodané šrouby + matice, dotáhněte.
2. Na nožku nacvakněte černou krytku.

MONTÁŽ SOKLU

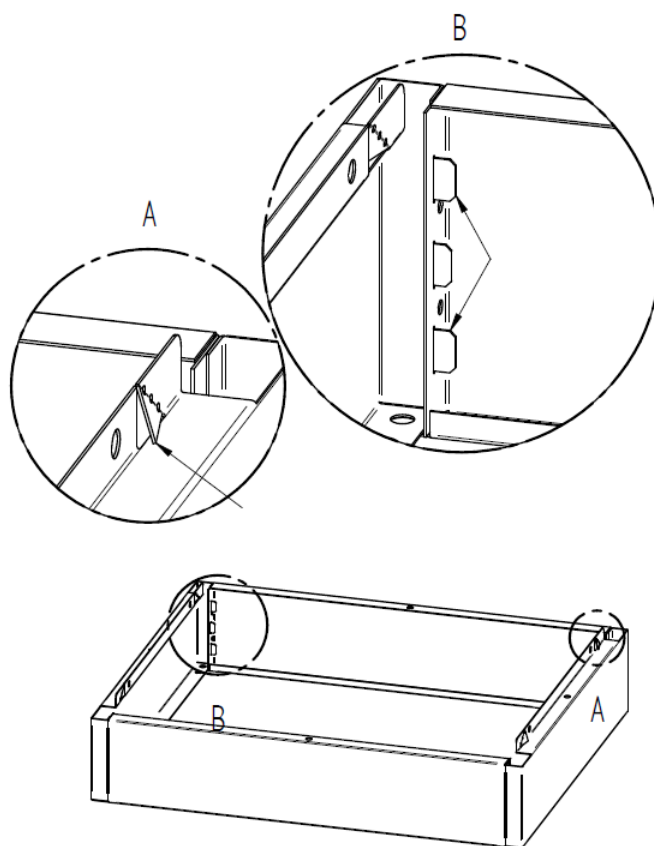

1. Složte jednotlivé díly do finální podoby soklu, jak je znázorněno na obrázku výše.
2. Spojení delší a kratší strany vždy zajistěte, jak je znázorněno v detailu B.




3. Kratší a delší stranu pevně spojte vždy dvěma šrouby.



4. Na sokl nacvakněte ochranné gumové záslepky.



5. Přiložte sokl ke korpusu skříně a proveďte prvotní zajištění, jak je znázorněno v detailu A.

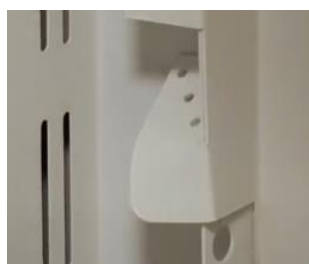

6. Přichyťte sokl ke korpusu skříně dvěma šrouby s maticí, vždy na delší hraně.

